



hp officejet 4200 series all-in-one



vartotojo vadovas

hp officejet 4200 series all-in-one

© 2004 Autoriaus teisės Hewlett-Packard Development Company, LP

Čia pateikta informacija gali būti pakeista be išankstinio perspėjimo.

Kopijuoti, pritaikyti ir versti be išankstinio raštiško leidimo draudžiama, išskyrus autorių teisių įstatymuose numatytus atvejus.

Šiame gaminyje pritaikyta kompanijos Adobe PDF technologija, kurioje pagal licenciją naudojamas LZW algoritmas, JAV patentas 4.558.302.



Adobe ir
Acrobat
logotipas yra
Adobe Systems
Incorporated
prekių ženklai.

Dalių autoriaus teisės Palomar Software Inc. © 1989-2004.
HP Officejet 4200 Series spausdintuvo tvarkyklės technologija naudojama pagal Palomar Software, Inc., www.palomar.com licenciją

Autoriaus teisės Apple Computer, Inc. © 1999-2004.

Apple, Apple logotipas, Mac, Mac logotipas, Macintosh ir Mac OS yra kompanijos Apple Computer, Inc., prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

Leidinio numeris: Q5600-90144

Pirmas leidimas: 2004 sausis

Windows[®], Windows NT[®], Windows ME[®], Windows XP[®] ir Windows 2000[®] yra JAV registruoti Microsoft Corporation prekių ženklai.

Intel[®] ir Pentium[®] yra JAV registruoti Intel Corporation prekių ženklai.

pastaba

HP produktams ir paslaugoms taikomos tik tos garantijos, kurios aiškiai išreikštos konkretaus produkto ar paslaugos garantijos pareiškime. Jokie teiginiai šiame leidinyje neturėtų būti suprantami kaip papildoma garantija. HP neatsako už technines ar redakcines klaidas šiame leidinyje.

Hewlett-Packard Company neatsako už atsitiktinius ar dėsningus nuostolius, susijusius arba susidariusius dėl šio dokumento ir jame aprašomos programinės medžiagos pateikimo, veikimo ar panaudojimo.

Pastaba: Norminė informacija pateikta šio vadovo skyriuje „Techninė informacija“.



Daugelyje vietovių įstatymais draudžiama kopijuoti toliau išvardytus dalykus. Jei abejojate, iš pradžių pasiteiraukite vietos teisininkų.

- Vyriausybinių popieriai arba dokumentai:
 - Pasai
 - Imigraciniai dokumentai
 - Kai kurių tarnybų dokumentai
 - Atpažinimo ženklai, kortelės, ordinarai
- Vyriausybinių ženkleliai:
 - Pašto ženklai
 - Maisto kortelės
- Vyriausybinių agentūrų čekiai ir vekseliai
- Popieriniai pinigai, kelioniniai čekiai, banko čekiai
- Indėlių pažymėjimai
- Autorių teisėmis saugomi darbai


saugos informacija

Perspėjimas! Kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio pavojaus, saugokite šį gaminį nuo lietaus ir drėgmės.

Kai naudojotės šiuo gaminiu, visuomet imkitės elementarių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte galimo sužeidimo dėl gaisro ar elektros smūgio.

Perspėjimas! Galimas elektros smūgio pavojus

- 1** Perskaitykite ir supraskite visus parengimo darbui plakate pateiktus nurodymus.
- 2** Prie maitinimo tinklo prietaisą prijunkite tik per įžemintą elektros lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, pasiteiraukite kvalifikuoto elektriko.
- 3** Laikykites visų perspėjimų ir nurodymų, esančių ant gaminio.
- 4** Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- 5** Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio prie vandens arba kai esate sušlapę.
- 6** Pastatykite gaminį patikimai ant tvirto paviršiaus.
- 7** Pastatykite gaminį saugioje vietoje, kad niekas negalėtų ant maitinimo laido užlipti ar už jo užkliūti, ir kad maitinimo laidas nebūtų pažeistas.
- 8** Jei gaminyje neveikia normaliai, žr. skyrelį Troubleshooting (sutrikimų pašalinimas) operatyviojoje pagalbos sistemoje.
- 9** Viduje nėra dalių, kurių techninį aptarnavimą galėtų atlikti vartotojas. Paveskite techninę priežiūrą kvalifikuotam techninės priežiūros personalui.
- 10** Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje.

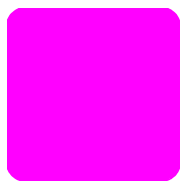

1	hp officejet apžvalga	3
	hp officejet trumpa apžvalga	4
	priekinio skydelio apžvalga	5
	menu apžvalga	8
	naudokitės hp director programine įranga, kad daugiau nuveiktumėte su savo hp officejet	8
	hp director paleidimas Windows sistemoje	9
	hp director paleidimas Macintosh sistemoje	11
2	popieriaus ir originalų įdėjimas	15
	hp officejet atidarymas ir uždarymas	15
	kaip atidaryti ir uždaryti popieriaus dėklą	15
	dokumentų tiektuvo dėklo ir dokumentų gaudytuvės atidarymas ir uždarymas	16
	spausdinimui ir kopijavimui tinkamas popierius	17
	rekomenduojamos popieriaus rūšys	17
	netinkamos popieriaus rūšys	19
	popieriaus įdėjimas	19
	viso dydžio popieriaus įdėjimas	19
	vokų įdėjimas	20
	įdėjimas 4 × 6 colių (10 × 15 cm) popieriaus nuotraukoms su nuplėšiama juoste	21
	atvirukų, kortelių ir „Hagaki“ kortelių įdėjimas	22
	kitų rūšių popieriaus įdėjimas į popieriaus dėklą	23
	popieriaus rūšies nustatymas	23
	popieriaus rūšies nustatymai kopijavimui	23
	popieriaus rūšies nustatymas kopijavimui	24
	popieriaus dydžio nustatymas	25
	popieriaus dydžio nustatymas kopijavimui	25
	popieriaus dydžio nustatymas faksogramų priėmimui	25
	kad nestrigtų popierius	26
	originalų įdėjimas	26
3	kopijavimo funkcijos	29
	apžvalga	29
	naudojimasis kopijavimo funkcijomis iš priekinio skydelio	29
	kopijavimo spartos padidinimas arba kokybės pagerinimas	30
	numatytųjų kopijavimo nustatymų pakeitimas	31
	dvių puslapių nespaltoto dokumento kopijavimas	31
	kopijavimas keliais egzemplioriais	32
	nuotraukos kopijavimas ant viso lapo	32
	„legal“ formato dokumento kopijavimas ant „letter“ formato popieriaus	34
	išblukusio originalo kopijavimas	35

keletą kartų faksu siųsto dokumento kopijavimas	35
šviesių kopijos sričių pagerinimas	36
kopijavimo sustabdymas	37
4 nuskaitymo funkcijos	39
originalo nuskaitymas	40
nuskaitymo sustabdymas	40
5 fakso funkcijos	41
faksogramos siuntimas	42
faksogramos patvirtinimo įjungimas	42
paprasčiausios faksogramos siuntimas	43
spalvoto originalo arba nuotraukos faksogramos siuntimas	44
faksogramos siuntimas naudojant spartųjį numerio rinkimą	44
faksogramos siuntimas naudojant pakartotinio rinkimo funkciją	45
suplanuotas faksogramos siuntimas	46
suplanuotos faksogramos atšaukimas	47
faksogramos siuntimas iš atminties	47
faksogramos siuntimas kontroliuojant numerio rinkimą	48
faksogramos siuntimas rankiniu būdu iš telefono	49
atsiliepiamo režimo nustatymas	50
faksogramos priėmimas	53
skambučių skaičiaus prieš atsiliepiant nustatymas	53
faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš telefono	54
faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš priekinio skydelio	55
faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš prijungto ragelio (tik hp officejet 4250 series)	56
faksogramos pareikalavimas	56
kaip naudotis prijungtu rageliu (tik hp officejet 4250 series)	57
atsiliepiamas į gaunamus skambučius, naudojantis rageliu	57
skambinimas telefonu iš prijungto ragelio	57
faksogramų priėmimas naudojantis rageliu	58
faksogramų siuntimas naudojantis rageliu	58
garsumo ragelyje reguliavimas	58
faksogramos antraštės nustatymas	58
teksto įvedimas iš priekinio skydelio	59
ataskaitų spausdinimas	60
automatinis ataskaitų sudarymas	61
ataskaitų sudarymas rankiniu būdu	62
sparčiojo rinkimo nustatymas	63
atskirų sparčiojo rinkimo įrašų sudarymas	64
sparčiojo rinkimo numerių grupės sudarymas	65
sparčiojo rinkimo įrašų papildymas	66
sparčiojo rinkimo įrašų panaikinimas	66
faksogramos skyros ir šviesiau/tamsiau nustatymų pakeitimas	67
faksogramos skyros pakeitimas	67
šviesiau/tamsiau nustatymo pakeitimas	68
nauji numatytieji nustatymai	68
fakso pasirinkčių nustatymas	70

datos ir laiko nustatymas	70
priimamų faksogramų popieriaus dydžio nustatymas	71
toninis arba impulsinis numerio rinkimas	71
skambučio garsumo reguliavimas	71
klausomo linijos signalo garsumo reguliavimas	72
faksogramų persiuntimas kitu numeriu	72
faksogramų persiuntimo koregavimas arba atšaukimas	72
atsiliepimo skambučių šablono pakeitimas (skirtingi skambučiai)	73
automatinis perskambinimas kai linija užimta arba niekas neatsiliepia	73
automatinio priimamų faksogramų sumažinimo nustatymas	75
klaidų taisymo režimo nustatymas	75
fakso spartos nustatymas	75
skambintojo atpažinimas	76
nepageidaujamų fakso numerių blokavimas	77
faksogramos priėmimo į atmintį nustatymas	78
atmintyje esančių faksogramų spausdinimas	79
faksogramos nutraukimas	79
6 spausdinimas iš kompiuterio	81
spausdinimas iš taikomosios programos	81
Windows vartotojams	81
Macintosh vartotojams	82
spausdinimo pasirinkčių nustatymas	82
Windows vartotojams	83
Macintosh vartotojams	83
spausdinimo užduoties sustabdymas	84
7 eksploatacinių medžiagų užsakymas	85
laikmenų užsakymas	85
spausdinimo kasečių užsakymas	85
kitų eksploatacinių medžiagų užsakymas	86
8 prižiūrėkite savo hp officejet	87
stiklo valymas	88
baltos juostelės valymas	89
išorės valymas	89
darbas su spausdinimo kasetėmis	90
patikrinkite rašalo lygį	90
pasitikrinimo ataskaitos spausdinimas	90
kaip elgtis su spausdinimo kasetėmis	92
spausdinimo kasečių pakeitimas	93
kaip naudotis nuotraukų spausdinimo kasete	95
naudokite spausdinimo kasetės dėklą	95
spausdinimo kasečių lygiavimas	96
spausdinimo kasečių valymas	98
spausdinimo kasetės kontaktų valymas	99
telefono laido pakeitimas	100
gamyklinių nustatymų atkūrimas	100

slinkties spartos nustatymas	100
raginimo uždelsimo laiko nustatymas	101
savęs priežiūros garsai	101
9 hp officejet 4200 series palaikymas	103
pasinaudokite parama ir kita informacija internete	103
hp parama vartotojams	103
hp officejet paruošimas išsiųsti	106
10 informacija apie garantiją	109
ribotos garantijos trukmė	109
garantinis aptarnavimas	109
garantijos išplėtimas	110
jūsų hp officejet grąžinimas techniniam aptarnavimui	110
pasaulinės hewlett-packard ribotos garantijos pareiškimas	110
11 techninė informacija	113
popieriaus parametrai	113
popieriaus dėklų talpa	113
automatinio dokumentų tiektuvo talpa	114
popieriaus dydžiai	114
lapo paraščių matmenys	115
fakso techniniai parametrai	115
nuskaitymo techniniai parametrai	115
fiziniai parametrai	116
maitinimo techniniai parametrai	116
aplinkos duomenys	116
produkto kenksmingumo aplinkai mažinimo programa	116
norminės pastabos	119
declaration of conformity	124
declaration of conformity	125
12 fakso nustatymas	127
faksogramų siuntimas iš DSL linijos	128
naudojimas faksu su PBX telefono sistema arba ISDN linija	129
kaip sužinoti, ar toliau pateikti nurodymai taikomi jums	129
kaip pasirinkti tinkamą fakso konfigūraciją darbui savo biure	130
pasirinkite sau tinkamą fakso konfigūraciją šioje lentelėje	132
A variantas: atskira fakso linija (nenaudojama pokalbiams telefonu)	133
kaip hp officejet atsilieps į fakso skambučius	133
B variantas: faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučių paslauga	134
kaip hp officejet atsilieps į fakso skambučius	135
C variantas: bendra linija pokalbiams/faksui	135
hp officejet 4210 series (be ragelio)	135
hp officejet 4250 series (su rageliu)	136
D variantas: fakso linija bendrai naudojama su AK modemu (nenaudojama pokalbiams)	136
kaip hp officejet atsilieps į fakso skambučius	137
E variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu	138
hp officejet 4210 series (be ragelio)	139

hp officejet 4250 series (su rageliu)	139
F variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su atsakikliu	140
kaip hp officejet atsilieps į fakso skambučius.	140
G variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu ir atsakikliu	141
kaip hp officejet atsilieps į fakso skambučius.	142
H variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su balso pašto paslauga	142
kaip atsiliepti į fakso skambučius rankiniu būdu	143
I variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu ir balso pašto paslauga	143
kaip atsiliepti į fakso skambučius rankiniu būdu	144
13 nesklandumų pašalinimas	145
įdiegimo nesklandumų pašalinimas	145
programinės ir aparatinės įrangos įdiegimo nesklandumų pašalinimas	145
fakso nustatymo nesklandumų pašalinimas	155
naudojimosi nesklandumų pašalinimas	159
rodyklė	161



naudokitės pagalba

Šiame Vartotojo vadove aprašyta kaip naudotis savo HP Officejet ir pateikta papildoma informacija apie įdiegimo proceso nesklaidymų pašalinimą. Be to, Vartotojo vadove nurodyta kaip užsisakyti eksploatacines medžiagas ir priedus, išvardyti techniniai parametrai ir pateikta informacija apie paramą bei garantiją.

Toliau pateiktoje lentelėje išvardyti papildomi informacijos apie jūsų HP Officejet šaltiniai.

pagalba	apibūdinimas
Parengimo darbui plakatas	Parengimo darbui plakate pateikti nurodymai kaip parengti darbui Jūsų HP Officejet ir nustatyti konfigūraciją. Vadovaukitės savo operacinę sistemą (Windows arba Macintosh) atitinkančiais nurodymais.
HP Image Zone žinytas	<p>HP Image Zone žinyne pateikta išsami informacija kaip naudotis jūsų HP Officejet programine įranga.</p> <p>Windows vartotojams: Atidarykite HP Director ir spragtelėkite Help (žinytas).</p> <p>Macintosh vartotojams: Atidarykite HP Director, spragtelėkite Help (žinytas), tuomet spragtelėkite hp image zone help.</p> <p>Pastaba: HP Image Zone žinyno nebus, jei, įdiegdami programinę įrangą, pasirinkote Minimum Install (minimalią sąranką).</p>
Nesklaidymų pašalinimo žinytas	<p>Prieiga prie nesklaidymų pašalinimo informacijos:</p> <p>Windows vartotojams: Programoje HP Director spragtelėkite Help (žinytas). Atidarykite Troubleshooting (nesklaidymų pašalinimo) knygą HP Image Zone žinyne, tuomet vadovaukitės nuorodomis bendriesiems sutrikimams pašalinti, o taip pat ir nuorodomis konkretaus savo HP Officejet sutrikimams pašalinti. Prieiga prie informacijos apie nesklaidymų pašalinimą galima ir paspaudžiant Help (žinytas) mygtuką, kuris rodomas kai kuriuose klaidų pranešimuose ir pavaizduotas šio Vartotojo vadovo skyrelyje „Nesklaidymų pašalinimas“, esančiame 145 psl.</p> <p>Macintosh vartotojams: Atidarykite Apple Help Viewer (Apple žinyno peržiūros programa), spragtelėkite hp image zone troubleshooting, tuomet spragtelėkite hp officejet 4200 series.</p> <p>Pastaba: HP Image Zone Troubleshooting nebus, jei, įdiegdami programinę įrangą, pasirinkote Minimum Install (minimalią sąranką).</p>
Pagalba internete ir techninė parama	<p>Jei turite prieigą prie interneto, galite pasinaudoti HP interneto svetainės pagalba:</p> <p>www.hp.com/support</p> <p>Interneto svetainėje pateikiami ir atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus.</p>

pagalba	apibūdinimas
Readme rinkmena	Įdiegę programinę įrangą, galite atidaryti Readme rinkmeną (jei ji yra) iš HP Officejet 4200 Series kompaktinio disko arba HP Officejet 4200 Series programų katalogo. Readme rinkmenoje pateikta naujausia informacija, kurios nėra šiame Vartotojo vadove arba operatyviajame žinyne.
Dialogo lango žinynas (tik Windows sistemoje)	<p>Windows sistemoje: Informaciją apie konkretų elementą galite rasti vienu iš šių būdų:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spragtelėti elementą dešiniuoju pelės klavišu. • Pažymėti elementą ir paspausti F1. • Pažymėti ? viršutiniame dešiniame kampe, tuomet spragtelėti reikiamą elementą.



Jūsų HP Officejet visuomet paruoštas darbui, kadangi daugeliu jūsų HP Officejet funkcijų galima naudotis neįjungiant kompiuterio. Išsiųsti faksogramą arba nukopijuoti dokumentą ar nuotrauką galima greitai ir lengvai iš jūsų HP Officejet priekinio skydelio.

Patarimas: Su savo HP Officejet galite atlikti dar daugiau, naudodamiesi HP Director programa, įdiegta jūsų kompiuteryje pradinio parengimo metu. Programa HP Director užtikrina geresnį fakso, kopijuoklio ir skaitytuvo funkcionalumą, joje pateikiami patarimai kaip pašalinti galimus sutrikimus ir operatyvūs žinynas. Daugiau informacijos kaip naudotis programa HP Director, žr. **naudokitės hp director programine įranga, kad daugiau nuveiktumėte su savo hp officejet** 8 puslapyje.


Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **hp officejet trumpa apžvalga** 4 puslapyje
- **priekinio skydelio apžvalga** 5 puslapyje
- **menu apžvalga** 8 puslapyje
- **naudokitės hp director programine įranga, kad daugiau nuveiktumėte su savo hp officejet** 8 puslapyje

hp officejet trumpa apžvalga

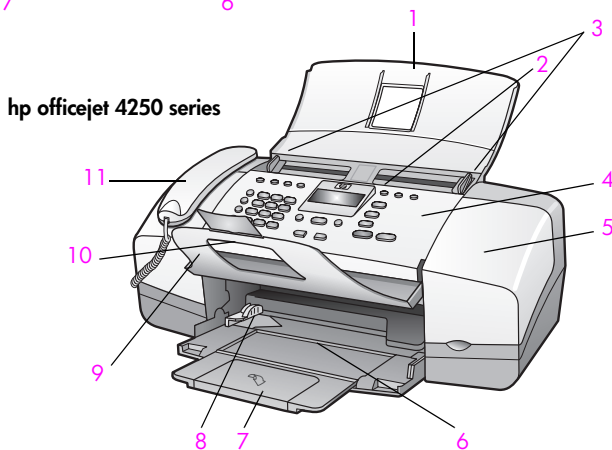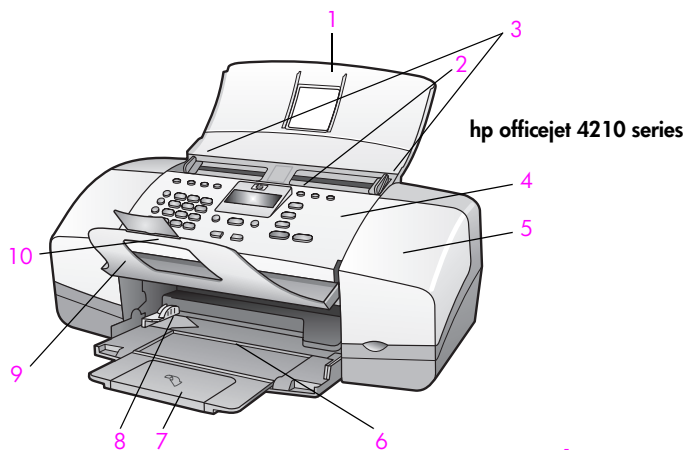


elementas	paskirtis
1	Automatinio dokumentų tiektuvo dėklas
2	Automatinis dokumentų tiektuvas
3	Dokumento kreipikliai
4	Priekinis skydelis
5	Spausdinimo kasetės prieigos dangtis
6	Popieriaus dėklas
7	Popieriaus dėklo ilgintuvas
8	Popieriaus kreipikliai
9	Dokumentų gaudytuvė
10	Dokumentų gaudytuvės ilgintuvas
11	Ragelis (tik modelis su rageliu)

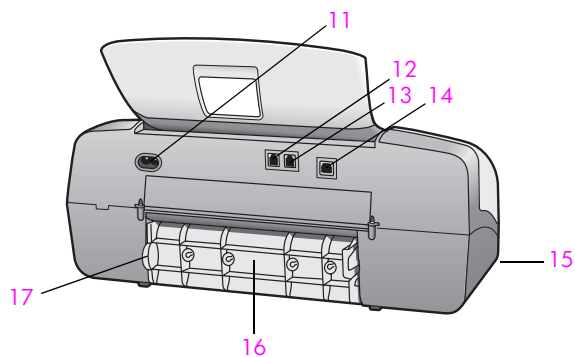

elementas	paskirtis
11	Maitinimo jungtis
12	1-LINE prievadas
13	2-EXT prievadas
14	USB prievadas
15	Ragelio prievadas (tik HP Officejet 4250 Series)
16	Galinis dangtis išvalymui
17	Galinio išvalymo dangčio atidarymo rankenėlė

priekinio skydelio apžvalga

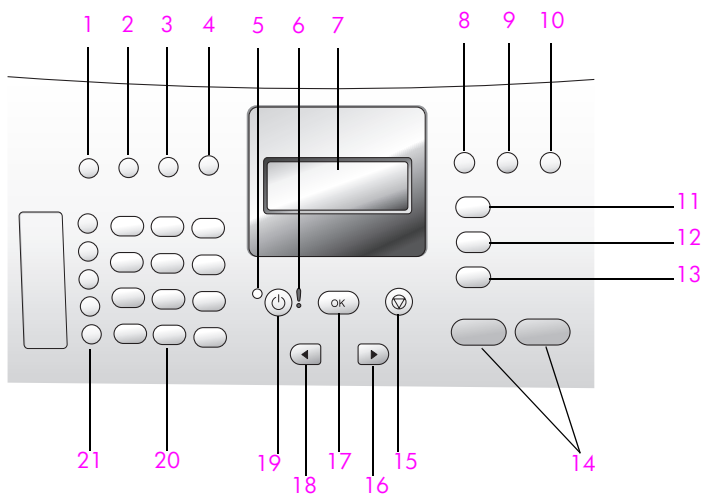

elementas	paskirtis
1	Answer Mode (atsiliepimo režimas): Galima įjungti vieną iš keturių atsiliepimo nustatymų – Fax (fakso) režimas, Telephone (Tel) (telefono) režimas, Fax and Telephone (FaxTel) (fakso ir telefono) režimas (yra tik HP Officejet 4250 Series), ir Answering Machine (AnswerMachine) (atsakiklio) režimas. Išsamiau apie šiuos nustatymus žr. atsiliepimo režimo nustatymas 50 puslapyje.
2	Fax Resolution (faksogramos skyra): Pasirinkite skyrą, kuria bus siunčiama faksograma.
3	Redial/Pause (perskambinti/pauzė): Perskambinimas vėliausiai rinktu fakso numeriu. Be to, naudojamas pauzei įterpti renkant telefono numerį.
4	Speed Dial (spartusis rinkimas): Pasirinkite numerį iš užprogramuotų sparčiojo rinkimo įrašų. Reikiamą sparčiojo rinkimo fakso numerį suraskite naudodamiesi Speed Dial (sparčiojo rinkimo) mygtuku, rodyklėmis arba skaitiniais klaviatūros mygtukais priekiniame skydelyje.
5	Būsenos lemputė : Parodo, ar HP Officejet įjungtas, išjungtas, ar vykdo užduotį.
6	Dėmesio lemputė : Rodo klaidos būseną.
7	Priekinio skydelio ekranas : Meniu, raginimų, būsenos ir klaidų pranešimų peržiūrai.
8	Flash (perjungimas): Nutraukia faksogramos siuntimą ir įjungia numerio rinkimo toną. Taip pat naudojamas atsilipti į laukiantį skambutį (tik modelis su rageliu).
9	Photo Fit to Page (sutalpinti nuotrauką puslapyje): Pakeičia nuotraukos dydį, išsaugant proporcijas taip, kad nuotrauka tilptų viso dydžio puslapio spausdinimo srityje.
10	Setup (nustatymas): Prieiga prie ataskaitų, sparčiojo rinkimo nustatymo, fakso nustatymų, įrankių bei nuostatų meniu sistemos.
11	Fax (faksas): Fakso funkcijų pasirinkimas. Pakartotinai spausdykite Fax (fakso) mygtuką, kad peržiūrėtumėte visus Fax menu (fakso meniu) nustatymus.
12	Scan (nuskaityti): Nuskaitymo funkcijų pasirinkimas. Pakartotinai spausdykite Scan (nuskaityti) mygtuką, kad peržiūrėtumėte visus Scan menu (nuskaitymo meniu) nustatymus.
13	Copy (kopijuoti): Kopijavimo funkcijų pasirinkimas. Pakartotinai spausdykite Copy (kopijuoti) mygtuką, kad peržiūrėtumėte visus Copy menu (kopijavimo meniu) nustatymus.
14	Start Black (pradėti nespaltvotai), Start Color (pradėti spalvotai): Pradedama vykdyti nespaltvotos arba spalvotos faksogramos siuntimo, kopijavimo arba nuskaitymo užduotis.

elementas	paskirtis
15	Cancel (atšaukti): Sustabdomas užduoties vykdymas, išeinama iš meniu, nustatymų arba sparčiojo rinkimo meniu.
16	Rodyklė dešinėn : Padidinama reikšmė arba pereinama toliau peržiūrint nustatymus priekinio skydelio ekrane.
17	OK : Pasirenkamas priekinio skydelio ekrane esantis meniu nustatymas. Taip pat naudojamas atsiliiepti į raginimus, pateikiamus priekinio skydelio ekrane.
18	Rodyklė kairėn : Sumažinamos reikšmės arba pereinama atgal peržiūrint nustatymus priekinio skydelio ekrane.
19	On (įjungti): Įjungiamas arba išjungiamas HP Officejet. Perspėjimas! Kai HP Officejet išjungtas, prietaisui vis tiek tiekiamas minimalus energijos kiekis. Jei norite visiškai išjungti HP Officejet maitinimą, atjunkite maitinimo laidą.
20	Klaviatūra : Įvedami fakso numeriai, reikšmės ir tekstas.
21	Spartusis rinkimas vienu paspaudimu : Greitai surenkamas fakso numeris, paspaudžiant tik vieną sparčiojo rinkimo vienu paspaudimu mygtuką. Kiekvienam iš 5 sparčiojo rinkimo vienu paspaudimu mygtukų galima priskirti po 2 numerius, jie atitinka pirmuosius 10 fakso numerių, įvestų sparčiojo rinkimo nustatymo metu.

menu apžvalga

Toliau pateikiama trumpa santrauka viršutinio lygmens menu, rodomų HP Officejet priekinio skydelio ekrane.

Copy (kopijuoti)

Number of Copies (kopijų skaičius)
Copy Quality (kopijavimo kokybė)
Lighter/Darker (šviesiau/tamsiau)
Reduce/Enlarge (sumažinti/padidinti)
Paper Type (popieriaus rūšis)
Copy Paper Size (kopijų popieriaus dydis)
Enhancements (pagerinimas)
Set New Defaults (nustatyti naujus numatytuosius)

Fax (faksas)

Phone Number (telefono numeris)
Backup Fax Reception (faksogramų priėmimas į atmintį)
Lighter/Darker (šviesiau/tamsiau)
How to Fax (kaip siųsti faksogramą)
Set New Defaults (nustatyti naujus numatytuosius)

Scan (nuskaityti)

HP Image Zone

Pastaba: Šio menu turinys gali būti kitoks, priklausomai nuo galimų nuskaitymo paskirties vietų jūsų kompiuteryje.

Setup (nustatymas)

1: Print Report (spausdinti ataskaitą)
2: Speed Dial (spartusis rinkimas)
3: Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas)
4: Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas)
5: Tools (įrankiai)
6: Preferences (nuostatos)

naudokitės hp director programine įranga, kad daugiau nuveiktumėte su savo hp officejet

Parengimo darbui metu, kai pirmą kartą įdiegėte HP Officejet programinę įrangą, jūsų kompiuteryje buvo automatiškai įdiegta HP Director programa.

Pastaba: Jei pasirinkote Minimum Install (minimalią sąranką) parengdami darbui savo HP Officejet, negalėsite naudotis HP Director ir HP Image Zone programine įranga.

Galite greitai ir lengvai išplėsti savo HP Officejet galimybes. Šiame vadove ieškokite į šį panašių langelių, kuriuose pateikti patarimai konkrečia tema ir kita užduotis atliekant naudingą informaciją.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

hp director paleidimas Windows sistemoje 9 puslapyje


hp director paleidimas Macintosh sistemoje 11 puslapyje

hp director paleidimas Windows sistemoje

- 1 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Dukart spragtelėkite **HP Director** piktogramą darbo lauke.
 - Windows užduočių juostoje spragtelėkite **Start** (pradžią), nurodykite **Programs** (programos) arba **All Programs (XP)** (visos programos (XP)), tuomet nurodykite **HP** ir pasirinkite **HP Director**.
- 2 Spragtelėkite langelyje **Select Device** (pasirinkite įrenginį), kad pamatytumėte įdiegtų HP įrenginių sąrašą.
- 3 Pasirinkite **Officejet 4200 Series**.
- 4 Programoje **HP Director** rodomos tik pažymėtas įrenginį atitinkančios piktogramos.

Pastaba: Čia pavaizduotas HP Director paveikslėlis jūsų kompiuteryje gali atrodyti kitaip. HP Director individualizuojama pagal pasirinktą HP įrenginį. Jei jūsų įrenginyje konkrečios funkcijos nėra, šios funkcijos piktograma nebus rodoma HP Director programoje jūsų kompiuteryje.

Patarimas: Jei HP Director jūsų kompiuteryje nėra jokių piktogramų, galbūt įdiegiant programinę įrangą įvyko klaida. Kad ištaisytumėte padėtį, naudodamiesi Windows sistemos Control Panel (valdymo skydeliu), visiškai pašalinkite HP Director programinę įrangą, ir tuomet iš naujo įdiekite HP Director.

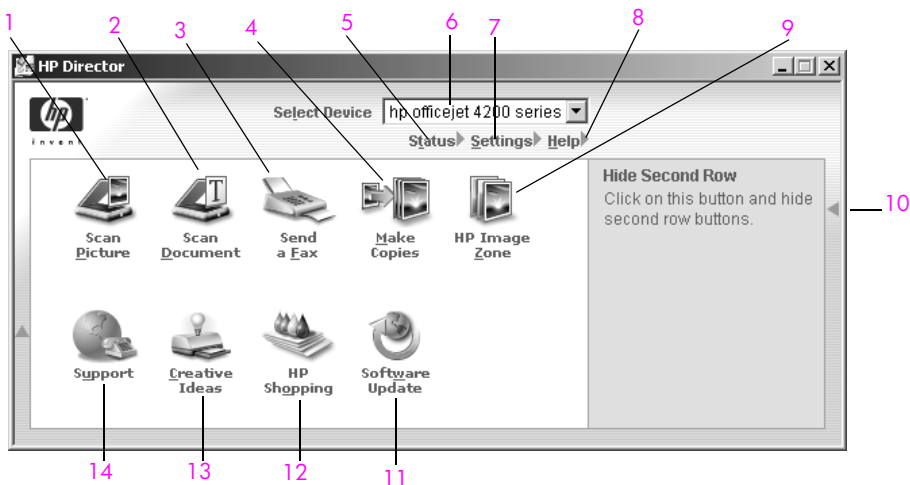

elementas	paskirtis
1	Scan Picture (nuskaityti paveikslėlių): Su šia funkcija galite nuskaityti paveikslėlių ir atvaizduoti jį HP Image Zone.
2	Scan Document (nuskaityti dokumentą): Su šia funkcija galite nuskaityti tekstą ir atvaizduoti jį pasirinktoje teksto redagavimo programoje.
3	Send a Fax (siųsti faksogramą): Su šia funkcija galite atidaryti fakso dialogo langą, kad įvestumėte reikiamą informaciją ir tuomet išsiųstumėte faksogramą.
4	Make Copies (kopijuoti): Su šia funkcija galite atidaryti Copy (kopijavimo) dialogo langą, kuriame galėsite pasirinkti kopijavimo kokybę, kopijų skaičių, spalvas, dydį ir tuomet pradėti kopijavimą.
5	Status (būsena): Su šia funkcija galite pamatyti esamą savo HP Officejet būseną.
6	Select Device (pasirinkti įrenginį): Su šia funkcija galite pasirinkti norimą įrenginį iš įdiegtų HP įrenginių sąrašo.
7	Settings (nustatymai): Su šia funkcija galite peržiūrėti arba pakeisti įvairius savo HP Officejet nustatymus, pavyzdžiui, spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo ar fakso.
8	Help (žinynas): Su šia funkcija galite atidaryti HP Image Zone žinyną, kuriame pateikiama pagalbinė programinės įrangos informacija, produkto apžvalga, HP Officejet gedimų paieškos informacija ir pagalbinė konkretaus jūsų HP Officejet informacija.
9	HP Image Zone : Su šia funkcija galite atidaryti HP Image Zone programą, kurioje galima peržiūrėti ir redaguoti paveikslėlius, spausdinti įvairių dydžių nuotraukas, sudaryti ir išspausdinti nuotraukų albumą, paskirstyti paveikslėlius elektroniniu paštu ar per interneto svetainę, arba sudaryti multimediją kompaktinį diską.
10	Spragtelėję šią rodyklę, pamatysite įrankių patarimus, kuriuose paaiškintos atskiros HP Director pasirinktys.
11	Software Update (programinės įrangos atnaujinimas): Su šia funkcija galite patikrinti ar yra jūsų HP Officejet programinės įrangos atnaujinimų.
12	HP Shopping (HP parduotuvė): Naudokitės šia funkcija, jei norite įsigyti HP produktų.
13	Creative Ideas (idėjos kūrybai): Su šia funkcija galite sužinoti kūrybiško savo HP Officejet panaudojimo būdų.
14	Support (palaikymas): Pasinaudokite šia funkcija, jei norite apsikankyti produkto palaikymo interneto svetainėje.

hp director paleidimas Macintosh sistemoje

Priklausomai nuo naudojamos Macintosh operacinės sistemos, paleiskite arba atidarykite HP Director programą vienu iš toliau nurodytų būdų.

hp director paleidimas Macintosh OS X sistemoje

Jei naudojate Macintosh OS X sistemą, HP Director paleidžiama automatiškai HP Image Zone programinės įrangos įdiegimo metu, ir jūsų įrenginiui sukuriamą HP Director piktogramą skyrelyje Dock (dėklėje). Įrenginio funkcijomis galite pasinaudoti per HP Director meniu, kuris susietas su HP Director piktograma.


Patarimas: Jei nenorite, kad HP Director būtų paleidžiamas automatiškai kiekvieną kartą, kai paleidžiate Macintosh, galite pakeisti šį nustatymą HP Director meniu Preferences (nuostatos).

HP Director meniu išskleidimas:

- Skyrelyje Dock (dėklėje) spragtelėkite savo įrenginio **HP Director** piktogramą.

Pamatysite HP Director meniu.

Pastaba: Jei įdiegėte daugiau nei vieną HP įrenginį, skyrelyje Dock (dėklėje) HP Director piktograma bus vaizduojama kiekvienam įrenginiui. Pavyzdžiui, jei turite įdiegtus HP skaitytuvą ir HP Officejet, skyrelyje Dock (dėklėje) bus vaizduojamos dvi HP Director piktogramos, po vieną kiekvienam įrenginiui. Tačiau, jei įdiegėte du tos pačios rūšies įrenginius (pavyzdžiui, du HP Officejet įrenginius), skyrelyje Dock (dėklėje) bus rodoma tik viena HP Director piktograma, atitinkanti visus šios rūšies įrenginius.

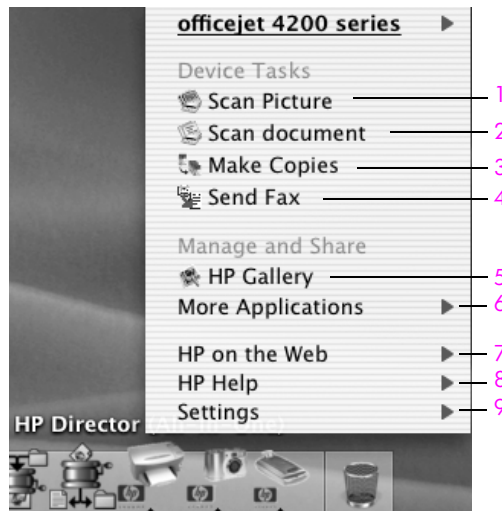

elementas	paskirtis
1	Scan Picture (nuskaityti paveikslėlį): Su šia funkcija galite nuskaityti paveikslėlį ir atvaizduoti jį HP Gallery programoje.
2	Scan Document (nuskaityti dokumentą): Su šia funkcija galite nuskaityti tekstą ir atvaizduoti jį pasirinktoje teksto redagavimo paskirties programoje.

elementas	paskirtis
3	Make Copies (kopijuoti): Naudokitės šia funkcija, jei norite kopijuoti nespaltvotai arba spalvotai.
4	Send Fax (siųsti faksogramą): Su šia funkcija galite atidaryti fakso dialogo langą, kad įvestumėte reikiamą informaciją ir tuomet išsiųstumėte faksogramą.
5	HP Gallery : Su šia funkcija galite atidaryti HP Gallery programą, kurioje galima peržiūrėti ir redaguoti paveikslėlius.
6	More Applications (kitos taikomosios programos): Naudokitės šia funkcija prieigai prie kitų jūsų kompiuteryje esančių programų.
7	HP on the Web (HP internete): Naudokitės šia funkcija, jei norite apsilankyti HP interneto svetainėje.
8	HP Help (HP žinynas): Su šia funkcija galite pasirinkti pagalbinės informacijos apie savo HP Officejet šaltinį.
9	Settings (nustatymai): Naudokitės šia funkcija įrenginio nustatymams pakeisti.

hp nuotraukų ir paveikslėlių apdorojimo pulto paleidimas Macintosh OS 9 sistemoje


Macintosh OS 9 sistemoje HP Director automatiškai paleidžiamas HP Image Zone programinės įrangos įdiegimo metu, ir HP Director nuoroda atvaizduojama darbo lauke. Paleiskite HP Director vienu iš toliau nurodytų būdų.

- ▶ Dukart spragtelėkite **HP Director** nuorodą darbo lauke.
- ▶ Dukart spragtelėkite **HP Director**, esantį kataloge Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software:HP Director.

HP Director programoje rodomi tik pažymėtą įrenginį atitinkantys mygtukai. Daugiau informacijos ieškokite ekrane pateikiamame **hp image zone žinyne**, gautame su savo programine įranga.

Toliau pateiktame paveikslėlyje pavaizduotos kai kurios funkcijos, kuriomis galite pasinaudoti per HP Director Macintosh OS 9 sistemoje. Trumpas konkrečių funkcijų paaiškinimas pateiktas sutartinių ženklų lentelėje.

Pastaba: Čia pavaizduotas HP Director paveikslėlis jūsų kompiuteryje gali atrodyti kitaip. HP Director individualizuojamas pagal pasirinktą HP įrenginį. Jei jūsų įrenginyje konkrečios funkcijos nėra, šios funkcijos piktograma nebus rodoma HP Director programoje jūsų kompiuteryje. Kai kuriems HP įrenginiams gali būti vaizduojami papildomi čia nenurodyti mygtukai.

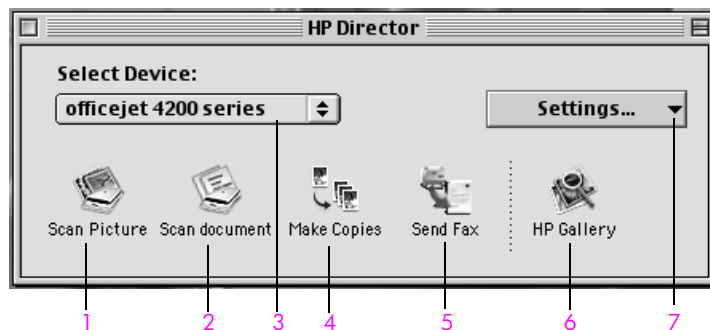

elementas	paskirtis
1	Scan Picture (nuskaityti paveikslėlį): Su šia funkcija galite nuskaityti paveikslėlį ir atvaizduoti jį HP Gallery programoje.
2	Scan Document (nuskaityti dokumentą): Su šia funkcija galite nuskaityti tekstą ir atvaizduoti jį pasirinktoje teksto redagavimo paskirties programoje.
3	Select Device (pasirinkti įrenginį): Su šiuo išskleidžiamu sąrašu galite pasirinkti norimą HP įrenginį.
4	Make Copies (kopijuoti): Naudokitės šia funkcija, jei norite kopijuoti nespaltvotai arba spalvotai.
5	Send Fax (siųsti faksogramą): Su šia funkcija galite atidaryti fakso dialogo langą, kad įvestumėte reikiamą informaciją ir tuomet išsiųstumėte faksogramą.
6	HP Gallery : Su šia funkcija galite atidaryti HP Gallery programą, kurioje galima peržiūrėti ir redaguoti paveikslėlius.
7	Settings (nustatymai): Naudokitės šiuo išskleidžiamu sąrašu prieigai prie įrenginio nustatymų.

HP Officejet 4200 Series pasižymi galimybe naudoti su HP Officejet įvairių rūšių ir dydžių popierių, įskaitant laiškus, popierių nuotraukoms ir vokus. Be to, galite keisti popieriaus rūšies ir dydžio nustatymus, kad iš savo HP Officejet išgautumėte geriausios kokybės kopijas.


Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **hp officejet atidarymas ir uždarymas** 15 puslapyje
- **spausdinimui ir kopijavimui tinkamas popierius** 17 puslapyje
- **popieriaus įdėjimas** 19 puslapyje
- **popieriaus rūšies nustatymas** 23 puslapyje
- **popieriaus dydžio nustatymas** 25 puslapyje
- **kad nestrigtų popierius** 26 puslapyje
- **originalų įdėjimas** 26 puslapyje

hp officejet atidarymas ir uždarymas

HP Officejet dėklai užlenkiami, kad galėtumėte sutaupyti vietos savo biure. Šiose procedūrose parodyta, kaip atidaryti ir uždaryti popieriaus dėklą, dokumentų gaudytuvę ir dokumentų tiektuvo dėklą.

Patarimas: Galite spausdinti ir automatiškai priimti faksogramas, kai dokumentų tiektuvo dėklas ir dokumentų gaudytuvė yra uždaroje padėtyje, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

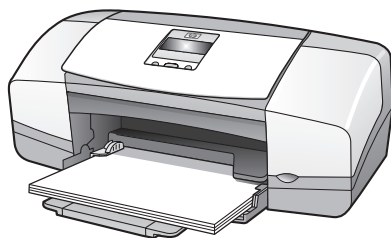


Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **kaip atidaryti ir uždaryti popieriaus dėklą** 15 puslapyje
- **dokumentų tiektuvo dėklo ir dokumentų gaudytuvės atidarymas ir uždarymas** 16 puslapyje


kaip atidaryti ir uždaryti popieriaus dėklą

Kad galėtumėte spausdinti, kopijuoti ir priimti faksogramas su HP Officejet, popieriaus dėklas turi būti atidarytas, jame turi būti įdėta popieriaus.


- 1 Atidarykite popieriaus dėklo dangtį.

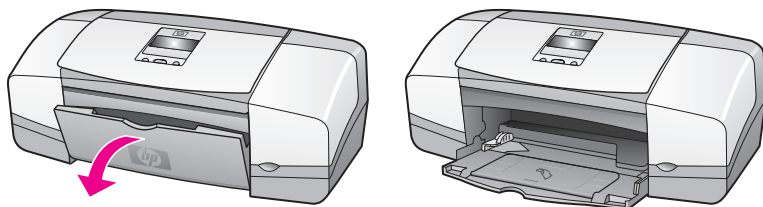

- 2 Išskeiskite popieriaus dėklą.

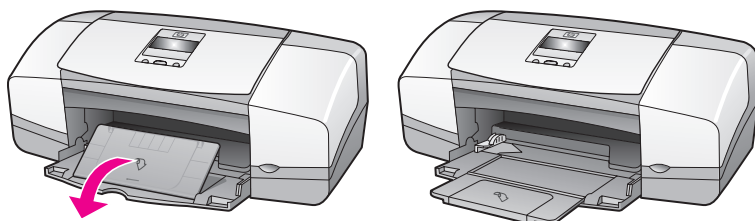


- 3 Popieriaus dėklo ilgintuvą išskeiskite tik tuomet, jei naudojate Draft (juodraštini) arba Fast (spartų) režimą ir popierius iškrenta pro dėklą. Kitais atvejais dėl popieriaus dėklo ilgintuvo gali strigti popierius.

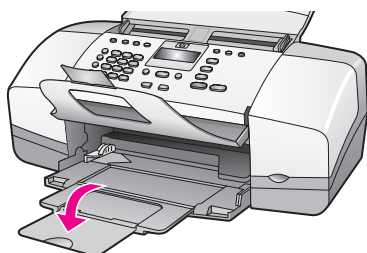


dokumentų tiektuvo dėklo ir dokumentų gaudytuvės atidarymas ir uždarymas

Kad galėtumėte kopijuoti, siųsti faksogramas ar nuskaityti dokumentus, dokumentų tiektuvo dėklas ir dokumentų gaudytuvė turi būti atidaryti. Tačiau spausdinti ir priimti faksogramas galite ir tuomet, kai jie uždaryti.

- 1 Atidarykite dokumentų tiektuvo dėklą, pakeldami jį į viršų.

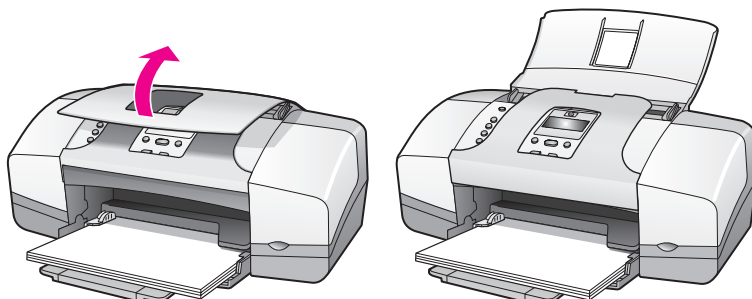

- 2** Atidarykite dokumentų gaudytuvę, nuleisdami ją žemyn, ir išskleiskite dokumentų gaudytuvės ilgintuvą.

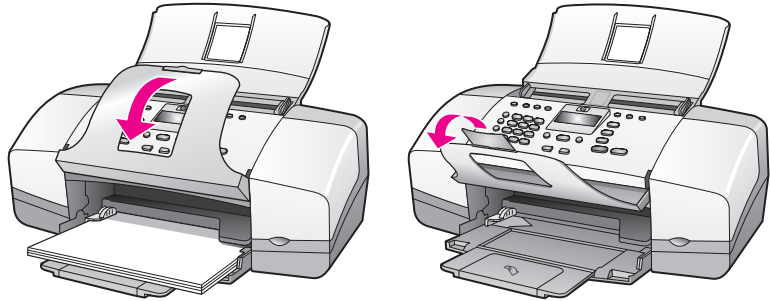

Pastaba: Kad galima būtų uždaryti dokumentų tiektuvo dėklą, dokumentų gaudytuvė turi būti uždaryta.

spausdinimui ir kopijavimui tinkamas popierius

Su savo HP Officejet galite naudoti įvairių rūšių ir dydžių popierių. Kad išgautumėte geriausią spausdinimo ir kopijavimo kokybę, perskaitykite šias rekomendacijas. Jei pradėsite naudoti kitos rūšies ar dydžio popierių, nepamirškite pakeisti atitinkamų nustatymų.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **rekomenduojamos popierius rūšys** 17 puslapyje
- **nefinkamos popieriaus rūšys** 19 puslapyje

rekomenduojamos popierius rūšys

Spausdinimui ir kopijavimui rekomenduojama naudoti šių rūšių ir formatų popierių.

popieriaus rūšys

Jei norite išgauti geriausią atspaudų kokybę, rekomenduojame naudoti HP popierių. Jei naudosite pernelyg ploną, slidžios tekstūros ar lengvai įtįstantį popierių, jis gali strigti. Naudojant šiurkščios tekstūros ar blogai rašalą sugeriantį popierių, išspausdinti atvaizdai bus sutepti, blyškūs arba nevisiškai užpildyti. Daugiau informacijos apie HP popierių ieškokite mūsų interneto svetainėje:

www.hp.com/support

- HP Premium Paper (HP pagerintas popierius) – tai ypač geras dengtas popierius spausdinimui didele skyra. Dėl savo lygaus, matinio paviršiaus jis idealiai tinka ypatingiems dokumentams.
- HP Bright White Paper (HP poliruotas baltas popierius) užtikrina gerą spalvų kontrastą ir teksto ryškumą. Jis pakankamai tankus, nepermatomas, tinka dvipusiam spalviniam spausdinimui, todėl tai idealus popierius biuleteniams, ataskaitoms, lankstinukams.

- HP Premium Photo Paper (HP pagerintas popierius nuotraukoms), Glossy (blizgus) ir Matte (matinis), taip pat ir HP Premium Plus Photo Paper (HP ypač pagerintas popierius nuotraukoms), Glossy (blizgus) ir Matte (matinis) – tai aukštos kokybės, blizgaus arba matinio paviršiaus popierius nuotraukoms. Šių rūšių popierius savo išvaizda ir savybėmis panašus į nuotraukas, jį galima dėti po stiklu arba į albumą. Popierius nuotraukoms greitai džiūsta, ant jo nelieta pirštų atspaudų, jis nesitępa. HP Premium Photo Paper (HP pagerintas popierius nuotraukoms), Glossy (blizgus) ir HP Premium Plus Photo Paper (HP ypač pagerintas popierius nuotraukoms), Glossy (blizgus) ir Matte (matinis) gaminamas 4 × 6 colių (10 × 15 cm) fotografinio popieriaus formato (su juostele) ir skirtas nuotraukų spausdinimui su jūsų HP Officejet.
- HP Premium Inkjet Transparency Film (HP pagerinta skaidri plėvelė rašaliniam spausdinimui) užtikrins, kad jūsų pristatymai būtų ryškiaspalviai ir įspūdingesni. Šią plėvelę lengva naudoti ir tvarkyti, ji greitai džiūsta ir nesitępa.
- Naudodami HP Matte Greeting Cards (HP matinius sveikinimo atvirukus), HP Glossy Greeting Card Paper (HP blizgų popierių sveikinimo atvirukams), HP Textured Greeting Cards (HP tekstūrinius sveikinimo atvirukus), Ivory (dramblio kaulo spalvos), Half-Fold (sulenkiamus pusiau) ir HP Textured Greeting Cards (HP tekstūrinius sveikinimo atvirukus), White (baltus) ir Half-Fold (sulenkiamus pusiau), galite pagaminti originalius sveikinimo atvirukus.
- HP Brochure & Flyer Paper (HP popierius brošiūroms ir lankstinukams), Glossy (blizgus) arba HP Brochure & Flyer Paper (HP popierius brošiūroms ir lankstinukams), Matte (matinis) – tai iš abiejų pusių dengtas matinis arba dengtas blizgus popierius dvipusiam spausdinimui. Tai puikus pasirinkimas beveik nuotraukų kokybę atitinkančioms reprodukcijoms ir verslo iliustracijoms ataskaitų viršeliuose, ypatingiems pristatymams, brošiūroms, vokams ir kalendoriams.

spausdinimui tinkami popieriaus dydžiai

Spausdinimui galima naudoti šių dydžių popierių.

dydžių grupė	konkretus dydis
viso dydžio lapai	„letter“, A4, „legal“
mažesni lapai	„executive“, B5, A5, A6
popierius nuotraukoms	„letter“, A4, 4 × 6 colių su nuplėšiama juostele
kortelės	3 × 5 colių, 4 × 6 colių, „Hagaki“, 5 × 8 colių, A6
vokai	Nr. 10 ir DL

kopijavimui tinkami popieriaus dydžiai

Galite kopijuoti ant viso dydžio lapų („letter“, „legal“ ir A4) paprasto ir popieriaus nuotraukoms, taip pat ir ant skaidrios plėvelės.

netinkamos popieriaus rūšys

Nerekomenduojame spausdinimui naudoti šių rūšių popieriaus:

- Popierius su išpjovomis ar perforuotas.
- Gilios tekstūros popierius, pavyzdžiui, lininis. Ant jo atspaudas gali būti netolygus, su rašalo nuotėkiais.
- Ypač lygus, blizgantis arba dengtas popierius, neskirtas specialiai įsų HP Officejet. Jis gali įstrigti HP Officejet viduje arba neigerti rašalo (jį atstumti).
- Kelių dalių formuliarai (pavyzdžiui, iš dviejų arba trijų dalių). Jie gali susiglamžyti arba įstrigti. Labiau tikėtina, jog rašalas suteps popierių.
- Vokai su atvartais arba langeliais.

Nerekomenduojame kopijavimui naudoti šių rūšių popieriaus:

- Popierius su išpjovomis ar perforuotas.
- Kitoks popierius nuotraukoms, nei HP Premium Plus Photo Paper (HP ypač pagerintas popierius nuotraukoms).
- Vokai.
- Kitokios skaidrios plėvelės, nei HP Premium (HP pagerintos) arba Premium Plus (HP ypač pagerintos).
- Kelių dalių formuliarai ir etiketės.

įdėkite originalus ir
popieriaus

popieriaus įdėjimas

Šiose procedūrose aprašyta, kaip į popieriaus dėklą įdėti įvairių dydžių ir rūšių popieriaus spausdinimui ir kopijavimui.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **viso dydžio popieriaus įdėjimas** 19 puslapyje
- **vokų įdėjimas** 20 puslapyje
- **įdėjimas 4 × 6 colių (10 × 15 cm) popieriaus nuotraukoms su nuplėšiama juoste** 21 puslapyje
- **atvirukų, kortelių ir „Hagaki“ kortelių įdėjimas** 22 puslapyje
- **kitų rūšių popieriaus įdėjimas į popieriaus dėklą** 23 puslapyje


viso dydžio popieriaus įdėjimas

Tolesnėje procedūroje aprašyta, kaip į popieriaus dėklą įdėti „letter“, „legal“ ir A4 dydžių popierių. Dedant kai kurių rūšių popierių ir vokus, reikia atsižvelgti į kai kuriuos specifinius dalykus. Perskaitę šios procedūros aprašymą, žr. **vokų įdėjimas** 20 puslapyje, **įdėjimas 4 × 6 colių (10 × 15 cm) popieriaus nuotraukoms su nuplėšiama juoste** 21 puslapyje ir **kitų rūšių popieriaus įdėjimas į popieriaus dėklą** 23 puslapyje.


Kad išgautumėte geriausius rezultatus, pakoreguokite popieriaus nustatymus kiekvieną kartą, kai pradėsite naudoti kitokios rūšies ar dydžio popierių. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **popieriaus rūšies nustatymas kopijavimui** 24 puslapyje.

Patarimas: Kad popierius nesiglamžytų, nesusilankstytų, nesiriestų ir kad neužlinktų lapų kampučiai, laikykite jį gulsčioje padėtyje, pakartotinai uždaramame krepšyje. Dėl didelių aplinkos temperatūros ir drėgmės pokyčių laikmenos gali susibanguoti, todėl, jei laikmenos laikysite netinkamai, su HP Officejet jas naudoti bus sunku.

- 1 Atidarykite popieriaus dėklo dangtį ir išskleiskite dėklą. Žr. **kaip atidaryti ir uždaryti popieriaus dėklą** 15 puslapyje.
- 2 Jei dėklas atidarytas, atlenkite jį viršų dokumentų gaudytuvę.
- 3 Paslinkite popieriaus kreipiklį į kraštinę išorinę padėtį.
- 4 Pastuksenkite popieriaus krūvelę ant lygaus paviršiaus, lygiuodami lapų kraštus, tuomet patikrinkite, ar visi lapai krūvelėje yra vienodo dydžio ir rūšies.
- 5 Įstatykite popierių trumpąja kraštine į popieriaus dėklą (spausdinimo puse žemyn) ir įstumkite iki galo. Kad popierius nesusilankstytų, nestumkite jį pernelyg toli ar prievarta. Jei naudojate firminius blankus, dėkite viršutiniu kraštu į priekį.

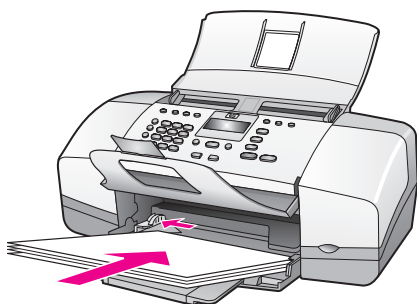

- 6 Paslinkite popieriaus kreipiklį, kad jis atsiremtų į popieriaus lapų kraštą. Įsitikinkite, jog popieriaus krūvelė popieriaus dėkle guli lygiai ir telpa po popieriaus kreipiklio antgalį.

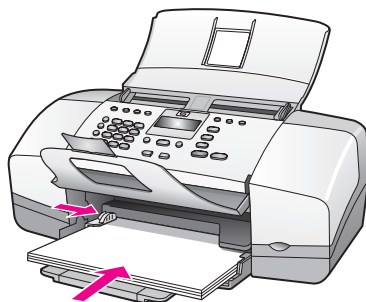


vokų įdėjimas

Tollesnėje procedūroje aprašyta, kaip į HP Officejet įdėti vokus. Į popieriaus dėklą galite įdėti vieną arba daugiau vokų. Kad išgautumėte geriausių rezultatų, atgaliniam adresui ant vokų naudokite etiketes. Nenaudokite blizgių arba reljefinių vokų, taip pat ir užsegamų arba su langeliu.

Patarimas: Kaip suformuoti tekstą spausdinimui ant vokų, žr. savo teksto apdorojimo programos žinyno rinkmenose.

- 1 Iš popieriaus dėklo išimkite visą popierių.
- 2 Įdėkite vieną arba daugiau vokų dešinėje popieriaus dėklo pusėje taip, kad voko atvertas būtų viršuje ir kairėje. Įstumkite voką į priekį iki galo.

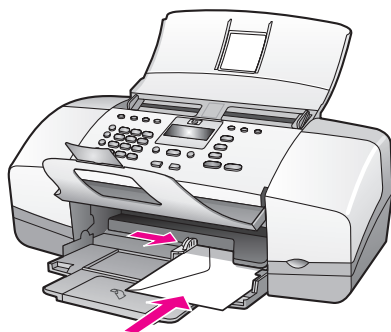

- 3 Pristumkite popieriaus kreipiklį prie vokų krašto (nesulenkite vokų popieriaus kreipikliu). Įsitikinkite, jog vokai telpa po popieriaus kreipiklio antgaliu.

įdėjimas 4 × 6 colių (10 × 15 cm) popieriaus nuotraukoms su nuplėšiama juoste


Tolimesnėje procedūroje aprašyta, kaip į HP Officejet įdėti 4 × 6 colių (10 × 15 cm) popierių nuotraukoms su nuplėšiama juoste. Nenaudokite 4 × 6 colių (10 × 15 cm) popieriaus nuotraukoms be nuplėšiamos juostelės.

Pastaba: Ant mažo formato popieriaus negalima kopijuoti ir spausdinti faksogramų.

Pastaba: Kad išgautumėte geriausius rezultatus, naudokite rekomenduojamas rūšies 4 × 6 colių (10 × 15 cm) popierių nuotraukoms su nuplėšiama juoste. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **rekomenduojamos popierius rūšys** 17 puslapyje. Be to, kad išgautumėte geriausius rezultatus, prieš spausdindami, nustatykite atitinkamą popieriaus rūšį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuose **popieriaus rūšies nustatymas kopijavimui** 24 puslapyje ir **popieriaus dydžio nustatymas** 25 puslapyje. Be to, kad išgautumėte geriausią atspaudų kokybę, galbūt norėsite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **kaip naudotis nuotraukų spausdinimo kasete** 95 puslapyje.

Patarimas: Kad popierius nesiglamžytų, nesušilankstytų, nesiriestų, ir kad neužlinktų lapų kampučiai, laikykite jį gulsčioje padėtyje, pakartotinai uždaromame krepšyje. Dėl didelių aplinkos temperatūros ir drėgmės pokyčių laikmenos gali susibanguoti, todėl, jei laikmenas laikysite netinkamai, su HP Officejet jas naudoti bus sunku.

- 1 Iš popieriaus dėklo išimkite visą popierių.
- 2 Įdėkite popieriaus krūvelę trumpąja kraštine į priekį ir blizgia (spausdinimo) puse žemyn, nuplėšiama juoste savęs link, ir įstumkite iki galo į priekį dešinėje popieriaus dėklo pusėje.

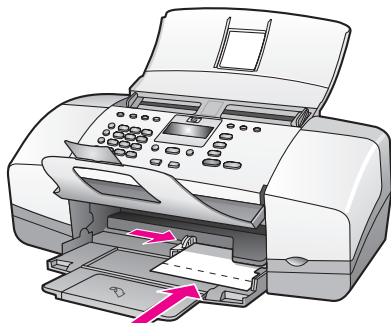


- 3 Pristumkite popieriaus kreipiklį prie popieriaus nuotraukoms krašto (nesulenkite popieriaus kreipiklio). Įsitinkite, jog popieriaus nuotraukoms krūvelė telpa po popieriaus kreipiklio antgaliu.

atvirukų, kortelių ir „Hagaki“ kortelių įdėjimas

Toliau aprašyta atvirukų, kortelių ir „Hagaki“ kortelių įdėjimas į HP Officejet spausdinimui.

Pastaba: Ant mažo formato popieriaus negalima kopijuoti ir spausdinti faksogramų.

- 1 Iš popieriaus dėklo išimkite visą popierių.
- 2 Sudėkite kortelių krūvelę spausdinimo puse žemyn dešinėje popieriaus dėklo pusėje ir nustumkite iki galo į priekį. Korteles dėkite taip, kad ilgoji kraštinė atitiktų popieriaus dėklo ilgąją kraštinę.

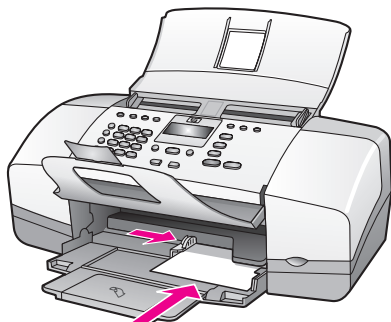

- 3 Pristumkite popieriaus kreipiklį prie kortelių krūvelės krašto. Įsitinkite, jog kortelių krūvelė telpa po popieriaus kreipiklio antgaliu.

kitų rūšių popieriaus įdėjimas į popieriaus dėklą

Lentelėje pateikti nurodymai kaip įdėti kai kurių rūšių popierių ir skaidrias plėveles. Kad išgautumėte geriausius rezultatus, pakoreguokite popieriaus rūšies nustatymus kiekvieną kartą, kai pradėsite naudoti kitokios rūšies ar dydžio popierių. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **popieriaus rūšies nustatymas kopijavimui** 24 puslapyje.

popierius	patarimai
HP popierius	<ul style="list-style-type: none"> • HP Premium Paper (HP pagerintas popierius): Suraskite pilką rodyklę išvirkščioje lapo pusėje ir įdėkite popierių taip, kad rodyklės pusė būtų nukreipta į viršų. • HP Premium Inkjet Transparency Film (HP pagerinta skaidri plėvelė rašaliniam spausdinimui): Įdėkite plėvelę taip, kad balta plėvelės juostelė (su rodyklėmis ir HP logotipu) būtų viršuje ir popieriaus dėkle nukreipta į priekį. • HP Greeting Card Paper (HP popierius sveikinimo atvirukams), HP Glossy Greeting Card Paper (HP blizgus popierius sveikinimo atvirukams) ir HP Textured Greeting Cards (HP tekstūriniai sveikinimo atvirukai): įstumkite iki galo į priekį nedidelę krūvelę sveikinimo atvirukų spausdinimo puse žemyn, kol atsirems.
Etiketės (tinka tik spausdinimui)	<ul style="list-style-type: none"> • Visuomet naudokite „letter“ arba A4 etikečių lapus, skirtus naudoti su HP rašalinio spausdinimo produktais (pavyzdžiui, Avery Inkjet Labels (Avery etiketės rašaliniam spausdinimui)), ir įsitikinkite, kad etiketės ne senesnės kaip dvejų metų. • Praskleiskite etikečių krūvelę, kad lapai nebūtų sulipę. • Popieriaus dėkle etikečių krūvelę padėkite ant paprasto popieriaus, spausdinimo puse žemyn. Nedėkite etikečių lapų po vienu.

įdėkite originalus ir popieriaus

popieriaus rūšies nustatymas

Kai pradėsite naudoti kitos rūšies popierių, nepamirškite nustatyti popieriaus rūšies savo HP Officejet.

popieriaus rūšies nustatymai kopijavimui

Pasirinkite Paper Type (popieriaus rūšies) nustatymą, atitinkantį naudojamą popierių arba skaidrias plėveles. Naudokite išvardytų rūšių popierių, kad išgautumėte geriausių kopijų kokybę.

popierius	nustatymas priekiniame skydelyje
Popierius kopijavimui arba firminiai blankai	Plain (paprastas)
Kitos paprasto popieriaus rūšys	Plain (paprastas)
HP Premium Paper (HP pagerintas popierius)	Plain (paprastas)
HP Bright White Paper (HP poliruotas baltas popierius)	Plain (paprastas)
Kitos popieriaus rašaliniam spausdinimui rūšys	Plain (paprastas)
HP Premium Photo Paper (HP pagerintas popierius nuotraukoms)	Photo (nuotraukoms)
HP Premium Plus Photo Paper (HP ypač pagerintas popierius nuotraukoms)	Photo (nuotraukoms)
Kitos popieriaus nuotraukoms rūšys ¹	Photo (nuotraukoms)
HP Premium Inkjet Transparency Film (HP pagerinta skaidri plėvelė rašaliniam spausdinimui)	Transparency (skaidri plėvelė)
Kitos skaidrių plėvelių rūšys	Transparency (skaidri plėvelė)
Specialios popieriaus rūšys	Plain (paprastas)
HP Matte Greeting Cards (HP matiniai sveikinimo atvirukai), Quarter-fold (sulenkiami ketvirčiu)	Plain (paprastas)
HP Glossy Greeting Cards (HP blizgūs sveikinimo atvirukai), Half-fold (sulenkiami pusiau)	Plain (paprastas)
HP Felt-Textured Greeting Cards (HP veltinio tekstūros sveikinimo atvirukai)	Plain (paprastas)
HP Professional Brochure & Flyer Paper (HP profesionalus popierius brošiūroms ir lankstinukams), Glossy (blizgus)	Photo (nuotraukoms)
HP Professional Brochure & Flyer Paper (HP profesionalus popierius brošiūroms ir lankstinukams), Matte (matinis)	Plain (paprastas)

¹ Tinka ne visų rūšių popierius nuotraukoms.

popieriaus rūšies nustatymas kopijavimui

Tolesnėje procedūroje aprašyta, kaip nustatyti popieriaus rūšį Copy (kopijuoti) pasirinkčiai jūsų HP Officejet. Pasirinkite Paper Type (popieriaus rūšies) nustatymą, atitinkantį naudojamą popierių arba skaidrią plėvelę.

Pastaba: Šie veiksmai taikomi kopijavimui; spausdindami iš kompiuterio, nustatykite popieriaus rūšį programos, iš kurios spausdinate, Print (spausdinimo) arba Page Setup (puslapio nustatymo) dialogo lange.

- 1 Spausdykite **Copy** (kopijavimo) mygtuką, kol ekrane pamatysite užrašą **Paper Type** (popieriaus rūšis).
- 2 Spausdykite ►, kol ekrane pamatysite reikiamą popieriaus rūšį.
- 3 Paspauskite **OK**, kad nustatytumėte ekrane rodomą popieriaus rūšį.

Pastaba: Šiam nustatymui po dviejų minučių nuo užduoties pabaigos grąžinama numatytoji reikšmė. Išsamesnės informacijos apie numatytojo nustatymo pakeitimą ieškokite skyriuje **numatytyjų kopijavimo nustatymų pakeitimas** 31 puslapyje.

popieriaus dydžio nustatymas

Tollesnėje procedūroje aprašyta, kaip jūsų HP Officejet nustatyti popieriaus dydį. Pasirinkite Paper Size (popieriaus dydžio) nustatymą spausdinimo programoje ir Paper Size (popieriaus dydžio) nustatymą kopijavimui bei faksogramoms, atitinkančius jūsų naudojamą popierių arba skaidrią plėvelę.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **popieriaus dydžio nustatymas kopijavimui** 25 puslapyje
- **popieriaus dydžio nustatymas faksogramų priėmimui** 25 puslapyje

popieriaus dydžio nustatymas kopijavimui

Kopijuoti galima tik ant „letter“, A4 arba „legal“ formato popieriaus.

Pastaba: Šiam nustatymui po dviejų minučių nuo užduoties pabaigos grąžinama numatytoji reikšmė. Išsamesnės informacijos apie numatytojo kopijavimo nustatymo pakeitimą ieškokite skyriuje **numatytyjų kopijavimo nustatymų pakeitimas** 31 puslapyje.

- 1 Spausdykite **Copy** (kopijavimo) mygtuką, kol ekrane pamatysite užrašą **Copy Paper Size** (popieriaus dydis kopijavimui).
- 2 Spausdykite ►, kol ekrane pamatysite reikiamą popieriaus dydį.
- 3 Paspauskite **OK**, kad nustatytumėte ekrane rodomą popieriaus dydį.

popieriaus dydžio nustatymas faksogramų priėmimui

Galite pasirinkti dydį popieriaus, ant kurio bus spausdinamos gautos faksogramos. Pasirinktas popieriaus dydis turi atitikti popieriaus dėkle esančio popieriaus dydį. Faksogramas galima spausdinti tik ant „letter“, A4 arba „legal“ formato popieriaus.

Pastaba: Jei, priimant faksogramą, popieriaus dėkle sudėtas netinkamo dydžio popierius, faksograma nebus spausdinama. Įdėkite „letter“, A4 arba „legal“ formato popieriaus ir tuomet paspauskite **OK**, kad išspausdintumėte faksogramą.

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **3**, tuomet paspauskite **4**.
Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet Fax Paper Size (popieriaus dydis faksogramoms).
- 3 Paspauskite ►, kad išryškintumėte pasirinktį, tuomet paspauskite **OK**.

kad nestrigtų popierius

Kad nestrigtų popierius, laikykitės šių nurodymų:

- Kad popierius nesibanguotų ir nesiglamžytų, laikykite visas nepanaudotas laikmenas gulsčioje padėtyje, pakartotinai uždaramame krepšyje.
- Dažnai išimkite išspausdintus popieriaus lapus iš išvesties dėklo.
- Užtikrinkite, kad laikmenos automatiniam dokumentų tiekтуve ir popieriaus dėkle būtų sudėtos lygiai, kad jų kampai nebūtų užlenkti ar įplėšti.
- Nedėkite vienu metu skirtingų rūšių ir dydžių popieriaus į automatinį dokumentų tiekтуvą arba popieriaus dėklą. Visuomet į automatinį dokumentų tiekтуvą arba popieriaus dėklą vienu metu dėkite tik vienos rūšies ir vienodo dydžio popierių.
- Popieriaus kreipiklius automatiniam dokumentų tiekтуve ir popieriaus dėkle sureguliuokite taip, kad jie standžiai priglustų prie visų laikmenos lapų. Užtikrinkite, kad popieriaus kreipikliai nesulenktų laikmenos lapų.
- Nestumkite laikmenų į popieriaus dėklą prievarta.
- Naudokite rekomenduojamų jūsų HP Officejet rūšių popierių.


originalų įdėjimas

Originalą galite kopijuoti, siųsti faksu arba nuskaityti, įdėję jį į dokumentų tiekтуvo dėklą. Tolesnėje procedūroje aprašyta, kaip į HP Officejet automatinį dokumentų tiekтуvą įdėti originalus.

Pastaba: Dokumentų tiekтуvo dėkle telpa ne daugiau 20 lapų popieriaus.

- 1 Įdėkite originalą į dokumentų tiekтуvo dėklą ties viduriu, gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį.

Patarimas: Mažus originalus visuomet orientuokite vertikaliai, kad trumpesnė kraštinė į HP Officejet patektų pirmiausia.

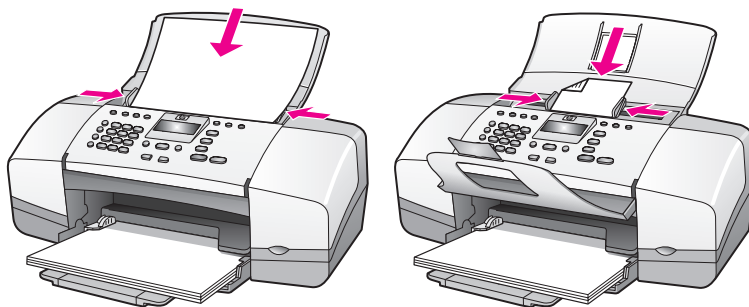

- 2 Paslinkite dokumento kreipiklius vidurio link, kad jie atsiremtų į originalo kraštus.

Patarimas: Įsitikinkite, jog išskleistas dokumentų gaudytuvės ilgintuvas.

- 3 Priekiniame skydelyje paspauskite **Copy** (kopijuoti), **Scan** (nuskaityti) arba **Fax** (išsiųsti faksogramą).

Pastaba: Jei norite pakeisti Copy (kopijavimo), Fax (faksogramos siuntimo) nustatymą arba Scan (nuskaitymo) paskirties vietą, spausdykite Copy (kopijuoti), Fax (išsiųsti faksogramą) arba Scan (nuskaityti) mygtuką, kol priekinio skydelio ekrane pamatysite norimą nustatymą arba paskirties vietą. Kai ekrane pamatysite norimą pakeisti nustatymą, paspauskite ►, kad pereitumėte prie konkrečios reikšmės (pavyzdžiui, konkretaus popieriaus dydžio) ir tuomet paspauskite OK, kad nurodytumėte šį nustatymą arba paskirties vietą.

- 4 Priekiniame skydelyje paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltuoti) arba **Start Color** (pradėti spalvotai), kad pradėtumėte vykdyti užduotį.

Išsamesnės informacijos kaip kopijuoti nuotraukas ieškokite skyriuje **nuotraukos kopijavimas ant viso lapo** 32 puslapyje.

Su HP Officejet galima daryti aukštos kokybės spalvotas ir juodai baltas kopijas ant paprasto popieriaus, popieriaus nuotraukoms ir skaidrių plėvelių. Originalą galite padidinti arba sumažinti pagal tam tikrą popieriaus lapo dydį, pakoreguoti kopijos tamsumą ar pasinaudoti specialiosiomis funkcijomis, kad išgautumėte padidintas geros kokybės nuotraukų kopijas per visą puslapį.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **apžvalga** 29 puslapyje
- **dviejų puslapių nespalvoto dokumento kopijavimas** 31 puslapyje
- **kopijavimas keliais egzemplioriais** 32 puslapyje
- **nuotraukos kopijavimas ant viso lapo** 32 puslapyje
- **„legal“ formato dokumento kopijavimas ant „letter“ formato popieriaus** 34 puslapyje
- **išblukusio originalo kopijavimas** 35 puslapyje
- **keletą kartų faksu siųsto dokumento kopijavimas** 35 puslapyje
- **šviesių kopijos sričių pagerinimas** 36 puslapyje
- **kopijavimo sustabdymas** 37 puslapyje

apžvalga

Kopijuoti galite naudodamiesi savo HP Officejet priekiniu skydeliu arba programa HP Director savo kompiuteryje. Daugeliu kopijavimo funkcijų galima naudotis kiekvienu iš šių būdų. Tačiau galbūt pastebėsite, kad specialiosios kopijavimo funkcijos programinėje įrangoje lengviau prieinamos.

Šiame skyriuje aprašyti tik bendrieji kopijavimo veiksmai iš HP Officejet priekinio skydelio. Daugiau informacijos apie kopijavimą iš programos HP Director ieškokite ekrane pateikiamame HP Image Zone žinyne, pateiktame su programine įranga.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **kopijavimo spartos padidinimas arba kokybės pagerinimas** 30 puslapyje
- **numatytųjų kopijavimo nustatymų pakeitimas** 31 puslapyje

naudojimas kopijavimo funkcijomis iš priekinio skydelio

- 1 Įdėkite originalą ir paspauskite **Copy** (kopijuoti) mygtuką priekiniame skydelyje.
Priekinio skydelio ekrane pamatysite pirmąją Copy (kopijavimo) meniu pasirinktį.
- 2 Pakartotinai spausdykite **Copy** (kopijuoti) mygtuką, kad pereitumėte prie kitų meniu pasirinkčių.
- 3 Kai priekinio skydelio ekrane bus rodoma norima pasirinktis, paspausdami ◀ ir ▶ mygtukus, peržiūrėkite pasirinkties nustatymus.

Pastaba: Jei norite pakeisti kelias pasirinktis, po kiekvieno nustatymo paspauskite OK.

- 4 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).


kopijavimo spartos padidinimas arba kokybės pagerinimas

HP Officejet yra trys kopijavimo spartos ir kokybės pasirinktys.

- Normal (normali) užtikrina gerą kokybę ir rekomenduojama daugumai kopijavimo užduočių atlikti. Normal (normaliai) kopijuojama sparčiau nei Best (geriausiai).
- Fast (sparčiai) kopijuojama sparčiau nei Normal (normaliai). Tekstas kopijuojamas maždaug taip pat, kaip Normal (normaliai) nustatymu, tačiau paveikslėliai gali būti blogesnės kokybės. Naudojant Fast (sparčiai) nustatymą, spausdinimo kasetes reikės keisti rečiau, kadangi bus mažesnės rašalo sąnaudos.
- Best (geriausiai) nustatymas užtikrina geriausią kokybę visoms popieriaus rūšims ir pašalina juostų (dryžių) efektą, kuris retkarčiais pasireiškia vientisose srityse. Best (geriausiai) kopijuojama lėčiau, nei kitais kokybės nustatymais.

- 1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas**.

- 2 Spausdykite **Copy** (kopijuoti), kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite **Copy Quality** (kopijavimo kokybė).
Copy Quality (kopijavimo kokybės) meniu yra šios pasirinktys.

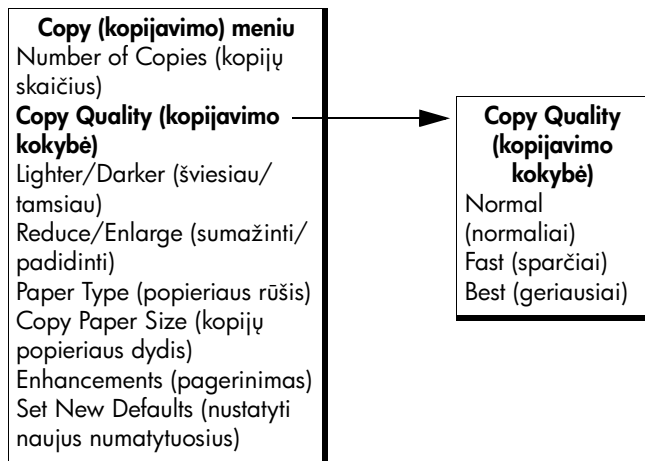


- 3 Spausdykite ►, kol ekrane pamatysite norimą kokybės nustatymą.
- 4 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).

numatytųjų kopijavimo nustatymų pakeitimas

Jei pakeičiate kopijavimo nustatymus iš priekinio skydelio arba HP Director, jie taikomi tik tuo metu vykdomai kopijavimo užduočiai. Jei norite pritaikyti nustatymus visoms būsimoms kopijavimo užduotims, galite juos išsaugoti kaip numatytuosius.

- 1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.
- 2 Pakeiskite norimas **Copy** (kopijavimo) meniu pasirinktis.
- 3 Spausdykite **Copy** (kopijuoti), kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite **Set New Defaults** (nustatyti naujus numatytuosius).

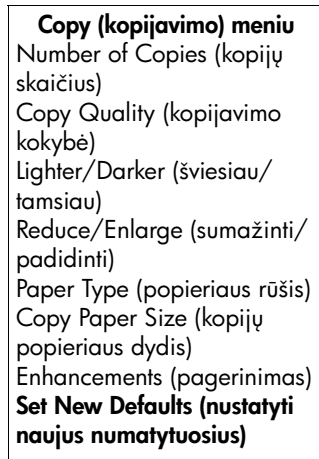


- 4 Spausdykite ►, kol ekrane pamatysite užrašą **Yes** (taip).
- 5 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespalvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai), kad nukopijuotumėte dokumentą pagal naujus numatytuosius nustatymus, arba paspauskite **OK**, kad išsaugotumėte nustatymus nekopijuodami.

Čia nurodyti jūsų nustatymai išsaugomi tik pačiame HP Officejet. Jie nekeičia programinės įrangos nustatymų. Jei naudojate HP Director programinę įrangą kopijų nustatymams keisti, turite dažniausiai naudojamus nustatymus išsaugoti kaip numatytuosius HP Copy (HP kopijavimas) dialogo lange. Daugiau informacijos ieškokite ekrane pateikiamame hp image zone žinyne, gautame su savo programine įranga.

dviejų puslapių nespalvoto dokumento kopijavimas


Su HP Officejet galite spalvotai arba nespalvotai kopijuoti vieno arba daugelio puslapių dokumentus. Šiame pavyzdyje HP Officejet naudojamas dviejų puslapių nespalvotam originalui kopijuoti.

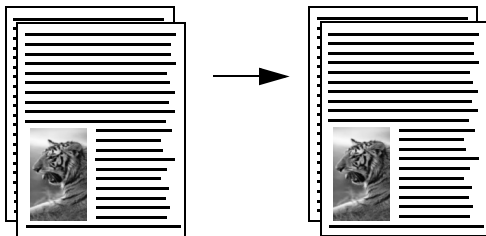

- 1 Tvarkingai išdėstykite originalus, kad pirmasis puslapis būtų viršuje.
- 2 Įdėkite originalus į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.
- 3 Paspauskite **Copy** (kopijuoti).
- 4 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltuoti).

kopijavimas keliais egzemplioriais

- 1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.
- 2 Spausdykite **Copy** (kopijuoti), kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite **Number of Copies** (kopijų skaičius).
- 3 Spausdinti mygtuką nurodykite arba klaviatūra įrašykite kopijų skaičių, neviršijantį maksimalaus.
(Maksimalus kopijų skaičius priklauso nuo konkretaus modelio.)
- 4 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltuoti) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).



Jei kopijuojate keletą originalų, esančių dokumentų tiektuvo dėkle, HP Officejet, prieš kopijuodamas kitą puslapį, padarys reikiamą vieno puslapio kopijų skaičių. Jums reikės patiems išrūšiuoti ir susegti kopijas.

nuotraukos kopijavimas ant viso lapo

Jei norite automatiškai padidinti nuotrauką, kad ji užpildytų visą popieriaus dėkle esančių popieriaus lapų spausdinamą sritį, naudokitės Photo Fit to Page (sutalpinti nuotrauką puslapyje) pasirinktimi.


Photo Fit to Page (sutalpinti nuotrauką puslapyje) padidina tik standartinių dydžių originalias nuotraukas. Standartiniai nuotraukų dydžiai yra šie:

- 3,5 × 6 colių (9 × 13 cm)
- 4 × 6 colių (10 × 15 cm)
- 5 × 7 colių (13 × 18 cm)
- 6 × 8 colių (15 × 20 cm)
- 8 × 10 colių (25 × 25 cm)


Jei originalas tekstinis arba nestandartinio dydžio nuotrauka, naudokitės Reduce/Enlarge (padidinti/sumažinti) pasirinktimi.

Patarimas: Optimalią su savo HP Officejet spausdinamų ir kopijuojamų nuotraukų kokybę galite išgauti įsigiję nuotraukų spausdinimo kasetę. Išimkite juodo rašalo kasetę ir į jos vietą įdėkite nuotraukų spausdinimo kasetę. (Kaip tinkamai saugoti kasetę, žr. skyriuje **naudokite spausdinimo kasetės dėklą** 95 puslapyje.) Kai įdėtos trispalvė ir nuotraukų spausdinimo kasetės, turite šešių spalvų rašalo sistemą, kuria išgaunamos kokybiškesnės nuotraukos. Jei norite spausdinti paprastus tekstinius dokumentus, įdėkite juodo rašalo kasetę atgal.

Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **spausdinimo kasečių užsakymas** 85 puslapyje.

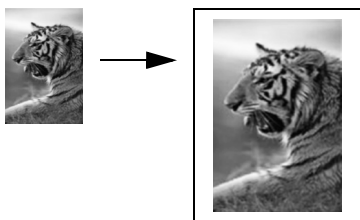

- 1 Įdėkite originalią nuotrauką į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.
Nuotrauką išdėstykite dokumentų tiektuvo dėklo viduryje ir pristumkite prie jos popieriaus kreipiklius.

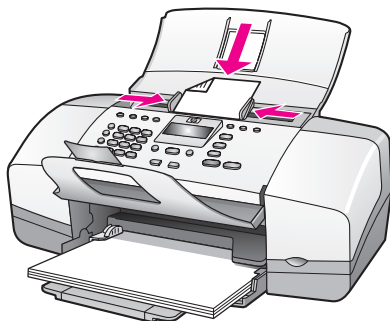

- 2 Į popieriaus dėklą įdėkite „letter“ arba A4 formato popieriaus.

- 3 Paspauskite **Photo Fit to Page** (sutalpinti nuotrauką puslapyje).
Ekrane pamatysite užrašą „Only full-size paper supported“ (galima naudoti tik viso dydžio popierių). HP Officejet palaiko kopijavimą tik ant „letter“, A4 ir „legal“ formato popieriaus.
Viršutinėje ekrano eilutėje parodomas užrašas Paper Type (popieriaus rūšis).

**Paper Type
(popieriaus rūšis)**
Plain Paper
(paprastas
popierius)
Photo Paper
(popierius
nuotraukoms)

- 4 Spaudykite ►, kol ekrane pamatysite atitinkamą užrašą **Plain Paper** (paprastas popierius) arba **Photo Paper** (popierius nuotraukoms).
5 Paspauskite **Start Color** (pradėti spalvotai).

Pastaba: Kad originalas būtų sutalpintas viso dydžio puslapio spausdinamoje srityje nekeičiant originalo proporcijų, HP Officejet prie lapo kraštų tuščios vietos gali palikti nevienodai.


„legal“ formato dokumento kopijavimas ant „letter“ formato popieriaus

- 1 Įdėkite „legal“ formato dokumentą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.
2 Spaudykite **Copy** (kopijuoti), kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite **Reduce/Enlarge** (sumažinti/padidinti).
Reduce/Enlarge (sumažinti/padidinti) meniu yra šios pasirinktys.

Copy (kopijavimo) meniu
Number of Copies (kopijų skaičius)
Copy Quality (kopijavimo kokybė)
Lighter/Darker (šviesiau/tamsiau)
Reduce/Enlarge (sumažinti/padidinti)
Paper Type (popieriaus rūšis)
Copy Paper Size (kopijų popieriaus dydis)
Enhancements (pagerinimas)
Set New Defaults (nustatyti naujus numatytuosius)

**Reduce/Enlarge
(sumažinti/padidinti)**
Actual Size (tikrasis dydis)
Custom 100%
(nestandartinis 100%)
Full Page 91% (visas puslapis 91%)
Legal > Ltr 72%
(„Legal“ į „Letter“ 72%)

- 3 Spaudykite ►, kol ekrane pamatysite užrašą **Legal > Ltr 72%** („legal“ į „letter“ 72%).
- 4 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).
HP Officejet sumažins originalą, kad kopija tilptų spausdinamoje „letter“ formato popieriaus lapo srityje, kaip parodyta paveikslėlyje.

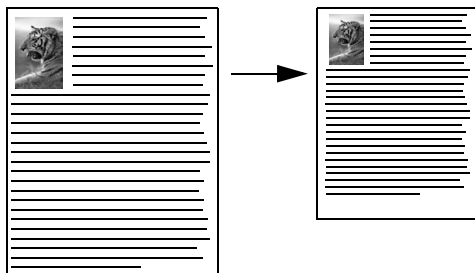

išblukusio originalo kopijavimas

Jei norite, kad kopijos būtų šviesesnės arba tamsesnės, naudokitės **Lighter/Darker** (šviesiau/tamsiau) pasirinktimi.


- 1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų idėjimas** 26 puslapyje.
 - 2 Spaudykite **Copy** (kopijuoti), kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite **Lighter/Darker** (šviesiau/tamsiau).
Lighter/Darker (šviesiau/tamsiau) reikšmių diapazonas ekrane rodomas skale su apskritimu.
 - 3 Jei norite, kad kopija būtų tamsesnė, paspauskite ►.
- Pastaba:** Taip pat galite paspausti ◀ mygtuką, jei norite, kad kopija būtų šviesesnė.
- 4 Paspauskite **Start Color** (pradėti spalvotai) arba **Start Black** (pradėti nespaltvotai).

keletą kartų faksu siųsto dokumento kopijavimas

Enhancements (pagerinimo) funkcija automatiškai pagerina tekstinių dokumentų kokybę, išryškindama juodo teksto kontūrus, taip pat ir nuotraukų kokybę, išryškindama šviesias spalvas, kurios priešingu atveju atrodytų baltos.

Numatytoji pasirinktis yra **Text** (teksto) pagerinimas. Juodo teksto kontūrams išryškinti naudokite **Text** (teksto) pagerinimą. Naudokite **Photo** (nuotraukos) pasirinktį, jei norite pagerinti šviesias spalvas nuotraukose, **Mixed** (mišrus) – jei originaluose yra ir nuotraukų, ir teksto, arba **None** (išjungta), jei norite išjungti visas pagerinimo funkcijas.

- 1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.
- 2 Spausdykite **Copy** (kopijuoti), kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite **Enhancements** (pagerinimas).
Enhancements (pagerinimo) meniu yra šios pasirinktys.

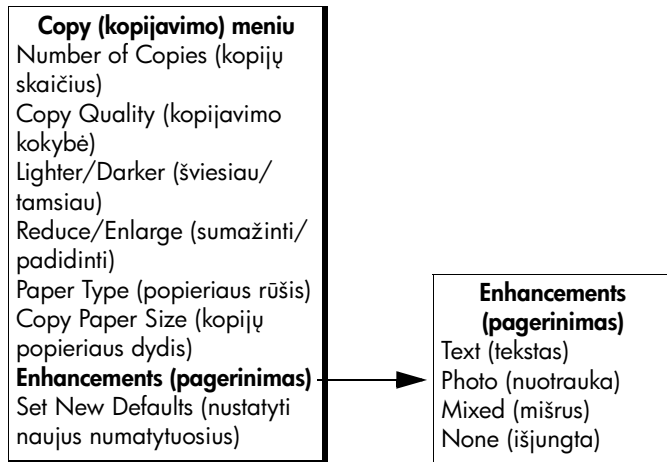

- 3 Spausdykite ►, kol ekrane pamatysite užrašą **Text** (tekstas).
- 4 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).

Patarimas: Jei pasireiškia vienas iš toliau išvardytų dalykų, išjunkite Text (teksto) pagerinimą, pasirinkdami Photo (nuotrauka) arba None (išjungta):


- Aplink tekstą kopijose matomi padriki spalvoti taškai
- Didelis juodas šriftas atrodo dantytas (nelygūs kraštai)
- Mažuose spalvotuose elementuose arba linijose yra juodų dalių
- Šviesiose ir vidutinio tamsumo pilkose srityse matomi ruožai arba baltos juostos

šviesių kopijos sričių pagerinimas

Šviesių spalvų, kurios priešingu atveju būtų baltos sritys, pagerinimui naudokite Photo (nuotrauka) pagerinimo pasirinktį. Be to, kopijuoti su Photo (nuotrauka) pagerinimo pasirinktimi galite tuomet, jei reikia pašalinti arba sumažinti toliau išvardytus trūkumus, kurie gali pasireikšti kopijuojant su Text (tekstas) pagerinimu:

- Aplink tekstą kopijose matomi padriki spalvoti taškai
- Didelis juodas šriftas atrodo dantytas (nelygūs kraštai)
- Mažuose spalvotuose elementuose arba linijose yra juodų dalių
- Šviesiose ir vidutinio tamsumo pilkose srityse matomi ruožai arba baltos juostos

- 1 Įdėkite originalią nuotrauką į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.
- 2 Spausdykite **Copy** (kopijuoti), kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite **Enhancements** (pagerinimas).
Enhancements (pagerinimo) meniu yra šios pasirinktys.

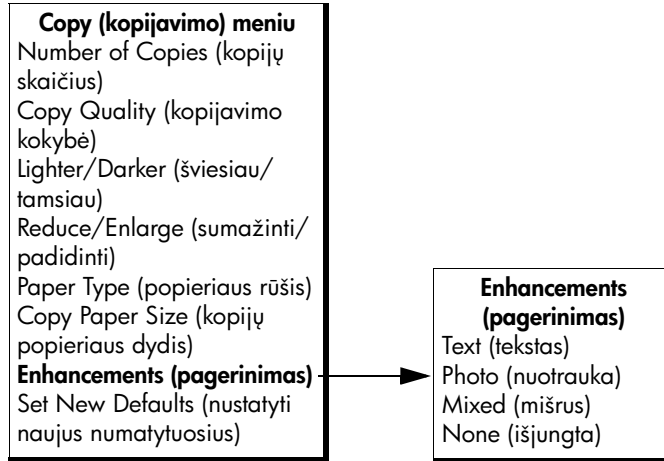

- 3 Spausdykite ►, kol ekrane pamatysite užrašą **Photo** (nuotrauka).
- 4 Paspauskite **Start Color** (pradėti spalvotai) arba **Start Black** (pradėti nespalvotai).

kopijavimo sustabdymas

- Jei norite sustabdyti kopijavimą, priekiniame skydelyje paspauskite **Cancel** (atšaukti).

HP Officejet nedelsiant nutrauks spausdinimą ir išstums popierių.

Nuskaitymas – tai paveikslėlių ir teksto konvertavimas į elektroninį formatą, tinkamą kompiuteriui. Galite nuskaityti nuotraukas ir tekstinius dokumentus.

Kadangi nuskaitytas vaizdas arba tekstas yra elektroninio formato, galite jį įkelti į teksto arba paveikslėlių apdorojimo programą ir modifikuoti pagal savo poreikius. Galite atlikti šiuos veiksmus:

- Nuskaityti savo vaikų nuotraukas ir išsiųsti jas elektroniniu paštu giminėms, sukurti nuotraukas savo namų ar biuro apipavidalinimui arba sudaryti elektroninį iškarpų albumą.
- Nuskaityti straipsnio tekstą į teksto apdorojimo programą ir pacituoti jį ataskaitoje, sutaupydami laiko teksto perrinkimui.

Jei norite naudotis nuskaitymo funkcijomis, jūsų HP Officejet ir kompiuteris turi būti sujungti tarpusavyje ir įjungti. Be to, prieš nuskaitydami jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta ir paleista HP Officejet programinė įranga. Kad įsitikintumėte, jog HP Officejet programinė įranga veikia Windows AK, pažiūrėkite, ar yra hp officejet 4200 series piktograma sistemos dėklėje apatiniame dešiniame ekrano kampe, prie laikrodžio. Macintosh kompiuteryje HP Officejet programinė įranga veikia nuolat.

Nuskaitymą galite paleisti iš savo kompiuterio arba iš HP Officejet. Šiame skyriuje aprašytas tik nuskaitymas iš HP Officejet priekinio skydelio.

Daugiau informacijos apie nuskaitymą iš kompiuterio ir kaip nuskaitytą paveikslėlį pakoreguoti, pakeisti jo dydį, pasukti, apkarpyti ar paryškinti, žr. ekrane pateikiamame hp image zone žinyne, gautame su savo programine įranga.

Pastaba: Nuskaitydami didelę skyra (600 dpi arba didesnę), reikia daug laisvos vietos standžiajame diske. Jei standžiajame diske nėra pakankamai vietos, jūsų sistema gali „pakibti“.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **originalo nuskaitymas** 40 puslapyje
- **nuskaitymo sustabdymas** 40 puslapyje

originalo nuskaitymas

- 1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį. Žr. **originalų įdėjimas**.
- 2 Paspauskite **Scan** (nuskaityti).
Atsidarys Scan (nuskaitymo) meniu, kuriame išvardytos galimos nuskaityto dokumento paskirties vietos. Numatytoji paskirties vieta yra ta, kurią paskutinį kartą naudojote šiame meniu.
- 3 Pasirinkite paskirties vietą, paspausdami ◀ arba ▶, arba pakartotinai spaudydami **Scan** (nuskaitymo) mygtuką.
- 4 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).

nuskaitymo sustabdymas

- ▶ Jei norite sustabdyti nuskaitymą, priekiniame skydelyje paspauskite **Cancel** (atšaukti).

Su HP Officejet galite siųsti ir priimti faksogramas, taip pat ir spalvotas. Galite nustatyti sparčiojo rinkimo numerių sąrašą, kad greitai ir lengvai galėtumėte išsiųsti faksogramas dažniausiai renkama numeriais. Iš priekinio skydelio galite nustatyti daugelį fakso pasirinkčių, pavyzdžiui, faksogramos skyrą.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **faksogramos siuntimas** 42 puslapyje
- **atsiliepimo režimo nustatymas** 50 puslapyje
- **faksogramos priėmimas** 53 puslapyje
- **kaip naudotis prijungtu rageliu (tik hp officejet 4250 series)** 57 puslapyje
- **faksogramos antraštės nustatymas** 58 puslapyje
- **teksto įvedimas iš priekinio skydelio** 59 puslapyje
- **ataskaitų spausdinimas** 60 puslapyje
- **sparčiojo rinkimo nustatymas** 63 puslapyje
- **faksogramos skyros ir šviesiau/tamsiau nustatymų pakeitimas** 67 puslapyje
- **fakso pasirinkčių nustatymas** 70 puslapyje
- **atmintyje esančių faksogramų spausdinimas** 79 puslapyje
- **faksogramos nutraukimas** 79 puslapyje

Turėtumėte atidžiai išnagrinėti programą HP Director, kurią gavote su savo HP Officejet, kad galėtumėte kuo geriau išnaudoti jos galimybes. Su HP Director galite atlikti šias ir daugelį kitų užduočių, kurių iš HP Officejet priekinio skydelio atlikti negalima. Daugiau informacijos ieškokite ekrane pateikiamame hp image zone žinyne, gautame su savo programine įranga.

faksogramos siuntimas

Naudodamiesi priekiniu skydeliu, su HP Officejet galite išsiųsti nespaltvotą arba spalvotą faksogramą.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **faksogramos patvirtinimo įjungimas** 42 puslapyje
- **paprastiausios faksogramos siuntimas** 43 puslapyje
- **spalvoto originalo arba nuotraukos faksogramos siuntimas** 44 puslapyje
- **faksogramos siuntimas naudojant spartųjį numerio rinkimą** 44 puslapyje
- **faksogramos siuntimas naudojant pakartotinio rinkimo funkciją** 45 puslapyje
- **suplanuotas faksogramos siuntimas** 46 puslapyje
- **suplanuotas faksogramos atšaukimas** 47 puslapyje
- **faksogramos siuntimas iš atminties** 47 puslapyje
- **faksogramos siuntimas kontroliuojant numerio rinkimą** 48 puslapyje
- **faksogramos siuntimas rankiniu būdu iš telefono** 49 puslapyje

faksogramos patvirtinimo įjungimas

Jei reikia spausdinto patvirtinimo, kad jūsų faksograma buvo sėkmingai išsiųsta, prieš siųsdami faksogramas, įvykdysite šiuos nurodymus.

Numatytasis faksogramos patvirtinimo nustatymas yra Every Error (visos klaidos). Tai reiškia, jog jūsų HP Officejet išspausdins ataskaitą tik tuomet, jei siunčiant arba priimant faksogramą pasireikš problema. Po kiekvieno sandorio priekinio skydelio ekrane trumpam parodomas pranešimas, ar sėkmingai buvo išsiųstas kiekvienas elementas. Jei norite, kad būtų spausdinamas kiekvienos faksogramos patvirtinimas, įvykdysite šiuos nurodymus. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **automatinis ataskaitų sudarymas** 61 puslapyje.

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **1**, tuomet paspauskite **1**.

Taip pasirenkama Print Report (spausdinti ataskaitą) ir tuomet pažymima Automatic Reports Setup (automatinių ataskaitų nustatymas).

Print Report
(spausdinti ataskaitą)

1: Automatic Reports Setup
(automatinių ataskaitų nustatymas)

2: Last Transaction
(paskutinis sandoris)

3: Fax Log (fakso žurnalas)

4: Speed Dial List
(sparčiojo rinkimo sąrašas)

5: Self-Test Report
(pasitikrinimo ataskaita)

6: Caller ID Report
(skambintojo atpažinimo ataskaita) *

7: Junk Fax Report
(nepageidaujamų faksogramų ataskaita)*

* Galima ne visose šalyse/
regionuose. Jei Caller ID
(skambintojo identifikatoriaus)
paslauga nepalaikoma jūsų
šalyje/regione, šio meniu
elemento Print Report (ataskaitos
spausdinimo) meniu nematysite.

Automatic Reports Setup
(automatinių ataskaitų nustatymas)

Every Error (visos klaidos)

Send Error (siuntimo klaida)

Receive Error
(priėmimo klaida)

Every Fax
(kiekviena faksograma)

Send Only (tik siunčiamos)

Off (išjungta)

- 3** Spausdykite ►, kol antroje ekrano eilutėje pamatysite **Every Fax** (kiekviena faksograma), ir tuomet paspauskite **OK**.

HP Officejet patvirtinimo ataskaitą išspausdins kiekvieną kartą, kai siųsite faksogramą, nurodymas ar faksograma buvo išsiųsta sėkmingai.

Išsamesnės informacijos apie ataskaitų spausdinimą ieškokite skyriuje **ataskaitų spausdinimas** 60 puslapyje.

paprasciausios faksogramos siuntimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip išsiųsti paprasčiausią nespaltotą faksogramą, naudojantis priekiniu skydeliu.

Jei norite siųsti spalvotą arba nuotraukos faksogramą, žr. **spalvoto originalo arba nuotraukos faksogramos siuntimas** 44 puslapyje.

- 1** Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį.

Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.

- 2** Paspauskite **Fax** (faksas).

Viršutinėje ekrano eilutėje rodoma Phone Number (telefono numeris).

- 3** Įveskite fakso numerį klaviatūra.

- 4** Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltotai).

Patarimas: Turite paspausti Start (pradėti), kad išsiųstumėte faksogramą. Mygtukas OK skirtas meniu pasirinktims.

Ar žinote, kad galite išsiųsti faksogramą iš savo kompiuterio, naudodamiesi HP Director programa, gauta su HP Officejet? Su faksograma galite išsiųsti ir kompiuteriu sukurtą antraštės puslapį. Tai visai paprasta. Daugiau informacijos ieškokite ekrane pateikiamame hp image zone žinyne, gautame su savo programine įranga.

spalvoto originalo arba nuotraukos faksogramos siuntimas

Su savo HP Officejet galite siųsti spalvotų originalų arba nuotraukų faksogramas. Jei jūsų HP Officejet nustatys, jog gavėjo fakso aparatas palaiko tik nespalvotas faksogramas, tuomet HP Officejet išsiųs nespalvotą faksogramą.

Rekomenduojame siųsti tik spalvotų originalų spalvotas faksogramas.

- 1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį.

Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.

- 2 Paspauskite **Fax** (faksas).
Viršutinėje ekrano eilutėje rodoma Phone Number (telefono numeris).

- 3 Įveskite fakso numerį klaviatūra.

Patarimas: Jei norite fakso numeryje įterpti pauzę, paspauskite Redial/Pause (perskambinti/pauzė).

- 4 Jei siunčiate nuotraukos faksogramą, nustatykite **Photo** (nuotrauka) skyrq. Kaip pakeisti skyrq, žr. **faksogramos skyros pakeitimas** 67 puslapyje.

- 5 Paspauskite **Start Color** (pradėti spalvotai).

Pastaba: Jei gavėjo fakso aparatas palaiko tik nespalvotas faksogramas, tuomet HP Officejet automatiškai išsiųs nespalvotą faksogramą. Išsiuntus faksogramą, bus parodytas pranešimas, jog išsiųsta nespalvota faksograma. Paspauskite OK, kad panaikintumėte pranešimą.

Ar žinote, kad galite išsiųsti faksogramą iš savo kompiuterio, naudodamiesi HP Director programa, gauta su HP Officejet? Su faksograma galite išsiųsti ir kompiuteriu sukurtą antraštės puslapį. Tai visai paprasta. Daugiau informacijos ieškokite ekrane pateikiamame hp image zone žinyne, gautame su savo programine įranga.

faksogramos siuntimas naudojant spartųjį numerio rinkimą

Naudodamiesi priekiniu skydeliu, galite greitai išsiųsti faksogramą paspausdami Speed Dial (spartusis rinkimas) mygtuką arba sparčiojo rinkimo vienu paspaudimu mygtuką.

Speed Dials (sparčiojo rinkimo numerių) nematysite, jei jų dar nenustatėte. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **sparčiojo rinkimo nustatymas** 63 puslapyje.

1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį.
Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.

2 Paspauskite **Fax** (faksas).
Viršutinėje ekrano eilutėje rodoma Phone Number (telefono numeris).

3 Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Spausdykite **Speed Dial** (spartusis rinkimas), kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite reikiamą sparčiojo rinkimo numerį. Be to, galite peržiūrėti sparčiojo rinkimo numerius, spausdinti ◀ arba ▶ mygtukus.
- Paspauskite **Speed Dial** (spartusis rinkimas) ir priekiniame skydelyje įveskite sparčiojo rinkimo numerio kodą.
- Paspauskite sparčiojo numerio rinkimo vienu paspaudimu mygtuką. Paspaudžiant mygtuką vienkartinį, suaktyvinamas pirmasis sparčiojo rinkimo numeris, o paspaudžiant antrą kartą – antrasis šiam mygtukui priskirtas sparčiojo rinkimo numeris.

Patarimas: Galite išspausdinti sparčiojo rinkimo numerių sąrašą, kad rinkti numerius būtų patogiau. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **ataskaitų sudarymas rankiniu būdu** 62 puslapyje.

4 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).

Pastaba: Jei siunčiate faksogramą sparčiojo rinkimo numerių grupei, galėsite siųsti tik nespaltvotą faksogramą. Faksograma nuskaitoma į atmintį, tuomet surenkamas pirmasis sparčiojo rinkimo numerių grupės sąraše esantis numeris. Užmezgus ryšį, faksograma išsiunčiama, tuomet surenkamas antrasis numeris ir t.t. Jei numeris užimtas arba neatsiliepia, HP Officejet elgiasi pagal nustatymus Busy Redial (perskambinimas, jei užimta) ir No Answer Redial (perskambinimas, jei neatsiliepia). Jei ryšio užmezgti nepavyksta, surenkamas kitas grupės sąraše esantis numeris ir sudaroma informacinė klaidos ataskaita.

Sparčiojo rinkimo numerius galite greitai ir lengvai nustatyti iš savo kompiuterio, naudodamiesi HP Director. Daugiau informacijos ieškokite ekrane pateikiamame hp image zone žinyne, gautame su savo programine įranga.

faksogramos siuntimas naudojant pakartotinio rinkimo funkciją

Galite išsiųsti faksogramą vėliausiai rinktuojų fakso numeriu, paspausdami Redial/Pause (perskambinti/pauzė) mygtuką.

1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį.
Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.

2 Paspauskite **Redial/Pause** (perskambinti/pauzė).
Ekrane parodomas vėliausiai surinktas numeris.

- 3 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).

suplanuotas faksogramos siuntimas

Galite suplanuoti nespaltvotos faksogramos išsiuntimą vėliau tą pačią dieną (pavyzdžiui, kai telefono linijos bus mažiau užimtose ar taikomi mažesni mokesčių tarifai). Planuojant faksogramos siuntimą, originalai turi būti sudėti į automatinį dokumentų tiekuvą.

Atėjus nustatytam laikui, faksograma išsiunčiama automatiškai, kai tik pavyksta užmegzti ryšį.

Pastaba: Naudokitės priekiniu skydeliu, jei norite suplanuoti faksogramos siuntimą vėliau. Jei naudojate ragelį (tik HP Officejet 4250 Series), faksograma išsiunčiama iškart.

Galite suplanuoti tik vienos faksogramos išsiuntimą. Tačiau, kai suplanuotas faksogramos siuntimas vėliau, galite siųsti kitas faksogramas įprastu būdu.

- 1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį.
Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.
- 2 Paspauskite **Fax** (faksas).
Viršutinėje ekrano eilutėje rodoma Phone Number (telefono numeris).
- 3 Įveskite fakso numerį klaviatūra, paspauskite sparciojo rinkimo vienu paspaudimu mygtuką arba spaudykite **Speed Dial** (spartusis rinkimas), kol ekrane pamatysite reikiamą sparciojo rinkimo numerį.
Išsamesnės informacijos apie spartųjį numerių rinkimą ieškokite skyriuje **sparciojo rinkimo nustatymas** 63 puslapyje.
- Patarimas:** Jei norite fakso numeryje įterpti pauzę, paspauskite Redial/Pause (perskambinti/pauzė).
- 4 Spaudykite **Fax** (faksas), kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite užrašą **How to Fax** (kaip siųsti faksogramą).
- 5 Spaudykite ►, kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite **Send Fax Later** (faksogramą siųsti vėliau), ir tuomet paspauskite **OK**.
- 6 Įveskite **Send Time** (siuntimo laiką) skaitine klaviatūra.
- 7 Jei bus pateikta atitinkama užklausa, paspauskite **1**, kad nurodytumėte **AM** (ryte) arba **2**, kad nurodytumėte **PM** (po pietų).
- 8 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai).

Pastaba: Jei paspausite Start Color (pradėti spalvotai), vis tiek bus išsiųsta nespaltvota faksograma, ir ekrane parodytas pranešimas.

HP Officejet nuskaitys originalus į atmintį ir išsiųs juos suplanuotu laiku. Suplanuotas laikas rodomas priekinio skydelio ekrane.

suplanuotos faksogramos atšaukimas

Galite atšaukti suplanuotos išsiųsti vėliau faksogramos siuntimą. Kai suplanuojate faksogramos siuntimą, numatytas siuntimo laikas rodomas priekinio skydelio ekrane.

- ▶ Kai suplanuotas laikas rodomas ekrane, paspauskite **Cancel** (atšaukti), tuomet paspauskite **1**.

faksogramos siuntimas iš atminties

Jūsų HP Officejet, prieš išsiųsdamas nespaltotą faksogramą, gali nuskaityti automatiniam dokumentų tiektove esantį dokumentą į atmintį. Ši funkcija naudinga tuomet, jei fakso numeris, kuriuo bandote prisiskambinti, užimtas arba laikinai nepasiekiamas. HP Officejet nuskaitys originalus į atmintį ir išsiųs juos, kai tik bus galima užmegzti ryšį. Originalus galite iškart išimti iš HP Officejet, kai tik puslapiai bus nuskaityti.

Pastaba: Naudokitės priekiniu skydeliu, jei norite siųsti faksogramą iš atminties. Jei naudojotės rageliu (tik HP Officejet 4250 Series), faksograma išsiunčiama iškart.

- 1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį.

Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.

- 2 Paspauskite **Fax** (faksas).

Viršutinėje ekrano eilutėje rodoma Phone Number (telefono numeris).

- 3 Įveskite fakso numerį klaviatūra, paspauskite sparciojo rinkimo vienu paspaudimu mygtuką arba spaudykite **Speed Dial** (spartusis rinkimas), kol ekrane pamatysite reikiamą sparciojo rinkimo numerį.

Išsamesnės informacijos apie spartųjį numerių rinkimą ieškokite skyriuje **sparciojo rinkimo nustatymas** 63 puslapyje.

Patarimas: Jei norite fakso numeryje įterpti pauzę, paspauskite Redial/Pause (perskambinti/pauzė).

- 4 Spaudykite **Fax** (faksas), kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite užrašą **How to Fax** (kaip siųsti faksogramą).

- 5 Spaudykite **▶**, kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite užrašą **Fax from Memory** (siųsti faksogramą iš atminties).

- 6 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltotai).

Pastaba: Jei paspausite Start Color (pradėti spalvotai), vis tiek bus išsiųsta nespaltota faksograma, ir ekrane parodytas pranešimas.

HP Officejet nuskaitys originalus į atmintį ir išsiųs juos, kai tik bus galima užmegzti ryšį su priimančiuoju fakso aparatu.

faksogramos siuntimas kontroliuojant numerio rinkimą

Kontroliuojamas numerio rinkimas suteikia galimybę rinkti numerį priekiniame skydelyje taip, kaip paprastu telefonu. Ši funkcija naudinga tuomet, kai norite už telefono pokalbį mokėti taksofono kortele. Be to, šia funkcija galite naudotis tuomet, kai renkant numerį reikia atsiliiepti į signalą ar rinkti numerį tam tikru tempu.

Priklausomai nuo jūsų turimo modelio, galite išsiųsti faksogramą, kontroliuodami numerio rinkimą iš priekinio skydelio arba naudodamiesi prijungtu rageliu (tik HP Officejet 4250 Series).

faksogramos siuntimas kontroliuojant numerio rinkimą iš priekinio skydelio

- 1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį.
Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.
- 2 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).
- 3 Kai išgirsite numerio rinkimo toną, įveskite numerį priekinio skydelio klaviatūra. Be to, galite naudotis sparčiuoju numerio rinkimu. Išsamesnės informacijos kaip naudotis sparčiuoju numerio rinkimu ieškokite skyriuje **faksogramos siuntimas naudojant spartųjį numerio rinkimą** 44 puslapyje.
- 4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Faksograma bus išsiųsta, kai atsiliieps priimančysis fakso aparatas.

faksogramos siuntimas kontroliuojant numerio rinkimą iš ragelio (tik hp officejet 4250 series)

Pastaba: Ši procedūra taikoma tik HP Officejet 4250 Series produktui. Jei turite HP Officejet 4210 Series, nurodymus žr. ankstesniame skyrelyje.

- 1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį.
Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.
- 2 Pakelkite prie įrenginio prijungtą ragelį.
- 3 Kai išgirsite numerio rinkimo toną, įveskite numerį priekinio skydelio klaviatūra. Be to, galite naudotis sparčiuoju numerio rinkimu. Išsamesnės informacijos kaip naudotis sparčiuoju numerio rinkimu ieškokite skyriuje **faksogramos siuntimas naudojant spartųjį numerio rinkimą** 44 puslapyje.
- 4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 5 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).
Faksograma bus išsiųsta, kai atsiliieps priimančysis fakso aparatas.

faksogramos siuntimas rankiniu būdu iš telefono

Kai siunčiate faksogramą rankiniu būdu, prieš išsiųsdami faksogramą, galite pasikalbėti su gavėju. Tai naudinga tuomet, kai prieš išsiųsdami faksogramą, norite apie tai pranešti gavėjui.

Rankiniu būdu faksogramą galite išsiųsti naudodamiesi tiesiogiai prie HP Officejet prijungtu telefonu arba prie paties įrenginio prijungtu rageliu (tik HP Officejet 4250 Series). Telefonas turi būti prijungtas prie „2-EXT“ prievado galinėje HP Officejet sienelėje.

Pastaba: Kaip parengti jūsų HP Officejet darbui su telefonu, žr. **fakso nustatymas** 127 puslapyje.

faksogramos siuntimas rankiniu būdu iš prijungto telefono

- 1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį.
Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.
- 2 Surinkite numerį, naudodamiesi prie HP Officejet prijungto telefono klaviatūra.
Pastaba: Numerį turite rinkti telefono klaviatūra. Nerinkite numerio HP Officejet priekinio skydelio klaviatūra.
- 3 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Jei, surinkę numerį, išgirsite fakso signalą, ne vėliau kaip per tris sekundes paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).
 - Jei gavėjas atsiliepia telefonu, liepkite jam paspausti savo fakso aparato Start (pradėti) mygtuką, kai išgirs fakso signalą. Nepamirškite paspausti HP Officejet mygtuką **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai) *prieš* gavėjui paspaudžiant Start (pradėti) mygtuką priimančiajame fakso aparate.
- 4 Palaukite, kol išgirsite fakso signalą, tuomet padėkite telefono ragelį.

faksogramos siuntimas kontroliuojant numerio rinkimą iš ragelio (tik modelyje su rageliu)

Pastaba: Ši procedūra taikoma tik HP Officejet 4250 Series produktui su prijungtu rageliu. Jei turite HP Officejet 4210 Series, nurodymus žr. ankstesniame skyrelyje.

- 1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį.
Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.
- 2 Pakelkite prie HP Officejet prijungtą ragelį ir, kai išgirsite numerio rinkimo toną, surinkite numerį priekinio skydelio klaviatūra.

- 3 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Jei, surinkę numerį, išgirsite fakso signalą, ne vėliau kaip per tris sekundes paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).
 - Jei gavėjas atsiliepia telefonu, liepkite jam paspausti savo fakso aparato Start (pradėti) mygtuką, kai išgirs fakso signalą. Nepamirškite paspausti HP Officejet mygtuką **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai) prieš gavėjui paspaudžiant Start (pradėti) mygtuką priimančiajame fakso aparate.
- 4 Palaukite, kol išgirsite fakso signalą, tuomet padėkite telefono ragelį.

atsiliepimo režimo nustatymas

Pagal numatytąjį nustatymą, jūsų HP Officejet automatiškai atsiliepia į gaunamus skambučius ir priima faksogramas. Galite pakeisti atsiliepimo režimą, kad faksogramos būtų priimamos rankiniu būdu arba automatiškai, priklausomai nuo įrangos ir paslaugų (jei yra), bendrai naudojamų toje pačioje telefono linijoje, prie kurios prijungtas HP Officejet. Šiame skyriuje aprašyti įvairūs atsiliepimo į fakso skambučius būdai.

Primygtinai rekomenduojame nustatyti atsiliepimo režimą iš priekinio skydelio, o ne su HP Director.

Pastaba: Kaip parengti jūsų biuro įrangą darbui su HP Officejet, žr. **fakso nustatymas** 127 puslapyje.

atsiliepimo režimo pakeitimas iš priekinio skydelio

- Spausdykite **Answer Mode** (atsiliepimo režimas), kol ekrane pamatysite reikiamą atsiliepimo režimo nustatymą.
Pasirinktas Answer Mode (atsiliepimo režimo) nustatymas parodomas ekrane ir tampa numatytoju nustatymu.

Tinkamiausią jums Answer Mode (atsiliepimo režimo) nustatymą pasirinkite iš čia pateiktos lentelės. Pirmame lentelės stulpelyje pasirinkite savo biure naudojamos įrangos ir paslaugų rūšį. Tuomet suraskite atitinkamą nustatymą antrame stulpelyje. Trečiame stulpelyje aprašyta, kaip HP Officejet atsilies į gautus skambučius.

su fakso linija naudojama įranga/paslaugos	rekomenduojamas atsiliepimo režimo nustatymas	apibūdinimas
Nėra. (Turite atskirą fakso liniją, kurios nenaudojate pokalbiams telefonu.)	Fax (faksas)	HP Officejet automatiškai atsiliepia į visus gautus skambučius pagal Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti) nustatymą. Žr. skambučių skaičiaus prieš atsiliepiant nustatymas 53 puslapyje.

su fakso linija naudojama įranga/paslaugos	rekomenduojamas atsiliepimo režimo nustatymas	apibūdinimas
Bendrai naudojama pokalbiams telefonu ir fakso linija su HP Officejet 4250 Series (modelis su rageliu) ir nėra atsakiklio.	FaxTel (faksas ir telefonas) (Šis režimas yra tik HP Officejet 4250 Series.)	<p>HP Officejet automatiškai atsiliepia į visus gautus skambučius pagal Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti) nustatymą. Žr. skambučių skaičiaus prieš atsiliepiant nustatymas 53 puslapyje.</p> <p>Jei gaunamas fakso skambutis, HP Officejet priims faksogramą. Jei gaunamas balso skambutis, HP Officejet suskambės, parodydamas, jog skambina pašnekovas. Turėsite atsiliepti į gautą balso skambutį, naudodamiesi prie įrenginio prijungtu rageliu.</p> <p>Pastaba: Jei HP Officejet nustatys, jog gautas skambutis yra balso, išgirsite tik specialų HP Officejet skambučio toną. Kiti tos pačios linijos telefonai apskritai neskambės. Turėsite atsiliepti į gautą balso skambutį, naudodamiesi prie įrenginio prijungtu rageliu.</p> <p>Neturėtumėte atsiliepti į balso skambučius kitais prie tos pačios linijos prijungtais telefonais. Įrenginys negalės nustatyti, kad pakėlėte vietinio telefono ragelį, todėl skambės toliau. Kad išjungtumėte skambutį, teks paspausti HP Officejet mygtuką Cancel (atšaukti).</p>
Bendrai naudojama pokalbiams telefonu ir fakso linija su HP Officejet 4210 Series arba HP Officejet 4250 Series.	Tel (telefonas)	<p>HP Officejet <i>neatsilieps</i> automatiškai į gautus skambučius. Turėsite priimti faksogramas rankiniu būdu, paspausdami Start Black (pradėti nespaltuoti) arba Start Color (pradėti spalvotai). Kaip priimti faksogramas rankiniu būdu, žr. faksogramos priėmimas 53 puslapyje.</p> <p>Galbūt norėsite naudoti šį nustatymą, jei linija dažniausiai naudojama pokalbiams telefonu, o faksogramas gaunate tik retkarčiais.</p>
Jūsų telefono kompanijos teikiama balso pašto paslauga.	Tel (telefonas)	<p>HP Officejet <i>neatsilieps</i> automatiškai į gautus skambučius. Turėsite priimti faksogramas rankiniu būdu, paspausdami Start Black (pradėti nespaltuoti) arba Start Color (pradėti spalvotai). Kaip priimti faksogramas rankiniu būdu, žr. faksogramos priėmimas 53 puslapyje.</p>

su fakso linija naudojama įranga/paslaugos	rekomenduojamas atsiliepimo režimo nustatymas	apibūdinimas
Atsakiklis <i>ir</i> bendrai naudojama pokalbiams telefonu fakso linija.	AnswerMachine (atsakiklis)	<p>HP Officejet <i>neatsilieps</i> automatiškai į gautus skambučius. Į skambučius atsilieps atsakiklis, o HP Officejet stebės telefono liniją. Jei bus aptiktas fakso signalas, HP Officejet priims faksogramą. Priešingu atveju, atsakiklis įrašys gautą pranešimą.</p> <p>Pastaba: Tai rekomenduojamas numatytasis nustatymas, jei turite atsakiklį. Nepamirškite atsakiklį tinkamai parengti darbui su HP Officejet. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje fakso nustatymas 127 puslapyje.</p>
Skirtingų skambučių paslauga.	Fax (faksas)	<p>HP Officejet automatiškai atsiliepia į visus gautus skambučius.</p> <p>Užtikrinkite, kad jūsų telefono kompanijos fakso linijai nustatytas skambučių šablonas atitiktų Answer Ring Pattern (skambučių šabloną) nustatytą HP Officejet.</p> <p>Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje atsiliepimo skambučių šablono pakeitimas (skirtingi skambučiai) 73 puslapyje.</p>

faksogramos priėmimas

Pagal numatytąjį nustatymą, jūsų HP Officejet automatiškai priima ir išspausdina gaunamas faksogramas.

Priklausomai nuo Answer Mode (atsiliepiamo režimo) nustatymo, HP Officejet gali priimti faksogramas automatiškai arba rankiniu būdu. Daugiau informacijos apie Answer Mode (atsiliepiamo režimą) žr. **atsiliepiamo režimo nustatymas** 50 puslapyje.

Pastaba: Jei nustatysite Answer Mode (atsiliepiamo režimas) reikšmę Tel (telefonas), teks rankiniu būdu priimti faksogramas ir patiems atsiliepinėti į gaunamus fakso skambučius. Jei nustatyta Fax (faksas), FaxTel (faksas ir telefonas) arba AnswerMachine (atsakiklis), faksogramas galėsite priimti automatiškai arba rankiniu būdu.

Faksogramas priimti rankiniu būdu galite naudodamiesi šiais dalykais:

- Tiesiogiai prie HP Officejet (prie „2-EXT“ prievado) prijungtu telefonu
- Prie tos pačios telefono linijos prijungtu telefonu, kuris nėra tiesiogiai prijungtas prie HP Officejet
- Priekiniu skydeliu
- Prijungtu rageliu (tik modelis su rageliu)

Informacijos apie faksogramų priėmimą ieškokite tolesnėse temose.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **skambučių skaičiaus prieš atsiliepiant nustatymas** 53 puslapyje
- **faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš telefono** 54 puslapyje
- **faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš priekinio skydelio** 55 puslapyje
- **faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš prijungto ragelio (tik hp officejet 4250 series)** 56 puslapyje
- **faksogramos pareikalavimas** 56 puslapyje

skambučių skaičiaus prieš atsiliepiant nustatymas

Galite nustatyti, po kiek skambučių jūsų HP Officejet automatiškai atsilieps į telefono skambutį. Numatytasis nustatymas yra 2 skambučiai (priklauso nuo šalies/regiono).

Pastaba: Šis nustatymas taikomas tik tuomet, jei nustatote Answer Mode (atsiliepiamo režimo) reikšmę Fax (faksas) arba FaxTel (faksas ir telefonas).

1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).

2 Paspauskite **3**, tuomet paspauskite **3**.

Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti).

Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas)	
1:	Date and Time (data ir laikas)
2:	Fax Header (faksogramos antraštė)
3: Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliiepti)	
4:	Fax Paper Size (faksogramų popieriaus dydis)
5:	Tone or Pulse Dialing (toninis ar impulsinis rinkimas)
6:	Ring Volume (skambučio garsumas)
7:	Phone Line Monitor Volume (klausomo linijos signalo garsumas)
8:	Fax Forwarding Black Only (faksogramos persiuntimas nespaltvotai)

- 3 Klaviatūra įveskite reikiamą skambučių prieš atsiliiepiant skaičių.
- 4 Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte nustatymą.

faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš telefono

Faksogramas galite priimti rankiniu būdu iš telefono, t.y.:

- Prijungto tiesiogiai prie HP Officejet (prie „2-EXT“ prievado)
- Prie tos pačios telefono linijos prijungto telefono, kuris nėra tiesiogiai prijungtas prie HP Officejet

Pastaba: Jei norite priimti faksogramą rankiniu būdu, naudodamiesi prie įrenginio prijungtu rageliu (tik modelis su rageliu), žr. **faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš prijungto ragelio (tik hp officejet 4250 series)** 56 puslapyje.

- 1 Iš automatinio dokumentų tiektuvo išimkite originalus, jei jų yra.
- 2 Nustatykite **Answer Mode** (atsiliiepimo režimo) reikšmę **Tel** (telefonas), kad HP Officejet neatsiliieptų į gaunamus skambučius automatiškai. Arba nustatykite didesnę skambučių skaičių **Rings to Answer** (po kiek skambučių atsiliiepti) nustatymu, kad galėtumėte į gaunamus skambučius atsiliiepti anksčiau, nei HP Officejet.

Kaip nustatyti Answer Mode (atsiliiepimo režimą), žr. **atsiliiepimo režimo nustatymas** 50 puslapyje. Kaip nustatyti reikiamą Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliiepti) skaičių, žr. **skambučių skaičiaus prieš atsiliiepiant nustatymas** 53 puslapyje.

- 3 Jei norite priimti faksogramą rankiniu būdu iš telefono, atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Jei jūsų telefonas prijungtas prie galinėje HP Officejet sienelėje esančio lizdo ir girdite siunčiančio fakso aparato signalą, paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).
 - Jei telefonas neprijungtas prie galinėje HP Officejet sienelėje esančio lizdo (tačiau prijungtas prie tos pačios telefono linijos) ir girdite siunčiančio fakso aparato signalą, savo telefone paspauskite **1 2 3**.
 - Jei su siuntėju kalbate telefonu, prijungtu prie HP Officejet, liepkite siuntėjui paspausti savo fakso aparato Start (pradėti) mygtuką. Kai išgirsite siunčiančio fakso aparato signalą, paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).
- 4 Palaukite, kol išgirsite HP Officejet atsakomąjį fakso signalą, tuomet padėkite telefono ragelį.
HP Officejet priims faksogramą.

faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš priekinio skydelio

Faksogramas galite priimti rankiniu būdu iš priekinio skydelio.

- 1 Iš automatinio dokumentų tiektuvo išimkite originalus, jei jų yra.
- 2 Nustatykite **Answer Mode** (atsiliepimo režimo) reikšmę **Tel** (telefonas), kad HP Officejet neatsilieptų į gaunamus skambučius automatiškai. Arba nustatykite didesnę skambučių skaičių **Rings to Answer** (po kiek skambučių atsiliepti) nustatymu, kad galėtumėte į gaunamus skambučius atsiliepti anksčiau, nei HP Officejet.
Kaip nustatyti Answer Mode (atsiliepimo režimą), žr. **atsiliepimo režimo nustatymas** 50 puslapyje. Kaip nustatyti reikiamą Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti) skaičių, žr. **skambučių skaičiaus prieš atsiliepiant nustatymas** 53 puslapyje.
- 3 Kai jūsų HP Officejet suskambės, paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).
HP Officejet priims faksogramą.

faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš prijungto ragelio (tik hp officejet 4250 series)

Faksogramas galite priimti rankiniu būdu, naudodamiesi prijungtu rageliu.

Pastaba: Ši procedūra taikoma tik HP Officejet 4250 Series modeliams su prijungtu rageliu. Jei prijungto ragelio neturite, žr. **faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš telefono** 54 puslapyje arba **faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš priekinio skydelio** 55 puslapyje.

- 1 Iš automatinio dokumentų tiektuvo išimkite originalus, jei jų yra.
- 2 Nustatykite **Answer Mode** (atsiliepmo režimo) reikšmę **Tel** (telefonas), kad HP Officejet neatsilieptų į gaunamus skambučius automatiškai. Arba nustatykite didesnį skambučių skaičių **Rings to Answer** (po kiek skambučių atsiliepti) nustatymu, kad galėtumėte į gaunamus skambučius atsiliepti anksčiau, nei HP Officejet.
Kaip nustatyti Answer Mode (atsiliepmo režimą), žr. **atsiliepmo režimo nustatymas** 50 puslapyje. Kaip nustatyti reikiamą Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti) skaičių, žr. **skambučių skaičiaus prieš atsiliepiant nustatymas** 53 puslapyje.
- 3 Jei norite priimti faksogramą rankiniu būdu iš telefono, atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Jei HP Officejet suskambės, pakelkite prie jo prijungtą ragelį. Jei girdite siunčiančiojo fakso aparato signalą, paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvoti) arba **Start Color** (pradėti spalvoti), tuomet paspauskite **2**.
 - Jei su siuntėju kalbate telefonu, naudodamiesi prijungtu rageliu, iš pradžių liepkite siuntėjui paspausti savo fakso aparato Start (pradėti) mygtuką. Kai išgirsite siunčiančiojo fakso aparato signalą, paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvoti) arba **Start Color** (pradėti spalvoti).
- 4 Palaukite, kol išgirsite HP Officejet atsakomąjį fakso signalą, tuomet padėkite telefono ragelį.
HP Officejet priims faksogramą.

faksogramos pareikalavimas

Faksogramos pareikalavimo funkcija suteikia galimybę su HP Officejet pareikalauti, kad kitas fakso aparatas atsiųstų eilėje turimą faksogramą. Kai naudojate Poll to Receive (faksogramos pareikalavimo) funkciją, HP Officejet paskambina nurodytam fakso aparatui ir pareikalauja iš jo faksogramos. Nurodytas fakso aparatas turi būti nustatytas faksogramų siuntimo pagal pareikalavimą režimui ir pasiruošęs faksogramą išsiųsti.

- 1 Paspauskite **Fax** (faksas).
Viršutinėje ekrano eilutėje rodoma Phone Number (telefono numeris).
- 2 Įveskite fakso, iš kurio pareikalausite faksogramos, numerį.
- 3 Spausdykite **Fax** (faksas), kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite užrašą **How to Fax** (kaip siųsti faksogramą).
- 4 Spausdykite ►, kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite užrašą **Poll to Receive** (faksogramos pareikalavimas).
- 5 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvoti) arba **Start Color** (pradėti spalvoti).

kaip naudotis prijungtu rageliu (tik hp officejet 4250 series)

Atsiliepti į gaunamus skambučius, skambinti telefonu, taip pat ir priimti bei siųsti faksogramas galite naudodamiesi prijungtu rageliu. Kol HP Officejet vykdo kitą užduotį, pavyzdžiui, kopijuoja, nuskaityto arba spausdina, galite skambinti telefonu, naudodamiesi rageliu.

Pastaba: Jei HP Officejet siunčia arba priima faksogramos duomenis, kalbėtis telefonu naudodamiesi rageliu negalėsite. Jei pakelsite ragelį, kai siunčiama faksograma, numerio rinkimo tono neišgirsite. Prieš naudodamiesi rageliu, palaukite, kol HP Officejet baigs siųsti arba priimti faksogramą.

Naudokitės šiame skyrelyje pateikta informacija tik tuo atveju, jei turite HP Officejet 4250 Series (su prijungtu rageliu).

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **atsiliepimas į gaunamus skambučius, naudojantis rageliu** 57 puslapyje
- **skambinimas telefonu iš prijungto ragelio** 57 puslapyje
- **faksogramų priėmimas naudojantis rageliu** 58 puslapyje
- **faksogramų siuntimas naudojantis rageliu** 58 puslapyje
- **garsumo ragelyje reguliavimas** 58 puslapyje

atsiliepimas į gaunamus skambučius, naudojantis rageliu

- ▶ Pakelkite prie įrenginio prijungtą ragelį.

Pastaba: Jei šiuo metu kalbate telefonu ir gaunate kitą telefono skambutį, paspauskite Flash (perjungimas), kad atsiliptumėte į laukiantį skambutį. Skambučio laukimas – tai prenumeruojama paslauga, kuri gali būti teikiama ne visose vietovėse. Informacijos kreipkitės į savo telefono kompaniją.

skambinimas telefonu iš prijungto ragelio

Naudodamiesi prijungtu rageliu, galite skambinti telefonu. Greitam numerio rinkimui galite naudotis Redial (perskambinimo), Speed Dial (sparčiojo rinkimo) arba sparčiojo rinkimo vienu paspaudimu mygtukais.

- 1 Pakelkite prie įrenginio prijungtą ragelį.
- 2 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Surinkite numerį, naudodamiesi skaitine klaviatūra.
 - Paspauskite **Redial** (perskambinti), jei norite surinkti vėliausiai rinktą numerį.
 - Spausdykite **Speed Dial** (spartusis rinkimas), kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite reikiamą sparčiojo rinkimo numerį (nesirinkite sparčiojo rinkimo numerių grupės) ir paspauskite **OK**.

Be to, galite peržiūrėti sparčiojo rinkimo numerius, spausdydami ◀ arba ▶ mygtukus arba įvesti sparčiojo rinkimo numerio kodą iš priekinio skydelio.

- Paspauskite sparčiojo numerio rinkimo vienu paspaudimu mygtuką ir paspauskite **OK**.

Paspaudžiant mygtuką vieną kartą, suaktyvinamas pirmasis sparčiojo rinkimo numeris, o paspaudžiant antrą kartą – antrasis šiam mygtukui priskirtas sparčiojo rinkimo numeris.

faksogramų priėmimas naudojantis rageliu

- ▶ Kaip priimti faksogramas naudojantis prie įrenginio prijungtu rageliu, žr. **faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš prijungto ragelio (tik hp officejet 4250 series)** 56 puslapyje.

faksogramų siuntimas naudojantis rageliu

- ▶ Kaip siųsti faksogramas naudojantis prie įrenginio prijungtu rageliu, žr. **faksogramos siuntimas kontroliuojant numerio rinkimą iš ragelio (tik modelyje su rageliu)** 49 puslapyje.

garsumo ragelyje reguliavimas

Garsumą ragelyje galite reguliuoti nuo Normal (normalaus) iki Loud (garsaus).

- 1 Pakelkite prie įrenginio prijungtą ragelį.
- 2 Paspauskite ◀, jei norite pagarsinti, arba ▶, jei norite pritildyti garsą.

Pastaba: Be to, galite reguliuoti skambučio ir numerio rinkimo tono garsumą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuose **skambučio garsumo reguliavimas** ir **klausomo linijos signalo garsumo reguliavimas**.

faksogramos antraštės nustatymas

Faksogramos antraštės funkcija spausdina jūsų vardą ir fakso numerį kiekvienos siunčiamos faksogramos viršuje. Faksogramos antraštei nustatyti rekomenduojame naudoti Fax Setup Wizard (fakso nustatymo vedlį) programinės įrangos HP Image Zone įdiegimo metu; tačiau galite ją nustatyti ir iš priekinio skydelio.

Faksogramos antraštės informacija teisiškai privaloma daugelyje šalių/regionų.

Pastaba: Vengrijoje abonentų atpažinimo kodą (faksogramos antraštę) nustatyti arba pakeisti gali tik įgaliotas personalas. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į įgaliotą HP atstovą.

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **3**, tuomet paspauskite **2**.
Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet Fax Header (faksogramos antraštė).
- 3 Paraginti, įrašykite savo vardą arba kompanijos pavadinimą. Kaip įvesti tekstą iš priekinio skydelio, žr. **teksto įvedimas iš priekinio skydelio** 59 puslapyje.
- 4 Paspauskite **OK**.
- 5 Įveskite savo fakso numerį skaitine klaviatūra.
- 6 Paspauskite **OK**.

Galbūt pastebėsite, jog lengviau įvesti faksogramos antraštės informaciją naudojantis programa HP Director, kurią įdiegėte su HP Officejet. Be faksogramos antraštės informacijos, galite nurodyti ir faksogramos viršelio informaciją. Ši informacija bus naudojama tuomet, kai siųsite faksogramą iš kompiuterio ir prijungsite viršelio puslapį. Daugiau informacijos ieškokite ekrane pateikiamame hp image zone žinyne, gautame su savo programine įranga.

teksto įvedimas iš priekinio skydelio

Čia esančiame sąraše pateikiami patarimai kaip įvesti tekstą priekinio skydelio klaviatūra.

- Paspauskite skaitinius klaviatūros mygtukus, atitinkančius įvedamo pavadinimo raides.



Raidės A, B ir C atitinka skaičių 2 ir t.t.

- Paspauskite mygtuką keletą kartų, kad peržiūrėtumėte galimus simbolius.



Pavyzdžiui, jei norite įvesti simbolį:

Paspauskite 5 tiek kartų: 1 2 3 4 5 6 7

Pastaba: Priklausomai nuo kalbos ir šalies/regiono nustatymo, gali būti papildomų simbolių.

- Kai pamatysite reikiamą raidę, palaukite, kol žymeklis automatiškai persikels dešinėn, arba paspauskite ►. Paspauskite skaitinį mygtuką, atitinkantį kitą įvedamo pavadinimo raidę. Paspauskite mygtuką keletą kartų, kol pamatysite reikiamą raidę. Pirmoji žodžio raidė automatiškai rašoma didžioji.

Patarimas: Po dviejų sekundžių žymeklis automatiškai persikels į dešinę.

- Jei norite įterpti tarpą, paspauskite **Space (#)** (tarpas (#)) arba ►.
- Jei norite įterpti trijų sekundžių pauzę, paspauskite **Redial/Pause** (perskambinti/pauzė).
- Jei norite įvesti simbolį, pavyzdžiui, „*“, pakartotinai spausdykite **Symbols (*)** (simboliai (*)), kad peržiūrėtumėte simbolių sąrašą. Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti galimi simboliai.

galimi simboliai:	apibūdinimas:	galimi įvedant:
*	Įterpia dvitonių daugiadažnius (Dual Tone Multiple-Frequency – DTMF) signalus, priskirtus žvaigždutės simboliui.	faksogramos antraštė, sparčiojo rinkimo numeriai, fakso ir telefono numeriai, kontroliuojamas numerio rinkimas
–	Rinkdamas numerį automatiškai, HP Officejet numerio sekoje įterpia trijų sekundžių pauzę.	faksogramos antraštė, sparčiojo rinkimo numeriai, fakso ir telefono numeriai
()	Atvaizduoja kairį arba dešinį skliaustą, padedantį lengviau atskirti numerio skaitmenis, pavyzdžiui, srities kodą. Šie simboliai numerio rinkimui įtakos neturi.	faksogramos antraštė, sparčiojo rinkimo numeriai, fakso ir telefono numeriai
W	Renkant numerį automatiškai, „W“ simbolis nurodo HP Officejet laukti numerio rinkimo signalo prieš toliau renkant numerį.	faksogramos antraštė, sparčiojo rinkimo numeriai, fakso ir telefono numeriai
R	Renkant numerį automatiškai, „R“ veikia taip pat, kaip Flash (perjungimo) mygtukas.	faksogramos antraštė, sparčiojo rinkimo numeriai, fakso ir telefono numeriai
+	Faksogramos antraštėje atvaizduoja pliuso simbolį.	faksogramos antraštė

- Jei suklydote, paspausdami ◀, klaidą ištrinkite, tuomet įveskite reikiamą simbolį.
- Baigę įvesti tekstą, paspauskite **OK**, kad išsaugotumėte įrašą.

ataskaitų spausdinimas

Galite nustatyti, kad HP Officejet automatiškai spausdintų klaidų ir patvirtinimo ataskaitą kiekvieną kartą, kai siunčiate arba priimate faksogramą. Be to, galite rankiniu būdu išspausdinti sistemos ataskaitas pagal poreikį; šiose ataskaitose pateikiama naudinga sistemos informacija apie HP Officejet.

Pagal numatytąjį nustatymą HP Officejet išspausdins ataskaitą tik tuomet, jei siunčiant arba priimant faksogramą pasireikš problema. Po kiekvieno sandorio priekinio skydelio ekrane trumpam parodomas patvirtinimo pranešimas, ar sėkmingai buvo išsiųsta faksograma.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **automatinis ataskaitų sudarymas** 61 puslapyje
- **ataskaitų sudarymas rankiniu būdu** 62 puslapyje

automatinis ataskaitų sudarymas


Šiuo nustatymu galite nurodyti HP Officejet, kad klaidų ir patvirtinimo ataskaitas spausdintų automatiškai.

Pastaba: Jei reikia spausdinti patvirtinimo kiekvieną kartą, kai sėkmingai išsiunčiate faksogramą, prieš siųsdami faksogramas, atlikite šiuos nurodymus.

1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).

2 Paspauskite **1**, tuomet paspauskite **1**.

Taip pasirenkama Print Report (spausdinti ataskaitą) ir tuomet pažymima Automatic Reports Setup (automatinių ataskaitų nustatymas).

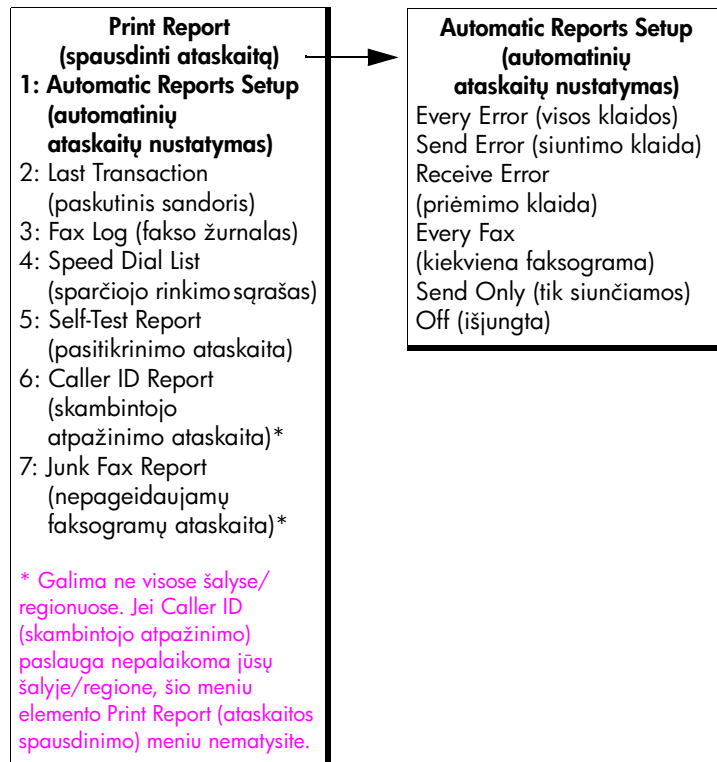

- 3 Spaudydami ► mygtuką, galite peržiūrėti ekrane šias ataskaitų rūšis:
- **Every Error** (visos klaidos): spausdinama, jei įvyko bet kokia klaida (numatytasis nustatymas).
 - **Send Error** (siuntimo klaida): spausdinama, jei įvyko perdavimo klaida.
 - **Receive Error** (priėmimo klaida): spausdinama, jei įvyko priėmimo klaida.
 - **Every Fax** (kiekviena faksograma): patvirtinama kiekvieną kartą, kai siunčiama arba priimama faksograma.
 - **Send Only** (tik siuntimo): spausdinama kiekvieną kartą, kai siunčiama faksograma.
 - **Off** (išjungta): fakso ataskaitos nespausdinamos.

Pastaba: Jei pasirinksite Send Only (tik siuntimo), bus spausdinamos ir klaidų ataskaitos, jei įvyks kokia nors klaida.

- 4 Paspauskite **OK**, kad pasirinktumėte ataskaitą.

ataskaitų sudarymas rankiniu būdu

Galite rankiniu būdu sudaryti HP Officejet ataskaitas, pavyzdžiui, vėliausiai išsiųstos faksogramos būsenos, užprogramuotų sparčiojo rinkimo numerių sąrašo ar Self-Test Report (pasitikrinimo ataskaitą) gedimų paieškai.

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas), tuomet paspauskite **1**.
Taip pasirenkama Print Report (spausdinti ataskaitą).

Print Report

(spausdinti ataskaitą)

- 1: Automatic Reports Setup
(automatinių ataskaitų nustatymas)
- 2: Last Transaction
(paskutinis sandoris)
- 3: Fax Log (fakso žurnalas)
- 4: Speed Dial List
(sparčiojo rinkimo sąrašas)
- 5: Self-Test Report
(pasitikrinimo ataskaita)
- 6: Caller ID Report
(skambintojo atpažinimo ataskaita)*
- 7: Junk Fax Report
(nepageidaujamų faksogramų ataskaita)*

* Galima ne visose šalyse/
regionuose. Jei Caller ID
(skambintojo identifikatoriaus)
paslauga nepalaikoma jūsų
šalyje/regione, šio elemento
Print Report (ataskaitos
spausdinimo) meniu nematysite.

- 2 Spaudydami ► mygtuką, galite peržiūrėti ekrane šias ataskaitų rūšis:
- **Automatic Reports Setup** (automatinių ataskaitų nustatymas): automatiškai spausdinamos ataskaitos kaip aprašyta skyrelyje **automatinis ataskaitų sudarymas** 61 puslapyje.
 - **Last Transaction** (paskutinis sandoris): spausdinama informacija apie paskutinį fakso sandorį.
 - **Fax Log** (fakso žurnalas): spausdinamas paskutiniųjų 30 fakso sandorių žurnalas.
 - **Speed Dial List** (sparčiojo rinkimo sąrašas): spausdinamas užprogramuotų sparčiojo rinkimo numerių sąrašas.
 - **Self-Test Report** (pasitikrinimo ataskaita): spausdinama ataskaita, padėsianti išsiaiškinti spausdinimo ir lygiavimo problemas. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **pasitikrinimo ataskaitos spausdinimas** 90 puslapyje.
 - **Caller ID Report** (skambintojo atpažinimo ataskaita): spausdinamas paskutiniųjų 30 skambintojų atpažinimo žurnalas. Ataskaitoje nurodomas telefono numeris, data ir laikas, skambintojo vardas (jei nurodytas).

Pastaba: Skambintojo atpažinimo paslauga teikiama ne visose šalyse/regionuose. Jei Caller ID (skambintojo identifikatoriaus) paslauga nepalaikoma jūsų šalyje/regione, šio meniu elemento Print Report (ataskaitos spausdinimo) meniu nematysite. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **skambintojo atpažinimas** 76 puslapyje.

- **Junk Fax Report** (nepageidaujamų faksogramų ataskaita): spausdinama ataskaita fakso numerių, kuriuos nurodėte blokuoti. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **nepageidaujamų fakso numerių blokavimas** 77 puslapyje.

- 3 Paspauskite **OK**, kad pasirinktumėte ataskaitą.

sparčiojo rinkimo nustatymas

Numeriams, kuriais dažniausiai siunčiate faksogramas, galite priskirti sparčiojo rinkimo įrašus. Naudodamiesi sparčiojo rinkimo vienu paspaudimu mygtukais, galite greitai išsiųsti faksogramas. Be to, pakartotinai spaudydami Speed Dial (spartusis rinkimas) mygtuką, galite peržiūrėti sparčiojo rinkimo numerių sąrašą ir pasirinkti reikiamą numerį.

Pirmieji 10 sparčiojo rinkimo numerių automatiškai priskiriami 5 priekiniame skydelyje esantiems sparčiojo rinkimo vienu paspaudimu mygtukams. Jei sukuriate daugiau nei 5 sparčiojo rinkimo įrašus, sparčiojo rinkimo mygtukams bus priskiriama po 2 sparčiojo rinkimo numerius. Pereiti nuo vieno numerio prie kito galima pakartotinai spaudant sparčiojo numerio rinkimo vienu paspaudimu mygtuką. Pavyzdžiui, paspausdami pirmąjį sparčiojo rinkimo vienu paspaudimu mygtuką, galite pereiti nuo 1 prie 6 sparčiojo rinkimo įrašo ir atvirkščiai, paspausdami antrąjį – nuo 2 prie 7 ir atvirkščiai, ir t.t., iki penktojo sparčiojo rinkimo vienu paspaudimu mygtuko. Kaip naudotis sparčiojo numerio rinkimo vienu paspaudimu mygtukais, žr. **faksogramos siuntimas naudojant spartųjį numerio rinkimą** 44 puslapyje.

Rekomenduojame sparčiojo rinkimo nustatymui naudotis programa HP Director, tačiau galima tai atlikti ir iš priekinio skydelio.

Sparčiojo rinkimo numerius galite greitai ir lengvai nustatyti iš savo kompiuterio, naudodamiesi HP Director. Daugiau informacijos ieškokite ekrane pateikiamame hp image zone žinyne, gautame su savo programine įranga.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **atskirų sparčiojo rinkimo įrašų sudarymas** 64 puslapyje
- **sparčiojo rinkimo numerių grupės sudarymas** 65 puslapyje
- **sparčiojo rinkimo įrašų papildymas** 66 puslapyje
- **sparčiojo rinkimo įrašų panaikinimas** 66 puslapyje

atskirų sparčiojo rinkimo įrašų sudarymas

Numeriams, kuriais dažniausiai siunčiate faksogramas, galite sudaryti sparčiojo rinkimo įrašus.

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **2**, tuomet paspauskite **1**.
Taip pasirenkama Speed Dial Setup (sparčiojo rinkimo nustatymas), ir tuomet Individual Speed Dial (atskiri sparčiojo rinkimo įrašai).

Speed Dial Setup
(sparčiojo rinkimo nustatymas)

1: Individual Speed Dial
(atskiri sparčiojo rinkimo įrašai)

2: Group Speed Dial
(sparčiojo rinkimo numerių grupė)

3: Delete Speed Dial
(panaikinti sparčiojo rinkimo įrašą)

Ekrane pamatysite pirmąjį tuščią sparčiojo rinkimo įrašą.

- 3 Paspauskite **OK**, kad pasirinktumėte rodomą sparčiojo rinkimo įrašą.

Patarimas: Jei norite pasirinkti kitą tuščią įrašą, paspauskite ◀ arba ▶, tuomet paspauskite OK.

- 4 Įveskite fakso numerį, kad priskirtumėte jį šiam įrašui, tuomet paspauskite **OK**.

Fakso numeris gali būti ne ilgesnis kaip 50 skaitmenų.

Patarimas: Jei norite fakso numeryje įterpti pauzę, paspauskite Redial/Pause (perskambinti/pauzė).

- 5 Įveskite pavadinimą ir paspauskite **OK**.

Pavadinimas turi būti ne ilgesnis kaip 13 simbolių.

Išsamesnės informacijos kaip įvesti tekstą ieškokite skyriuje **teksto įvedimas iš priekinio skydelio** 59 puslapyje.

- 6 Kai pamatysite užrašą **Enter Another?** (įvesti kitą?), paspauskite **1 (Yes)** (taip), jei norite įrašyti dar vieną numerį, arba **2 (No)** (ne), jei norite baigti.


sparčiojo rinkimo numerių grupės sudarymas

Su šia funkcija galite sudaryti iki 50 atskirų sparčiojo rinkimo numerių grupes, kad galėtumėte siųsti nespaltotas faksogramas tam tikroms žmonių grupėms vienu sparčiojo rinkimo mygtuko paspaudimu.

Pastaba: Grupėms galite siųsti tik nespaltotas faksogramas; spalvotų ir Very Fine (labai smulkios) skyros faksogramų siuntimas grupei nepalaikomas.

Grupei galite priskirti tik anksčiau įrašytus sparčiojo rinkimo numerius. Be to, į grupę galima įtraukti tik atskirus sparčiojo rinkimo įrašus; negalite įrašų grupės priskirti kitai grupei.

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **2**, tuomet paspauskite **2**.
Taip pasirinkama Speed Dial Setup (sparčiojo rinkimo nustatymas), ir tuomet Group Speed Dial (sparčiojo rinkimo numerių grupė).

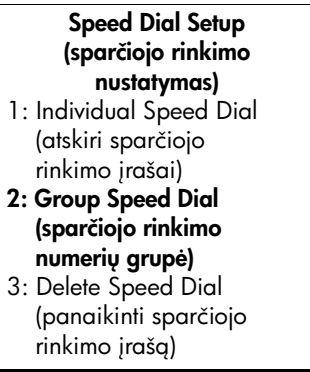

Ekrane pamatysite pirmąjį tuščią sparčiojo rinkimo įrašą.

- 3 Paspauskite **OK**, kad pasirinktumėte rodomą sparčiojo rinkimo įrašą.

Patarimas: Jei norite pasirinkti kitą tuščią įrašą, paspauskite ◀ arba ▶, tuomet paspauskite OK.

- 4 Paspauskite ◀ arba ▶, kad pasirinktumėte atskirą sparčiojo rinkimo įrašą, kurį norite įtraukti į grupę. Taip pat galite įvesti sparčiojo rinkimo numerio kodą priekiniame skydelyje.
- 5 Paspauskite **OK**.
- 6 Kai pamatysite užrašą **Enter Another?** (įvesti kitą?), paspauskite **1 (Yes)** (taip), kad įtrauktumėte kitą atskirą sparčiojo rinkimo įrašą.
- 7 Kai įtrauksite visus norimus įrašus, paspauskite **2 (No)** (ne).
- 8 Įveskite sparčiojo rinkimo numerių grupės pavadinimą ir paspauskite **OK**. Pavadinimas turi būti ne ilgesnis kaip 13 simbolių.

Išsamesnės informacijos kaip įvesti tekstą, ieškokite skyriuje **teksto įvedimas iš priekinio skydelio** 59 puslapyje.

- 9 Kai pamatysite užrašą **Another Group?** (sudaryti kitą grupę?), paspauskite **1 (Yes)** (taip), jei norite sudaryti dar vieną sparčiojo rinkimo numerių grupę, arba **2 (No)** (ne), jei norite baigti.

sparčiojo rinkimo įrašų papildymas

Galite pakeisti atskirame sparčiojo rinkimo įrašė nurodytą telefono numerį arba pavadinimą.

Pastaba: Jei atskiras sparčiojo rinkimo įrašas yra sparčiojo rinkimo numerių grupės narys, grupėje atsispindės visi sparčiojo rinkimo įrašo pakeitimai.

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **2**, tuomet paspauskite **1**.
Taip pasirenkama Speed Dial Setup (sparčiojo rinkimo nustatymas), tuomet Individual Speed Dial (atskiri sparčiojo rinkimo įrašai).
- 3 Spaudydami **◀** arba **▶**, peržiūrėkite sparčiojo rinkimo įrašus ir, paspausdami **OK**, pasirinkite reikiamą įrašą.
- 4 Kai pamatysite esamą fakso numerį, paspauskite **◀**, kad jį ištrintumėte.
- 5 Įveskite fakso numerį iš naujo.
Patarimas: Jei norite fakso numeryje įterpti pauzę, paspauskite Redial/Pause (perskambinti/pauzė).
- 6 Paspauskite **OK**, kad išsaugotumėte naują numerį.
- 7 Jei norite pakeisti pavadinimą, paspauskite **◀**, kad jį ištrintumėte, tuomet klaviatūra įveskite naują pavadinimą.
- 8 Paspauskite **OK**.
- 9 Paspauskite **1 (Yes)** (taip), jei norite papildyti kitą įrašą, arba **2 (No)** (ne), jei norite baigti.

sparčiojo rinkimo įrašų panaikinimas

Atlikite šiuos veiksmus, jei norite panaikinti atskirą sparčiojo rinkimo įrašą arba numerių grupę.

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **2**, tuomet vėl paspauskite **3**.
Taip pasirenkama Speed Dial Setup (sparčiojo rinkimo nustatymas), ir tuomet Delete Speed Dial (panaikinti sparčiojo rinkimo įrašą).
- 3 Spaudykite **▶**, kol pamatysite norimą panaikinti sparčiojo rinkimo įrašą, tuomet paspauskite **OK**. Taip pat sparčiojo rinkimo įrašą galite pasirinkti įvesdami sparčiojo rinkimo numerio kodą priekiniame skydelyje.

faksogramos skyros ir šviesiau/tamsiau nustatymų pakeitimas

Galite pakeisti siunčiamų dokumentų faksogramos skyros ir šviesiau/tamsiau nustatymus.

Pastaba: Šie nustatymai neturi įtakos kopijavimo nustatymams. Kopijos skyra ir kopijos kontrastas nustatomi nepriklausomai nuo faksogramos skyros ir faksogramos kontrasto. Be to, priekiniame skydelyje pakeisti nustatymai neturi poveikio iš kompiuterio siunčiamoms faksogramoms.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **faksogramos skyros pakeitimas** 67 puslapyje
- **šviesiau/tamsiau nustatymų pakeitimas** 68 puslapyje
- **nauji numatyti nustatymai** 68 puslapyje

faksogramos skyros pakeitimas

Nuo Fax Resolution (faksogramos skyra) nustatymo priklauso nespaltvų dokumentų perdavimo faksu sparta ir kokybė. HP Officejet siunčia faksogramas didžiausia priimančiojo fakso aparato palaikoma skyra. Galite pakeisti tik siunčiamų nespaltvų faksogramų skyrą. Visos spalvotos faksogramos bus siunčiamos Fine (smulkia) skyra. Galimi šie Fax Resolution (faksogramos skyros) nustatymai:

- Fine (smulki): tai numatytasis nustatymas. Jis užtikrina gerą teksto kokybę, tinkamas siųsti faksu daugumai dokumentų.
- Very Fine (labai smulki): naudokite šį nustatymą, jei siunčiate faksu dokumentus, kuriuose yra labai smulkių detalių. Pasirinkdami šį nustatymą, turėkite omenyje, kad faksogramos siuntimas užtruks ilgiau, ir galėsite siųsti tik nespaltvotas faksogramas.
- Photo (nuotrauka): šis nustatymas užtikrina geriausią faksogramų kokybę, kai siunčiate nuotraukas. Pasirinkdami Photo (nuotrauka) nustatymą, turėkite omenyje, kad faksogramos siuntimas užtruks ilgiau. Siunčiant faksu nuotraukas, rekomenduojama pasirinkti Photo (nuotrauka) nustatymą.
- Standard (standartinė): šis nustatymas užtikrina sparčiausią perdavimą, tačiau faksogramos kokybė žemiausia.

1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį.

Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.

2 Spaudykite **Fax Resolution** (faksogramos skyra), kol pamatysite norimą skyros nustatymą.

Pastaba: Pasirinktas Fax Resolution (faksogramos skyros) nustatymas išlieka tol, kol jį vėl pakeisite.

Patarimas: Be to, pakeisti Fax Resolution (faksogramos skyra) nustatymą galite paspausdami Fax (faksas), o tuomet mygtukais ◀ arba ▶ pereiti prie Fax Resolution (faksogramos skyra) ir paspausti OK. Mygtukais ◀ arba ▶ pereikite prie norimo nustatymo ir vėl paspauskite OK.

- 3 Įveskite fakso numerį klaviatūra, paspauskite sparčiojo rinkimo vienu paspaudimu mygtuką arba spaudykite **Speed Dial** (spartusis rinkimas), kol ekrane pamatysite reikiamą sparčiojo rinkimo numerį.
 - 4 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai).
- Pastaba:** Jei paspausite Start Color (pradėti spalvotai), faksograma bus siunčiama Fine (smulkia) skyra.

šviesiau/tamsiau nustatymo pakeitimas

Naudodamiesi šiuo nustatymu, galite pakeisti kontrastą, kad faksograma būtų tamsesnė arba šviesesnė už originalą. Ši funkcija naudinga tuomet, jei siunčiate blogos kokybės, išblukusį dokumentą arba rankraštį. Reguliuodami kontrastą, galite nustatyti, kad faksograma būtų tamsesnė nei originalas.

Jei dvi minutes nieko nedarysite, pakeistiems nustatymams bus grąžintos numatytosios reikšmės, nebent naujas reikšmes nustatytumėte kaip numatytąsias. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **nauji numatytieji nustatymai** 68 puslapyje.

- 1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį.
Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.
- 2 Paspauskite **Fax** (faksas).
Viršutinėje ekrano eilutėje rodoma Phone Number (telefono numeris).
- 3 Įveskite fakso numerį klaviatūra, paspauskite sparčiojo rinkimo vienu paspaudimu mygtuką arba spaudykite **Speed Dial** (spartusis rinkimas), kol ekrane pamatysite reikiamą sparčiojo rinkimo numerį.
- 4 Spaudykite **Fax** (faksas), kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite **Lighter/Darker** (šviesiau/tamsiau).
Reikšmių diapazonas ekrane rodomas skalėje pavaizduotu apskritimu.
- 5 Paspauskite ◀, jei norite pašviesinti, arba ▶, jei norite patamsinti faksogramą.
Paspaudžiant mygtuką, apskritimas pasislenka į kairę arba į dešinę.
- 6 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespaltvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).

nauji numatytieji nustatymai

Iš priekinio skydelio galite pakeisti Lighter/Darker (šviesiau/tamsiau) nustatymo numatytąsias reikšmes.

- 1 Įdėkite originalą į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį.
Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **originalų įdėjimas** 26 puslapyje.
- 2 Paspauskite **Fax** (faksas).
Viršutinėje ekrano eilutėje rodoma Phone Number (telefono numeris).
- 3 Įveskite fakso numerį klaviatūra, paspauskite sparčiojo rinkimo vienu paspaudimu mygtuką arba spaudykite **Speed Dial** (spartusis rinkimas), kol ekrane pamatysite reikiamą sparčiojo rinkimo numerį.

Išsamesnės informacijos apie spartųjį numerių rinkimą ieškokite skyriuje **sparčiojo rinkimo nustatymas** 63 puslapyje.

- 4 Spaudykite **Fax** (faksas), kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite **Lighter/Darker** (šviesiau/tamsiau).
- 5 Jei reikia, pakeiskite nustatymus.
- 6 Vėl spaudykite **Fax** (faksas), kol viršutinėje ekrano eilutėje pamatysite **Set New Defaults** (nustatyti naujus numatytuosius).
- 7 Paspausdami ►, pažymėkite **Yes** (taip).
- 8 Paspauskite **Start Black** (pradėti nespalvotai) arba **Start Color** (pradėti spalvotai).

HP Officejet pritaikys naują numatytąjį nustatymą siųsdamas faksogramą.

fakso pasirinkčių nustatymas

Galite nustatyti daugelį fakso pasirinkčių, pavyzdžiui, kontroliuoti, ar HP Officejet automatiškai perskambins, jei gavėjo linija užimta. Pakeitus toliau išvardytus nustatymus, nauja reikšmė tampa numatyta. Perskaityę šį skyrelį, sužinosite, kaip pakeisti fakso pasirinktis.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **datos ir laiko nustatymas** 70 puslapyje
- **priimamų faksogramų popieriaus dydžio nustatymas** 71 puslapyje
- **toninis arba impulsinis numerio rinkimas** 71 puslapyje
- **skambučio garsumo reguliavimas** 71 puslapyje
- **klausomo linijos signalo garsumo reguliavimas** 72 puslapyje
- **faksogramų persiuntimas kitu numeriu** 72 puslapyje
- **faksogramų persiuntimo koregavimas arba atšaukimas** 72 puslapyje
- **atsiliepimo skambučių šablono pakeitimas (skirtingi skambučiai)** 73 puslapyje
- **automatinis perskambinimas kai linija užimta arba niekas neatsiliepia** 73 puslapyje
- **automatinio priimamų faksogramų sumažinimo nustatymas** 75 puslapyje
- **klaidų taisymo režimo nustatymas** 75 puslapyje
- **fakso spartos nustatymas** 75 puslapyje
- **skambintojo atpažinimas** 76 puslapyje
- **nepageidaujamų fakso numerių blokavimas** 77 puslapyje
- **faksogramos priėmimo į atmintį nustatymas** 78 puslapyje

datos ir laiko nustatymas

Data ir laiką galite nustatyti iš priekinio skydelio. Kai siunčiama faksograma, esama data ir laikas spausdinami greta faksogramos antraštės. Datos ir laiko formatas priklauso nuo kalbos ir šalies/regiono nustatymo.

- 1** Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2** Paspauskite **3**, tuomet paspauskite **1**.
Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet Date and Time (data ir laikas).
- 3** Įveskite mėnesį, dieną ir metus (tik paskutiniuosius du skaitmenis), paspausdami atitinkamus skaičius klaviatūroje. Priklausomai nuo esamo šalies/regiono nustatymo, gali reikėti įvesti datą kitokia tvarka.
Pabraukimo žymeklis iš pradžių rodomas po pirmuoju skaitmeniu ir automatiškai pereina prie kito skaičiaus kiekvieną kartą, kai paspaudžiate mygtuką. Raginimas įvesti laiką parodomas automatiškai, kai įvedate paskutinį datos skaitmenį.
- 4** Įveskite valandas ir minutes.
AM/PM (ryte/po pietų) raginimas parodomas automatiškai, kai įvedate paskutinį laiko skaitmenį, jei laikas rodomas 12 valandų formatu.
- 5** Jei bus pateiktas atitinkamas raginimas, paspauskite **1**, kad nurodytumėte AM (ryte) arba **2**, kad nurodytumėte PM (po pietų).
Naujai nustatyta data ir laikas rodomi priekinio skydelio ekrane.

priimamų faksogramų popieriaus dydžio nustatymas

Galite pasirinkti dydį popieriaus, ant kurio bus spausdinamos gautos faksogramos. Pasirinktas popieriaus dydis turi atitikti popieriaus dėkle esančio popieriaus dydį. Faksogramas galima spausdinti tik ant „letter“, A4 arba „legal“ formato popieriaus (priklauso nuo šalies/regiono).

Pastaba: Jei, priimant faksogramą, popieriaus dėkle sudėtas netinkamo dydžio popierius, faksograma nebus spausdinama, o ekrane bus parodytas klaidos pranešimas. Įdėkite „letter“, A4 arba „legal“ formato popieriaus ir paspauskite OK, kad išspausdintumėte faksogramą.

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **3**, tuomet paspauskite **4**.
Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet Fax Paper Size (popieriaus dydis faksogramoms).
- 3 Paspauskite ►, kad pažymėtumėte pasirinktį, tuomet paspauskite **OK**.

toninis arba impulsinis numerio rinkimas

Galite nustatyti toninį arba impulsinį numerio rinkimo režimą. Daugeliui telefono sistemų tinka abu numerio rinkimo būdai. Jei naudojate visuomeninę telefono sistemą arba vietinę telefono stotelę (PBX), kuriai reikalingas impulsinis numerio rinkimas, gali prireikti nustatyti Pulse Dialing (impulsinį numerio rinkimą). Numatytoji reikšmė yra Tone Dialing (toninis numerio rinkimas). Kai kurios telefono sistemos naudojant impulsinį numerio rinkimą gali būti neprieinamos. Be to, impulsiniu būdu fakso numerio rinkimas užtruks ilgiau. Kreipkitės į savo telefono kompaniją, jei nesate tikri, kurį nustatymą naudoti.

Pastaba: Jei jūsų telefono sistemai nebūtinai impulsinis numerio rinkimas, rekomenduojame naudoti numatytąjį nustatymą Tone Dialing (toninis numerio rinkimas).

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **3**, tuomet paspauskite **5**.
Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet Tone or Pulse Dialing (toninis arba impulsinis numerio rinkimas).
- 3 Paspausdami ►, pažymėkite **Tone** (toninis) arba **Pulse** (impulsinis).
- 4 Paspauskite **OK**.

skambučio garsumo reguliavimas

HP Officejet galima nustatyti vieną iš keturių skambėjimo, gavus fakso arba telefono skambutį, garsumo lygių. Galite pasirinkti Off (išjungta), Low (tyliai), Medium (vidutiniškai) arba High (garsiai). Numatytasis nustatymas yra Medium (vidutiniškai).

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **3**, tuomet paspauskite **6**.
Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet Ring Volume (skambučio garsumas).
- 3 Paspauskite ►, kad pažymėtumėte pasirinktį, tuomet paspauskite **OK**.

klausomo linijos signalo garsumo reguliavimas

Phone Line Monitor Volume (klausomo linijos signalo garsumas) nustatymas suteikia galimybę kontroliuoti numerio rinkimo ir fakso signalų garsumą. Galite pasirinkti Low (tyliai), Medium (vidutiniškai) arba High (garsiai). Numatytasis nustatymas yra Medium (vidutiniškai).

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **3**, tuomet paspauskite **7**.
Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet Phone Line Monitor Volume (klausomo linijos signalo garsumas).
- 3 Paspauskite **▶**, kad pažymėtumėte pasirinktį, tuomet paspauskite **OK**.

faksogramų persiuntimas kitu numeriu

Naudokitės Fax Forwarding (faksogramų persiuntimo) funkcija, jei gautas faksogramas norite persiųsti kitu fakso numeriu. Kuomet įjungta Fax Forwarding (faksogramų persiuntimo) funkcija, HP Officejet priimtų faksogramų nespausdins. Priėmus spalvotą faksogramą, jį bus persiunčiama nespalvota.

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **3**, tuomet paspauskite **8**.
Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet Fax Forwarding Black Only (faksogramų persiuntimas nespalvotai).
- 3 Paraginti, įveskite numerį fakso aparato, kuris priiminės persiunčiamas faksogramas.
- 4 Paspauskite **OK**.
Ekrane rodoma Fax Forwarding (faksogramų persiuntimas).

faksogramų persiuntimo koregavimas arba atšaukimas

Kai įjungtas faksogramų persiuntimas, gali prireikti pakeisti fakso numerį, kuriuo persiunčiate faksogramas, arba išvis atšaukti faksogramų persiuntimą. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, jei norite pakoreguoti arba išjungti faksogramų persiuntimą.

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **3**, tuomet paspauskite **8**.
Taip pasirenkama Basic Fax Setup (pagrindinis fakso nustatymas) ir tuomet Fax Forwarding Black Only (faksogramų persiuntimas nespalvotai).
- 3 Netrukus ekrane parodoma **Forwarding is ON 1=Edit 2=Cancel** (persiuntimas įjungtas 1=redaguoti 2=atšaukti). Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Paspauskite **1**, jei norite pakoreguoti fakso numerį. Sekite pranešimus, rodomus priekinio skydelio ekrane.
 - Paspauskite **2**, jei norite atšaukti **Fax Forwarding** (faksogramų persiuntimą).

Patarimas: Faksogramų persiuntimą galite atšaukti ir paspausdami Cancel (atšaukti), o tuomet 2, kai priekinio skydelio ekrane rodoma „Fax Forwarding“ (faksogramų persiuntimas).

atsiliepimo skambučių šablono pakeitimas (skirtingi skambučiai)

Daugelis telefono bendrovių teikia skirtingų skambučių paslaugą, kuri suteikia galimybę vienoje telefono linijoje turėti kelis telefono numerus. Kai užsisakote šią paslaugą, kiekvienam numeriui priskiriamas kitoks skambučio šablonas, pavyzdžiui, pavieniai, dvigubi ir trigubi skambučiai.

Jei prijungiate HP Officejet prie linijos, kurioje teikiama skirtingų skambučių paslauga, turite nurodyti savo telefono bendrovei, kad priskirtų vieną skambučio šabloną balso skambučiams, o kitą – fakso. Fakso numeriui rekomenduojame užsisakyti dvigubus arba trigubus skambučius. Kai HP Officejet aptiks nurodytą skambučio šabloną, jis atsilieps ir priims faksogramą.

Jei šia paslauga nesinaudojate, palikite numatytąjį skambučių šabloną, t.y., All Rings (visi skambučiai).


- 1 Patikrinkite, ar nustatytas tinkamas Answer Mode (atsiliepimo režimo) nustatymas. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **atsiliepimo režimo nustatymas** 50 puslapyje.
- 2 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 3 Paspauskite **4**, tuomet paspauskite **1**.
Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir tuomet Answer Ring Pattern (atsiliepimo skambučių šablonas).
- 4 Spaudydami ► mygtuką, galite peržiūrėti ekrane šias pasirinktis: **All Rings** (visi skambučiai), **Single Rings** (pavieniai skambučiai), **Double Rings** (dvigubi skambučiai), **Triple Rings** (trigubi skambučiai) ir **Double & Triple** (dvigubi ir trigubi).
- 5 Kai ekrane bus rodomas telefono kompanijos nustatytas jūsų fakso numerio skambučių šablonas, paspauskite **OK**.

Pastaba: Jei nesinaudojate skirtingų skambučių paslauga, palikite numatytąjį skambučių šabloną, t.y., All Rings (visi skambučiai).

automatinis perskambinimas kai linija užimta arba niekas neatsiliepia

Galite nustatyti, kad HP Officejet automatiškai perskambintų tuo pačiu numeriu, jei linija užimta arba niekas neatsiliepia. Numatytasis Busy Redial (perskambinimas, jei užimta) nustatymas yra Redial (perskambinti). Numatytasis No Answer Redial (perskambinimas, kai neatsiliepia), nustatymas yra No Redial (neperskambinti).

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Jei norite pakeisti **Busy Redial** (perskambinimas, kai užimta) nustatymą, paspauskite **4**, tuomet paspauskite **2**.
Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir tuomet Busy Redial (perskambinimas, kai užimta).
 - Jei norite pakeisti **No Answer Redial** (perskambinimas, kai neatsiliepia) nustatymą, paspauskite **4**, tuomet vėl paspauskite **3**.
Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir tuomet No Answer Redial (perskambinimas, kai neatsiliepia).

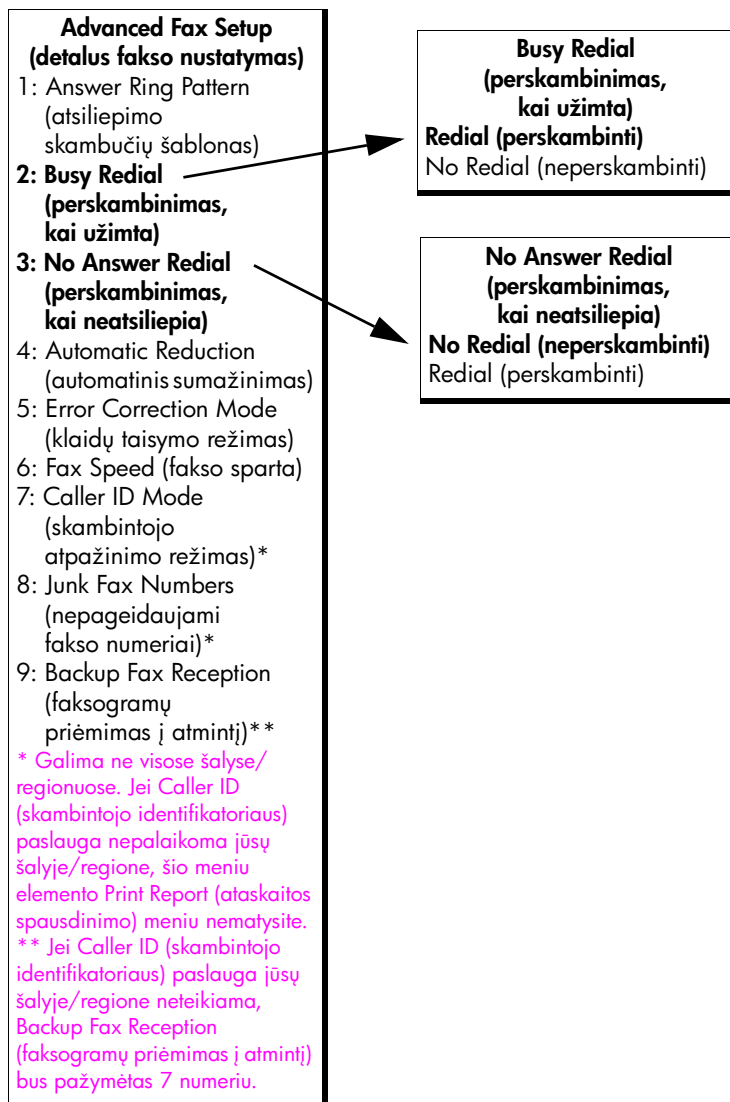

3 Paspausdami ►, pažymėkite **Redial** (perskambinti) arba **No Redial** (neperskambinti).

4 Paspauskite **OK**.

automatinio priimamų faksogramų sumažinimo nustatymas

Šis nustatymas nurodo, ką HP Officejet darys, jei priims didelio formato faksogramą, kuri netelpa nustatyto dydžio popieriaus lape. Kai šis nustatymas įjungtas (numatytasis nustatymas), vaizdas bus sumažinamas, kad tilptų viename lape, jei tai įmanoma. Kai ši funkcija išjungta, pirmame puslapyje netilpusi informacija bus išspausdinta antrame puslapyje. Automatic Reduction (automatinis sumažinimas) naudingas tuomet, kai gaunate „legal“ formato faksogramą, o popieriaus dėkle sudėtas „letter“ formato popierius.

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **4**, tuomet paspauskite **4**.
Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir tuomet Automatic Reduction (automatinis sumažinimas).
- 3 Paspausdami **▶**, pažymėkite **On** (įjungta) arba **Off** (išjungta).
- 4 Paspauskite **OK**.

klaidų taisymo režimo nustatymas

Error Correction Mode (ECM) (klaidų taisymo režimas) padeda išvengti duomenų praradimo dėl blogos telefono ryšio kokybės, kadangi aptinkamos perdavimo metu įvykusios klaidos ir pareikalaujama persiųsti iš naujo faksogramos dalį, kurioje įvyko klaida. Mokestis už telefono ryšį nesikeis, o galbūt net bus mažesnis, jei telefono ryšys geras. Jei ryšio kokybė bloga, su ECM padidėja faksogramos siuntimo trukmė, taigi ir mokestis už telefono ryšį, tačiau duomenų perdavimas žymiai patikimesnis. Išjunkite ECM (numatytasis nustatymas – įjungta) tik tuomet, jei mokestis už telefono ryšį tampa žymiai didesnis, o jums priimtinau blogesnė faksogramų kokybė, tačiau mažesnis mokestis už telefono ryšį.

Pastaba: Jei nustatyta Fax Speed (fakso sparta) reikšmė Fast (sparčiai) arba siunčiate spalvotą faksogramą, tuomet ECM visuomet On (įjungtas).

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **4**, tuomet paspauskite **5**.
Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir tuomet Error Correction Mode (klaidų taisymo režimas).
- 3 Paspausdami **▶**, pažymėkite **On** (įjungta) arba **Off** (išjungta).
- 4 Paspauskite **OK**.

fakso spartos nustatymas

Galite nustatyti fakso ryšio spartą, kuria HP Officejet palaikys ryšį su kitais fakso aparatais siųsdamas ir priimdamas faksogramas. Numatytoji fakso sparta yra Fast (sparčiai).

Kai kuriose situacijose gali prireikti sumažinti fakso spartą. Pavyzdžiui, jei naudojotės vienu iš šių dalykų:

- telefono internetu paslauga
- PBX sistema
- Fax over Internet Protocol (FoIP – faksogramų internetu protokolais)
- integruotų skaitmeninių paslaugų tinklo (ISDN) paslauga

Taip pat jei susiduriate su faksogramų siuntimo ir priėmimo problemomis, galbūt norėsite pamėginti nustatyti Fax Speed (fakso spartą) Medium (vidutiniškai) arba Slow (lėtai). Jei norite siųsti esant išjungtam ECM, turite naudoti Medium (vidutiniškai) arba Slow (lėtai). Galimi šie fakso spartos nustatymai.

fakso spartos nustatymas	fakso sparta
Fast (sparčiai)	v.34 arba 33600 bps
Medium (vidutiniškai)	v.17 arba 14400 bps
Slow (lėtai)	v.29 arba 9600 bps

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **4**, tuomet paspauskite **6**.
Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir tuomet Fax Speed (fakso sparta).
- 3 Paspauskite **►**, kad pažymėtumėte pasirinktį, tuomet paspauskite **OK**.

skambintojo atpažinimas

Caller ID Mode (skambintojo atpažinimo režimas) suteikia galimybę matyti skambinančiojo telefono numerį arba pavadinimą priekinio skydelio ekrane, jei naudojotės savo telefono bendrovės teikiama Caller ID (skambintojo identifikatoriaus) paslauga.

Pastaba: Caller ID (skambintojo identifikatoriaus) paslaugą gali teikti jūsų telefono bendrovė. Ji palaikoma ne visose šalyse/regionuose. Jei ji nepalaikoma jūsų šalyje/regione, nematysite Caller ID Mode (skambintojo atpažinimo režimas) punkto Advanced Fax Menu (detaliame fakso meniu). Daugiau informacijos apie Caller ID (skambintojo identifikatoriaus) paslaugą kreipkitės į savo telefono bendrovę.

Galėsite ne tik matyti skambinančiųjų telefono numerius ir pavadinimus, bet ir blokuoti nepageidaujamus numerius, kad HP Officejet nepriimtų iš šių numerių siunčiamų faksogramų. Išsamesnės informacijos apie numerių blokavimą ieškokite skyriuje **nepageidaujamų fakso numerių blokavimas** 77 puslapyje.

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **4**, tuomet paspauskite **7**.
Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir tuomet Caller ID Mode (skambintojo atpažinimo režimas).
- 3 Paspausdami **►**, pažymėkite vieną iš šių pasirinkčių:
 - **On** (įjungta): pažymėkite šią pasirinktį, jei norite įjungti Caller ID Mode (skambintojo atpažinimo režimą).
 - **On (Block Junk)** (įjungta (blokuoti nepageidaujamus)): pažymėkite šią pasirinktį, jei norite įjungti Caller ID Mode (skambintojo atpažinimo režimą) ir blokuoti nepageidaujamus fakso numerius.
 - **Off** (išjungta): pažymėkite šią pasirinktį, jei norite išjungti Caller ID Mode (skambintojo atpažinimo režimą).
- 4 Paspauskite **OK**.

nepageidaujamų fakso numerių blokavimas

Jei naudojate savo telefono kompanijos teikiama Caller ID (skambintojo identifikatoriaus) paslauga, galite blokuoti būsimas faksogramas, siunčiamas iš tam tikrų fakso numerių, pasinaudodami Junk Fax Numbers (nepageidaujami fakso numeriai) funkcija. Galite blokuoti faksogramas ne daugiau kaip iš 20 numerių.

Prieš naudodamiesi šia funkcija, turite nustatyti Caller ID Mode (skambintojo atpažinimo režimą) On (Block Junk) (įjungta (blokuoti nepageidaujamus)). Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **skambintojo atpažinimas** 76 puslapyje.

Pastaba: Caller ID (skambintojo identifikatoriaus) paslaugą gali teikti jūsų telefono bendrovė. Ji palaikoma ne visose šalyse/regionuose. Jei ji nepalaikoma jūsų šalyje/regione, nematysite Junk Fax Numbers (nepageidaujami fakso numeriai) punkto Advanced Fax Menu (detaliame fakso meniu). Daugiau informacijos apie Caller ID (skambintojo identifikatoriaus) paslaugą kreipkitės į savo telefono bendrovę.

Pastaba: Blokuoti faksogramas galite ir su programa HP Director, tačiau galbūt pastebėsite, jog iš priekinio skydelio tai daryti patogiau. Daugiau informacijos ieškokite ekrane pateikiamame hp image zone žinyne, gautame su savo programine įranga.

nepageidaujamų fakso numerių įtraukimas

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **4**, tuomet paspauskite **8**.
Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir tuomet Junk Fax Number (nepageidaujami fakso numeriai).
- 3 Paspausdami **▶**, pažymėkite **Add** (įtraukti), tuomet paspauskite **OK**.
Ekrane parodomas vėliausiai priimtos faksogramos Caller ID (skambintojo identifikatorius).
- 4 Spaudydami **◀** arba **▶**, peržiūrėkite Caller ID (skambintojų identifikatorių) sąrašą ir, paspausdami **OK**, pasirinkite numerį, kurį norite įtraukti į nepageidaujamų sąrašą.
- 5 Jei norite į sąrašą įtraukti kitą numerį, paspauskite **1** (Yes) (taip). Priešingu atveju, paspauskite **2** (No) (ne).
- 6 Jei paspaudėte **1**, kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol į sąrašą įtrauksite visus reikiamus Caller ID (skambintojų identifikatorius).

nepageidaujamų fakso numerių panaikinimas

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **4**, tuomet paspauskite **8**.
Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir tuomet Junk Fax Number (nepageidaujami fakso numeriai).
- 3 Paspausdami **▶**, pažymėkite **Delete** (panaikinti), tuomet paspauskite **OK**.
Ekrane parodomas pirmasis Junk Number (nepageidaujamas numeris).
- 4 Spaudydami **◀** arba **▶**, peržiūrėkite numerių sąrašą ir, paspausdami **OK**, panaikinkite iš sąrašo pažymėtą numerį.

- 5 Jei norite panaikinti iš sąrašo kitą numerį, paspauskite **1** (Yes) (taip).
Priešingu atveju, paspauskite **2** (No) (ne).
- 6 Jei paspaudėte **1**, kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol iš sąrašo panaikinsite visus reikiamus numerius.

faksogramos priėmimo į atmintį nustatymas

Naudokitės Backup Fax Reception (faksogramų priėmimo į atmintį) funkcija, jei norite išsaugoti priimamas faksogramas atmintyje. Pavyzdžiui, jei priimant faksogramą spausdinimo kasetėje baigėsi rašalas, faksograma bus išsaugoma atmintyje. Tuomet, pakeitę spausdinimo kasetę, faksogramą galėsite išspausdinti. Jei atmintyje yra išsaugotų faksogramų, kurias reikia išspausdinti, priekinio skydelio ekrane rodomas pranešimas.

Pagal numatytąjį nustatymą Backup Fax Reception (faksogramų priėmimas į atmintį) įjungtas. Kaip išspausdinti atmintyje saugomas faksogramas, žr. **atmintyje esančių faksogramų spausdinimas** 79 puslapyje.

Pastaba: Jei atmintyje nelieta vietos, HP Officejet panaikina seniausias, išspausdintas faksogramas. Visos neišspausdintos faksogramos išlieka atmintyje tol, kol bus išspausdintos arba panaikintos. Kai atmintis užpildoma neišspausdintomis faksogramomis ir joje nelieta vietos, HP Officejet nepriiminėja fakso skambučių, kol atmintyje esančios faksogramos nebus išspausdintos. Jei norite panaikinti atmintyje esančias faksogramas, taip pat ir neišspausdintas, išjunkite HP Officejet.

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **4**, tuomet paspauskite **7** arba **9** (priklausomai nuo šalies/regiono).
Taip pasirenkama Advanced Fax Setup (detalus fakso nustatymas) ir tuomet Backup Fax Reception (faksogramų priėmimas į atmintį).
- 3 Paspausdami **▶**, pažymėkite vieną iš šių pasirinkčių:
 - **On** (įjungta): pažymėkite šią pasirinktį, jei norite įjungti Backup Fax Reception (faksogramų priėmimą į atmintį).
 - **Off** (išjungta): pažymėkite šią pasirinktį, jei norite išjungti Backup Fax Reception (faksogramų priėmimą į atmintį).
- 4 Paspauskite **OK**.

atmintyje esančių faksogramų spausdinimas

Su funkcija Reprint Faxes in Memory (atmintyje esančių faksogramų spausdinimas) galite pakartotinai išspausdinti atmintyje saugomą faksogramą. Faksogramos spausdinamos iš eilės, vėliausiai gautą spausdinant pirmiausia. Kai tik HP Officejet pradeda spausdinti jums nereikalingą faksogramą, paspauskite Cancel (atšaukti), kad nutrauktumėte spausdinimą. HP Officejet pradės spausdinti kitą atmintyje esančių faksogramą. Turėsite paspausti Cancel (atšaukti) kiekvienai atmintyje saugamai faksogramai, kad ji nebūtų spausdinama.

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **5**, tuomet paspauskite **4**.
Taip pasirenkama Tools (įrankiai) ir tuomet Reprint Faxes in Memory (atmintyje esančių faksogramų spausdinimas).
Išspausdinamos atmintyje esančios faksogramos.

faksogramos nutraukimas

- Jei norite nutraukti siunčiamą arba priimamą faksogramą, paspauskite **Cancel** (atšaukti).
- Jei norite nutraukti numerio rinkimą ir įjungti numerio rinkimo signalą, paspauskite **Flash** (perjungti).

Pastaba: Jei HP Officejet jau užmezgė ryšį su kitu fakso aparatu ir siunčia arba priima duomenis, reikės paspausti Cancel (atšaukti), kad nutrauktumėte faksogramą. Mygtuku Flash (perjungti) negalima nutraukti tuo metu siunčiamos arba priimamos faksogramos.

Daugelį spausdinimo nustatymų automatiškai tvarko taikomoji programa, iš kurios spausdinate, arba HP ColorSmart technologija. Jums reikės pakeisti nustatymus rankiniu būdu tik tuomet, kai norėsite pakeisti spausdinimo kokybę, spausdinti ant specifinės rūšies popieriaus arba plėvelės, arba pasinaudoti specialiosiomis funkcijomis.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **spausdinimas iš taikomosios programos** 81 puslapyje
- **spausdinimo pasirinkčių nustatymas** 82 puslapyje
- **spausdinimo užduoties sustabdymas** 84 puslapyje

HP Officejet gali vykdyti specialias spausdinimo užduotis, pavyzdžiui, spausdinti vaizdą iki lapo kraštų, plakatus ar ant skaidrios plėvelės. Daugiau informacijos apie specialiąsias spausdinimo užduotis ieškokite ekrane pateikiamame hp image zone žinyne, kurį gavote su programine įranga.

spausdinimas iš taikomosios programos

Atlikite šiuos veiksmus, jei norite spausdinti iš taikomosios programos, kuria sukūrėte dokumentą.

Windows vartotojams

- 1 Įdėkite į popieriaus dėklą atitinkamo popieriaus.
Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **17 popieriaus ir originalų įdėjimas** 15 puslapyje.
- 2 Taikomosios programos **File** (rinkmenos) meniu pasirinkite **Print** (spausdinti).
- 3 Įsitikinkite, jog pažymėtas HP Officejet.
Jei reikia pakeisti nustatymus, spragtelėkite mygtuką, kuriuo atidaromas Properties (ypatybės) dialogo langas (priklausomai nuo konkrečios programos, šis mygtukas gali būti pavadintas Properties (ypatybės) Options (pasirinktys), Printer Setup (spausdintuvo nustatymas) arba Printer (spausdintuvas)), tuomet pažymėkite konkrečiai spausdinimo užduočiai reikiamas pasirinktis, naudodamiesi Paper/Quality (popierius/kokybė), Finishing (apipavidalinimas), Effects (efektai), Basics (pagrindiniai) ir Color (spalvos) kortelėse esančiomis funkcijomis.
Pastaba: Jei spausdinate nuotrauką, turite pažymėti atitinkamos popieriaus rūšies ir nuotraukos pagerinimo pasirinktis. Daugiau informacijos žr. **hp image zone žinyne**, pateiktame su kompiuteriu.
- 4 Spragtelėkite **OK**, kad uždarytumėte **Properties** (ypatybės) dialogo langą.

Jūsų pasirinkti nustatymai pritaikomi esamai spausdinimo užduočiai. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo nustatymus visoms užduotims ieškokite skyriuje **spausdinimo pasirinkčių nustatymas** 82 puslapyje.

- 5 Spragtelėkite **OK**, kad būtų pradėta vykdyti spausdinimo užduotis.

Macintosh vartotojams

Kad nurodytumėte dokumento lapo dydį, mastelį ir orientaciją, naudokitės Page Setup (puslapio nustatymo) dialogo langu. Kad nurodytumėte kitus dokumento spausdinimo nustatymus ir išsiųstumėte dokumentą į spausdintuvą, naudokitės Print (spausdinimo) dialogo langu.

Pastaba: Tolesni veiksmai atitinka OS X sistemą. OS 9 sistemoje veiksmai gali būti šiek tiek kitokie. Prieš pradėdami spausdinti, nepamirškite programoje Print Center (spausdinimo centras) (OS X) arba Chooser (pasirinkimas) (OS 9) pažymėti HP Officejet.

- 1 Taikomosios programos **File** (rinkmenos) meniu pasirinkite **Page Setup** (puslapio nustatymas).
Atsidarys Page Setup (puslapio nustatymo) dialogo langas.
- 2 Išsiskleidžiančiame meniu **Format for** (kam suformuoti) pasirinkite HP Officejet.
- 3 Jei reikia, pakeiskite kitus nustatymus:
 - Pasirinkite popieriaus dydį. (Jei norite nustatyti nestandartinį popieriaus dydį, pasirinkite Custom Paper Size (nestandartinis popieriaus dydis) išsiskleidžiančiame Settings (nustatymų) meniu.)
 - Pasirinkite lapo orientaciją.
 - Procentais nurodykite mastelį.

OS 9 sistemoje Page Setup (puslapio nustatymo) dialogo lange yra vaizdo pasukimo arba veidrodinio atspindžio pasirinktys, taip pat galima nustatyti nestandartinį popieriaus dydį.

- 4 Spragtelėkite **OK**.
- 5 Taikomosios programos **File** (rinkmenos) meniu pasirinkite **Print** (spausdinti).
Atsidarys Print (spausdinimo) dialogo langas.
Jei naudojate OS X sistemą, atsidarys Copies & Pages (kopijos ir puslapiai) skydelis. Jei naudojate OS 9 sistemą, atsidarys General (bendrieji) skydelis.
- 6 Pasirinkite savo projektui tinkamus nustatymus.
Naudodamiesi išsiskleidžiančiais meniu, galite atidaryti kitų nustatymų skydelius.
- 7 Spragtelėkite **Print** (spausdinti), kad būtų pradėtas spausdinimas.

spausdinimo pasirinkčių nustatymas

HP Officejet spausdinimo parametrus galite pritaikyti beveik bet kokiai spausdinimo užduočiai, įskaitant individualizuotas, aukštos kokybės nuotraukas ir dokumentus.

Windows vartotojams

Jei norite pakeisti spausdinimo parametrus, turite nuspręsti, ar keisite juos tik esamai užduočiai, ar visoms. Prieiga prie spausdinimo parametrų priklauso nuo to, ar norite pritaikyti pasirinktus nustatymus pastoviai.

spausdinimo nustatymų pakeitimas visoms būsimoms užduotims.

- 1 Programoje **HP Director**, spragtelėkite **Settings** (nustatymai), tuomet pasirinkite **Printer Settings** (spausdintuvo nustatymai).
- 2 Pakeiskite spausdinimo nustatymus ir spragtelėkite **OK**.

spausdinimo nustatymų pakeitimas esamai užduočiai

- 1 Taikomosios programos **File** (rinkmenos) meniu pasirinkite **Print, Print Setup** (spausdinimas, spausdinimo nustatymas) arba **Page Setup** (puslapio nustatymas). Įsitikinkite, kad pažymėtas HP Officejet spausdintuvas.
- 2 Spragtelėkite **Properties** (ypatybės), **Options** (pasirinktys), **Printer Setup** (spausdintuvo nustatymas) arba **Printer** (spausdintuvas) (pasirinkčių pavadinimai skirtingi, priklausomai nuo jūsų taikomosios programos).
- 3 Pakeiskite nustatymus ir spragtelėkite **OK**.
- 4 Spragtelėkite **OK**, kad būtų pradėta vykdyti spausdinimo užduotis.

Macintosh vartotojams

- Kad atidarytumėte **Page Setup** (puslapio nustatymo) dialogo langą, atidarykite norimą spausdinti dokumentą ir pasirinkite **Page Setup** (puslapio nustatymas) komandą, esančią **File** (rinkmenos) meniu.

Pastaba: Jei norite išsamiau sužinoti apie nustatymus konkrečiame skydelyje, spragtelėkite ? apatiniam kairiam Page Setup (puslapio nustatymo) dialogo lango kampe.

puslapio atributų skydelis

Naudokitės Page Attributes (puslapio atributų) skydeliu ir Page Setup (puslapio nustatymo) dialogo langu Page Size (puslapio dydžiui), dokumento Scaling (masteliui) arba Orientation (orientacijai) nustatyti. OS 9 sistemoje taip pat galite spausdinti Mirror Image (veidrodinį atvaizdą) arba pasirinkti Borderless (spausdinimą iki lapo kraštų). OS X sistemoje galite pasirinkti HP Officejet šiame skydelyje; OS 9 sistemoje HP Officejet pasirinkimui naudokite Chooser (pasirinkimas).

programos atributų skydelis

Konkrečios programos spausdinimo pasirinktis nustatykite naudodamiesi Application Attributes (programos atributų) skydeliu.

suvestinės skydelis

OS X sistemoje naudokitės Summary (suvestinės) skydeliu dokumento spausdinimo parametrus peržiūrėti. OS 9 sistemoje ši informacija pateikiama General (bendrieji) skydelyje, esančiame Print (spausdinimo) dialogo lange.

- Kad atidarytumėte **Print** (spausdinimo) dialogo langą, atidarykite norimą spausdinti dokumentą ir pasirinkite **Print** (spausdinti) komandą, esančią **File** (rinkmenos) meniu.
- Pastaba:** Jei norite išsamiau sužinoti apie nustatymus konkrečiame skydelyje, spragtelėkite ? apatiname kairiame Print (spausdinimo) dialogo lango kampe.

kopijų ir puslapių skydelis

Naudokitės Copies & Pages (kopijų ir puslapių) skydeliu OS X sistemoje ir General (bendrieji) skydeliu OS 9 sistemoje kopijų skaičiui ir spausdinamiems puslapiams nurodyti Print (spausdinimo) dialogo lange. Taip pat šiame skydelyje galite pasirinkti atspaudų rūšiavimą.

- Spragtelėkite **Preview** (pirminės peržiūros) mygtuką, kad pamatytumėte, kaip atrodytų išspausdintas dokumentas.

išdėstymo skydelis

Naudokitės Layout (išdėstymo) skydeliu Print (spausdinimo) dialogo lange, jei norite spausdinti kelis puslapius viename lape ir nustatyti jų spausdinimo tvarką. Taip pat šiame skydelyje galite nustatyti atspaudų pakraščius pasirinkti.

išvesties pasirinkčių skydelis (OS X)

Naudokitės Output Options (išvesties pasirinkčių) skydeliu Print (spausdinimo) dialogo lange, kad išsaugotumėte dokumentą kaip Adobe Acrobat PDF[®] (portatyvus dokumentų formatus) rinkmeną. HP Officejet nepalaiko PostScript spausdinimo.

- Pažymėkite **Save as File** (išsaugoti kaip rinkmeną) žymimąjį langelį, kad išsaugotumėte dokumentą kaip PDF rinkmeną.

Pastaba: Output Options (išvesties pasirinkčių) skydelio nėra OS 9 sistemoje.

popieriaus rūšies/kokybės skydelis

Naudokitės Paper Type/Quality (popieriaus rūšies/kokybės) skydeliu OS X sistemoje arba General (bendrieji) skydeliu OS 9 sistemoje popieriaus rūšies, spausdinimo kokybės ir OS X spalvų nustatymams Print (spausdinimo) dialogo lange. Be to, šiame skydelyje galite pakeisti savo skaitmeninių nuotraukų kontrastą ir vaizdo aštrumą arba nustatyti spausdinimui suvartojamo rašalo kiekį.

OS X sistemoje esančios Color Options (spalvų pasirinktys) ir Digital Photo (skaitmeninė nuotrauka) kortelės OS 9 sistemoje pateikiamos kaip atskiri išskleidžiami skydeliai. Jei naudojate OS 9 sistemą, reikiams nustatymams pakeisti naudokitės Color (spalva) ir Digital Photography (skaitmeninė fotografija) išskleidžiamais skydeliais.

spausdinimo užduoties sustabdyimas

Spausdinimo užduotį galite sustabdyti iš HP Officejet arba iš savo kompiuterio, tačiau, kad išgautumėte geriausias rezultatus, rekomenduojame naudoti šį būdą.

- Kad sustabdytumėte spausdinimo užduotį iš HP Officejet, paspauskite **Cancel** (atšaukti) priekiniame skydelyje. Stebėkite, ar priekinio skydelio ekrane bus parodytas **Print Cancelled** (spausdinimas atšauktas) pranešimas. Jei jo nematyti, paspauskite **Cancel** (atšaukti) dar kartą. HP Officejet baigs spausdinti jau pradėtus puslapius, tuomet nutrauks likusios užduoties dalies vykdymą. Tai gali šiek tiek užtrukti.

Galite užsisakyti spausdinimo kasetes, rekomenduojamų rūšių HP popieriaus ir HP Officejet priedų internetu, iš HP svetainės.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **laikmenų užsakymas** 85 puslapyje
- **spausdinimo kasečių užsakymas** 85 puslapyje
- **kitų eksploatacinių medžiagų užsakymas** 86 puslapyje

laikmenų užsakymas

Jei norite užsisakyti laikmenas, pavyzdžiui, HP Premium Paper (HP pagerinto popieriaus), HP Premium Inkjet Transparency Film (HP pagerintos skaidrios plėvelės rašaliniam spausdinimui), HP Iron-On Paper (HP karšto perkėlimo popieriaus) arba HP Greeting Cards (HP sveikinimo atvirukų), apsilankykite:

www.hp.com

Pasirinkite savo šalį/regioną, tuomet pažymėkite „Buy“ arba „Shopping“.

spausdinimo kasečių užsakymas

Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos spausdinimo kasetės, tinkančios jūsų HP Officejet. Naudodamiesi šia informacija, išsiaiškinkite, kurią spausdinimo kasetę užsisakyti.

spausdinimo kasetės	hp užsakymo numeris
HP juoda rašalinio spausdinimo kasetė	#56, 19 ml juoda spausdinimo kasetė
HP trispalvė rašalinio spausdinimo kasetė	#57, 17 ml spalvinio spausdinimo kasetė
HP nuotraukų rašalinio spausdinimo kasetė	#58, 17 ml spalvinio spausdinimo kasetė
HP juoda rašalinio spausdinimo kasetė	#27, 10 ml juoda spausdinimo kasetė
HP trispalvė rašalinio spausdinimo kasetė	#28, 8 ml spalvinio spausdinimo kasetė

Daugiau informacijos apie spausdinimo kasetes rasite HP interneto svetainėje:

www.hp.com

Pasirinkite savo šalį/regioną, tuomet pažymėkite „Buy“ arba „Shopping“.

kitų eksploatacinių medžiagų užsakymas

Jei norite užsisakyti kitų eksploatacinių medžiagų, pavyzdžiui HP Officejet programinę įrangą, spausdintą Vartotojo vadovo kopiją, Parengimo darbui plakatą ar kitų vartotojo keičiamų dalių, paskambinkite atitinkamu telefono numeriu.

- JAV arba Kanadoje skambinkite 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- Europoje skambinkite +49 180 5 290220 (Vokietija) arba +44 870 606 9081 (JK).

Jei norite užsisakyti HP Officejet programinę įrangą kitose šalyse/regionuose, paskambinkite nurodytu savo šalies/regiono telefonu. Toliau išvardyti numeriai yra galiojantys šio vadovo išleidimo metu. Naujausią sąrašą telefono numerių, kuriais galite užsisakyti, žr. toliau nurodytoje interneto svetainėje, pasirinkę savo šalį/regioną arba kalbą:

www.hp.com/support

šalis/regionas	numeris užsakymams
Australija	61 3 8877 8000
Azijos ir Ramiojo vandenyno šalys	65 272 5300
JAV ir Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)
Naujoji Zelandija	0800 441 147
Pietų Afrika	+27 (0)11 8061030

HP Officejet reikia nedaug priežiūros. Retkarčiais galbūt norėsite nuvalyti dulkes nuo stiklo ir baltos juostelės galinėje dangčio pusėje, kad jūsų daromos kopijos visuomet būtų nepriekaištingai švarios. Taip pat galbūt norėsite retkarčiais pakeisti, lygiuoti arba išvalyti spausdinimo kasetes. Šiame skyrelyje pateikti nurodymai kaip užtikrinti, kad jūsų HP Officejet visuomet veiktų puikiai. Atlikite šiuos paprastus priežiūros veiksmus pagal poreikį.

Šiame skyriuje aprašytos temos:


- **stiklo valymas** 88 puslapyje
- **baltos juostelės valymas** 89 puslapyje
- **išorės valymas** 89 puslapyje
- **darbas su spausdinimo kasetėmis** 90 puslapyje
- **telefono laido pakeitimas** 100 puslapyje
- **gamyklinių nustatymų atkūrimas** 100 puslapyje
- **slinkties spartos nustatymas** 100 puslapyje
- **raginimo uždelsimo laiko nustatymas** 101 puslapyje
- **savęs priežiūros garsai** 101 puslapyje

stiklo valymas

Dėl dulkių, dėmių, plaukų ir pan. užteršto stiklo pablogėja veikimas ir sutrinka kai kurių funkcijų, pavyzdžiui, Photo Fit to Page (sutalpinti nuotrauk puslapyje), Copy (kopijuoti) ir Scan (nuskaityti) tikslumas.

- 1 Išjunkite HP Officejet, ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo ir pakelkite skaitytuvo dangtį.


Pastaba: Prieš ištraukdami maitinimo laidą iš elektros lizdo, išspausdinkite visas atmintyje esančias faksogramas. Ištraukus maitinimo laidą iš elektros lizdo, atmintyje esančios faksogramos bus prarastos. Žr. **atmintyje esančių faksogramų spausdinimas** 79 puslapyje.

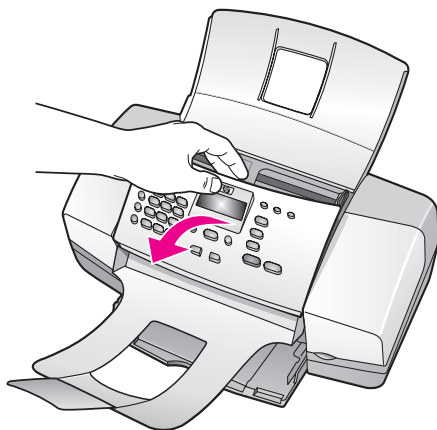

- 2 Nuvalykite stiklą minkštu audiniu arba kempine, lengvai sudrėkinta nebraižančiu stiklo valikliu.

Dėmesio! Nevalykite stiklo braižančiais valikliais, acetonu, benzolu ar anglies tetrachloridu – šios priemonės gali pažeisti stiklą. Nedėkite ir nepurškite skysčių tiesiog ant stiklo. Jie gali prasiskverbti po stiklu ir pažeisti HP Officejet.

- 3 Nausinkite stiklą zomšine ar medvilnės kempine, kad neliktų dėmių.

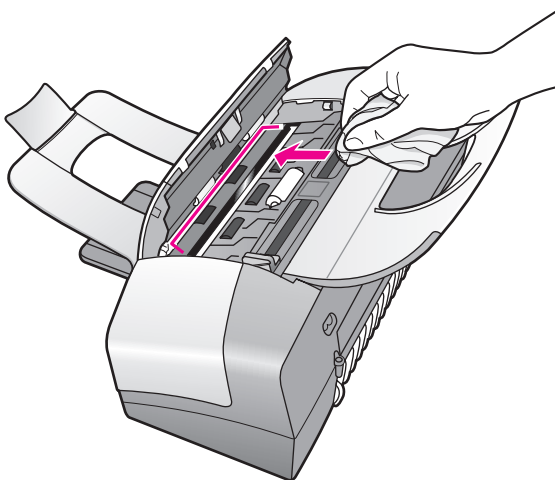


baltos juostelės valymas

Smulkūs nešvarumai gali susikaupti ant baltos juostelės po skaitytuvo dangčiu.

- 1 Išjunkite prietaisą, ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo ir pakelkite skaitytuvo dangtį.

Pastaba: Prieš ištraukdami maitinimo laidą iš elektros lizdo, išspausdinkite visas atmintyje esančias faksogramas. Ištraukus maitinimo laidą iš elektros lizdo, atmintyje esančios faksogramos bus prarastos. Žr. **atmintyje esančių faksogramų spausdinimas** 79 puslapyje.

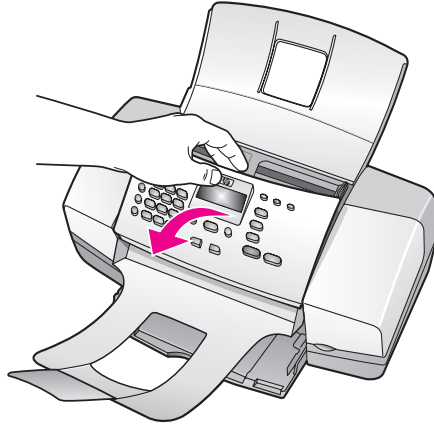

- 2 Nuvalykite baltą juostelę minkštu audiniu arba kempine, lengvai sudrėkinta švelnia plovimo priemone ir šiltu vandeniu.
 - 3 Švelniai nuplaukite juostelę, kad atsilaisvintų nešvarumai; negrandykite juostelės.
 - 4 Nusausinkite juostelę zomšiniu skudurėliu arba minkštu audiniu.
- Dėmesio!** Nenaudokite popierinių šluosčių – jos gali subraižyti juostelę.
- 5 Jei taip juostelės tinkamai nuvalyti nepavyksta, pakartokite anksčiau nurodytus veiksmus, naudodami izopropilo (trynimo) alkoholį, ir kruopščiai nušluostykite juostelę drėgnu audiniu, kad pašalintumėte alkoholio likučius.

išorės valymas

Minkšta šluoste arba lengvai sudrėkinta kempine nušluostykite ant korpuso esančias dulkes, nešvarumus ir dėmes. Vidinių prietaiso dalių valyti nereikia. Neleiskite prietaiso vidun ir ant priekinio skydelio patekti skysčiams.

Pastaba: Kad nepažeistumėte dažytų HP Officejet dalių, nevalkykite priekinio skydelio ir prietaiso dangčio alkoholiu ar jo pagrindu pagamintais valikliais.

darbas su spausdinimo kasetėmis

Kad užtikrintumėte geriausią savo HP Officejet spausdinimo kokybę, reikės atlikti kai kuriuos paprastus priežiūros veiksmus ir, kai bus pateiktas atitinkamas pranešimas priekiniame skydelyje, pakeisti spausdinimo kasetes.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **patikrinkite rašalo lygį** 90 puslapyje
- **pasitikrinimo ataskaitos spausdinimas** 90 puslapyje
- **kaip elgtis su spausdinimo kasetėmis** 92 puslapyje
- **spausdinimo kasečių pakeitimas** 93 puslapyje
- **kaip naudotis nuotraukų spausdinimo kasete** 95 puslapyje
- **naudokite spausdinimo kasetės dėklą** 95 puslapyje
- **spausdinimo kasečių lygiavimas** 96 puslapyje
- **spausdinimo kasečių valymas** 98 puslapyje
- **spausdinimo kasetės kontaktų valymas** 99 puslapyje

patikrinkite rašalo lygį

Galite lengvai patikrinti rašalo lygį, kad išsiaiškintumėte, kada gali prireikti pakeisti spausdinimo kasetę. Rodomas rašalo lygis apytiksliai atitinka spausdinimo kasetėse likusio rašalo kiekį. Rašalo lygį galima patikrinti iš HP Director programos, kai HP Officejet įjungtas ir prijungtas prie kompiuterio.

Windows vartotojams

- 1 Programoje **HP Director** pasirinkite **Settings** (nustatymai), tuomet **Print Settings** (spausdinimo nustatymai) ir tuomet **Printer Toolbox** (spausdintuvo priemonės).
- 2 Spragtelėkite **Estimated Ink Levels** (apskaičiuotas rašalo lygis) kortelę. Parodomas apskaičiuotas spausdinimo kasetėse esančio rašalo lygis.

Macintosh vartotojams

- 1 Programoje **HP Director** pasirinkite **Settings** (nustatymai), tuomet **Maintain Printer** (spausdintuvo priežiūra).
- 2 Jei atsidarys dialogo langas **Select Printer** (pasirinkite spausdintuvą), pažymėkite savo HP Officejet, tuomet spragtelėkite **Utilities** (priemonės).
- 3 Sąraše pasirinkite **Ink Level** (rašalo lygis). Parodomas apskaičiuotas spausdinimo kasetėse esančio rašalo lygis.

pasitikrinimo ataskaitos spausdinimas

Jei iškilo spausdinimo problemų, prieš imdamiesi keisti spausdinimo kasetes, išspausdinkite Self-Test Report (pasitikrinimo ataskaitą). Šioje ataskaitoje pateikiama naudinga informacija apie spausdinimo kasetes, įskaitant ir informaciją apie jų būseną.

- 1 Įdėkite „letter“, A4 arba „legal“ formato popierių.
- 2 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 3 Paspauskite **1**, tuomet paspauskite **5**.

Taip pasirenkama Print Report (spausdinti ataskaitą) ir tuomet pažymima Self-Test Report (pasitikrinimo ataskaita).

Print Report
(spausdinti ataskaitą)

1: Automatic Reports Setup
(automatinių ataskaitų nustatymas)

2: Last Transaction
(paskutinis sandoris)


3: Fax Log (fakso žurnalas)

4: Speed Dial List
(sparčiojo rinkimo sąrašas)


5: Self-Test Report
(pasitikrinimo ataskaita)

6: Caller ID Report
(skambintojų numerių ataskaita)

7: Junk Fax Report
(nepageidaujamų faksogramų ataskaita)

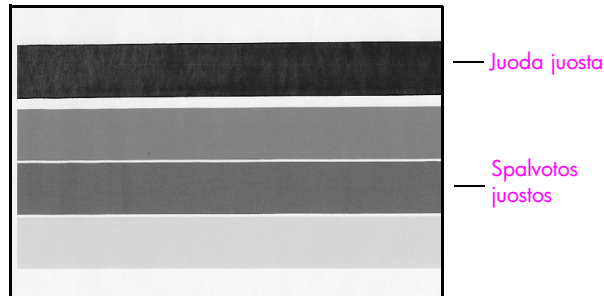

Įdėtos juodo rašalo ir trispalvė kasetės

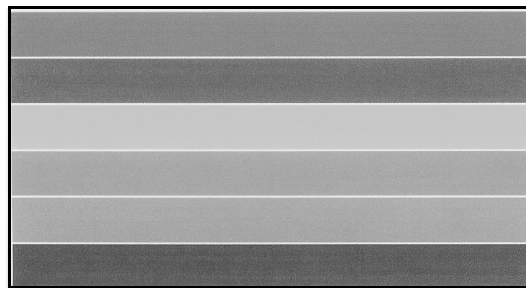


Įdėtos trispalvė ir nuotraukų spausdinimo kasetės

- 4 Patikrinkite, ar Self-Test Report (patikrinimo ataskaitoje) esančiose spalvotose juostose nėra dryžių arba baltų linijų. Įsitikinkite, jog spalvotos juostos vienalytės, o spalvotos linijos išspausdintos per visą puslapį.
- Jei įdėtos juoda rašalo ir trispalvė kasetės, patikrinimo ataskaitoje matysite keturias spalvines juostas: juodą, žydrą, violetinę ir geltoną.
 - Jei įdėtos trispalvė ir nuotraukų spausdinimo kasetės, patikrinimo ataskaitoje matysite šešias spalvines juostas: žydrą, violetinę ir geltoną trispalvės kasetės juostas, taip pat ir šviesiai žydrą, šviesiai violetinę bei juodą nuotraukų spausdinimo kasetės juostas.
 - Jei kurios nors iš spalvinių juostų nėra, galbūt atitinkamoje spausdinimo kasetėje baigėsi rašalas. Galbūt reikės pakeisti spausdinimo kasetę. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasetėlių pakeitimą ieškokite skyriuje **spausdinimo kasetėlių pakeitimas** 93 puslapyje.
 - Jei matote dryžius, galbūt užsikimšę purkštukai arba nešvarūs kontaktai. Galbūt reikės išvalyti spausdinimo kasetes arba nuvalyti spausdinimo kasetės kontaktus. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasetėlių valymą ieškokite skyriuose **spausdinimo kasetėlių valymas** 98 puslapyje ir **spausdinimo kasetės kontaktų valymas** 99 puslapyje. *Negalima valyti alkoholiu.*

kaip elgtis su spausdinimo kasetėmis

Prieš imdamiesi keisti arba valyti spausdinimo kasetę, turėtumėte išsiaiškinti dalių pavadinimus ir kaip elgtis su spausdinimo kasete.

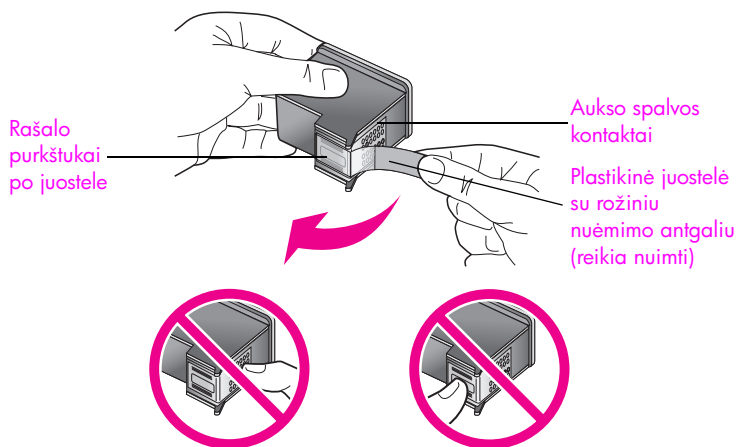

Nelieskite aukso spalvos kontaktų ir rašalo purkštukų


spausdinimo kasečių pakeitimas

Kai spausdinimo kasetėje rašalo lygis taps žemas, priekinio skydelio ekrane bus parodytas atitinkamas pranešimas. Be to, rašalo lygį galite patikrinti programoje HP Director savo kompiuteryje. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje **patikrinkite rašalo lygį** 90 puslapyje. Kai parodomas šis pranešimas, rekomenduojama turėti atsarginę spausdinimo kasetę. Be to, turėtumėte pakeisti spausdinimo kasetes, jei spausdinamas tekstas atrodo išblukęs arba iškyla su spausdinimo kasetėmis susijusių spausdinimo kokybės problemų.


Šių nurodymų gali prireikti išimant juodo rašalo kasetę tuomet, kai norite naudoti nuotraukų spausdinimo kasetę aukštos kokybės nuotraukoms spausdinti.

Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių užsakymą ieškokite skyriuje **spausdinimo kasečių užsakymas** 85 puslapyje.


- 1 Įjunkite HP Officejet, tuomet pakelkite spausdinimo kasetės prieigos dangtį.

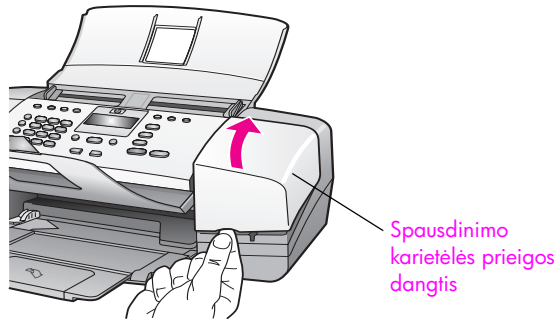

Spausdinimo kasetėlė pasislenka į matomą sritį.

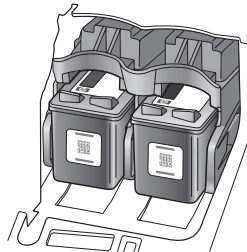


- 2 Kai kasetėlė sustos, paspauskite žemyn viršutinę spausdinimo kasetės dalį, kad kasetę atlaisvintumėte, tuomet patraukite link savęs ir išimkite iš lizdo.

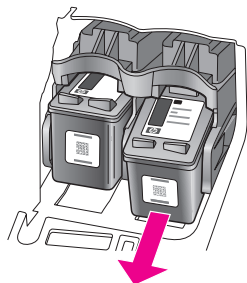

Pastaba: Normalu, jei spausdinimo kasečių lizduose matyti susikaupusio rašalo.

- 3 Jei išimate juodo rašalo kasetę, kad galėtumėte įdėti nuotraukų spausdinimo kasetę, įdėkite ją į spausdinimo kasetės dėklą. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasetės dėklą ieškokite skyriuje **naudokite spausdinimo kasetės dėklą** 95 puslapyje.
- 4 Įsimkite naują spausdinimo kasetę iš pakuotės ir atsargiai, liesdami tik juodą plastikinę dalį, nuimkite juostelę, traukdami už rožinio antgalio.

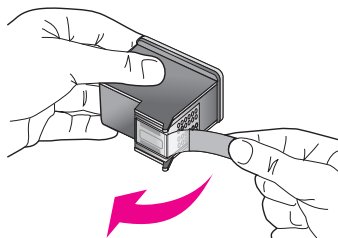


Dėmesio! Nelieskite aukso spalvos kontaktų ir rašalo purkštukų.

Nuėmę plastikinę juostelę, nedelsdami įdėkite spausdinimo kasetę į lizdą, kad purkštukuose neišdžiūtų rašalas.


- 5 Laikykite juodo rašalo arba nuotraukų spausdinimo kasetę taip, kad HP etiketė būtų viršuje. Įstatykite nedideliu kampu aukštyn pakreiptą spausdinimo kasetę į *dešinią* spausdinimo kasetės lizdą. Tvirtai prispauskite, kad spausdinimo kasetė įsitvirtintų lizde.

Dėmesio! Nestumkite kasetės į lizdą tiesiai. Ją reikia įstatyti pakreiptą nedideliu kampu į viršų.

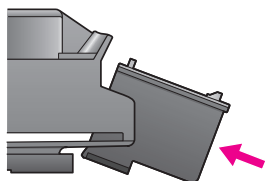


- 6 Laikykite trispalvę spausdinimo kasetę taip, kad HP etiketė būtų viršuje. Įstatykite nedideliu kampu aukštyn pakreiptą spausdinimo kasetę į *kairią* spausdinimo kasetės lizdą. Tvirtai prispauskite, kad spausdinimo kasetė įsitvirtintų lizde.

Dėmesio! Nestumkite kasetės į lizdą tiesiai. Ją reikia įstatyti pakreiptą nedideliu kampu į viršų.

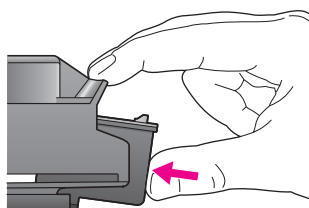

Pastaba: Kad jūsų HP Officejet veiktų, turi būti įdėtos *abi* spausdinimo kasetės.

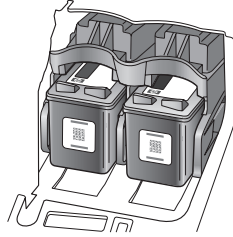

- 7 Uždarykite spausdinimo karietėlės prieigos dangtį.
Ekrane pamatysite užrašą Press OK to print Align page (paspauskite „OK“, kad būtų išspausdintas „Align“ (lygiavimo) puslapis).
- 8 Paspauskite **OK**.
Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasečių lygiavimą ieškokite skyriuje **spausdinimo kasečių lygiavimas** 96 puslapyje.

kaip naudotis nuotraukų spausdinimo kasete

Optimalią su savo HP Officejet spausdinamų nuotraukų kokybę galite išgauti įsigiję nuotraukų spausdinimo kasetę. Išimkite juodo rašalo kasetę ir į jos vietą įdėkite nuotraukų spausdinimo kasetę. Kai įdėtos trispalvė ir nuotraukų spausdinimo kasetės, turite šešių spalvų rašalo sistemą, kuria išgaunamos geresnės kokybės nuotraukos.

Jei norite spausdinti paprastus tekstinius dokumentus, įdėkite juodo rašalo kasetę atgal. Kai kasetės nenaudojate, laikykite ją spausdinimo kasetės dėkle, kad neišdžiūtų rašalas ir kasetė būtų laikoma saugiai. Išsamesnės informacijos apie spausdinimo kasetės dėklą ieškokite skyriuje **naudokite spausdinimo kasetės dėklą** 95 puslapyje, o informacijos apie spausdinimo kasečių pakeitimą – skyriuje **spausdinimo kasečių pakeitimas** 93 puslapyje.


Išsamesnės informacijos kaip įsigyti nuotraukų spausdinimo kasetę ieškokite skyriuje **spausdinimo kasečių užsakymas** 85 puslapyje.

naudokite spausdinimo kasetės dėklą


Kai įsigyjate nuotraukų spausdinimo kasetę, su ja gaunate ir spausdinimo kasetės dėklą.

Spausdinimo kasetės dėklas skirtas jūsų spausdinimo kasetei apsaugoti tuomet, kai jos nenaudojate. Be to, jis neleidžia išdžiūti rašalui. Jei spausdinimo kasetę išimate iš HP Officejet, laikykite ją spausdinimo kasetės dėkle.

- ▶ Įstatykite spausdinimo kasetę į dėklą, laikydami ją pakreiptą nedideliu kampu, ir įspauskite į vietą, kad įsitvirtintų.

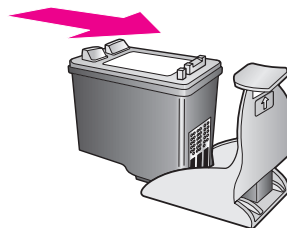

- ▶ Išimdami spausdinimo kasetę, paspauskite viršutinę dėklo dalį žemyn ir atgal, kad kasetė atsilaivintų, tuomet ištraukite ją iš dėklo.

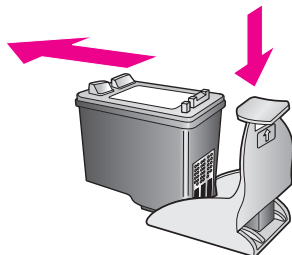

spausdinimo kasečių lygiavimas

HP Officejet parągins lygiuoti spausdinimo kasetes kiekvieną kartą, kai įdėsite arba pakeisite spausdinimo kasetę. Be to, spausdinimo kasetes galite bet kada lygiuoti iš priekinio skydelio arba programos HP Director. Spausdinimo kasečių lygiavimas užtikrina aukštą spausdinimo kokybę.

Pastaba: Jei išimsite ir įdėsite tą pačią spausdinimo kasetę, HP Officejet lygiuoti spausdinimo kasečių nerągins.

spausdinimo kasečių lygiavimas iš priekinio skydelio


- 1 Jei norite lygiuoti spausdinimo kasetes, parąginti, paspauskite **OK**. HP Officejet išspausdins lygiavimo puslapį.
- 2 Kitu atveju galite lygiuoti spausdinimo kasetes iš priekinio skydelio rankiniu būdu. Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 3 Paspauskite **5**, tuomet paspauskite **2**.
Taip pasirenkama Tools (įrankiai) ir tuomet Align Print Cartridge (lygiuoti spausdinimo kasetę).

Meniu Tools (įrankiai)

- 1: Clean Print Cartridge
(išvalyti spausdinimo kasetę)
- 2: Align Print Cartridge (lygiuoti spausdinimo kasetę)
- 3: Restore Factory Defaults
(atkurti gamyklinius nustatymus)
- 4: Reprint Faxes in Memory
(spausdinti faksogramas iš atminties)

HP Officejet išspausdins lygiavimo puslapį.

- 4 Padėkite lygiavimo puslapį į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir paspauskite **OK**.

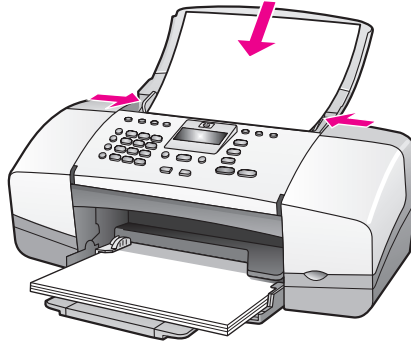

Kasečių lygiavimas baigtas, kai priekinio skydelio ekrane pamatysite užrašą „Alignment Complete“ (lygiavimas baigtas). Panaudokite arba išmeskite lygiavimo puslapį.

spausdinimo kasečių lygiavimas iš programos hp director

- 1 Atidarykite programą **HP Director**.
Kaip paleisti programą HP Director, žr. **naudokitės hp director programine įranga, kad daugiau nuveiktumėte su savo hp officejet** 8 puslapyje.
- 2 Jei naudojate Windows sistemą, atlikite šiuos veiksmus:
 - a. Pasirinkite **Settings** (nustatymai), **Print Settings** (spausdinimo nustatymai), tuomet **Printer Toolbox** (spausdintuvo priemonės).
 - b. Spragtelėkite **Device Services** (įrenginio paslaugų) kortelę.
 - c. Spragtelėkite **Align the Print Cartridges** (lygiuoti spausdinimo kasetes).
HP Officejet išspausdins lygiavimo puslapį.
- 3 Jei naudojate Macintosh, atlikite šiuos veiksmus:
 - a. Pasirinkite **Settings** (nustatymai), tuomet **Maintain Printer** (spausdintuvo priežiūra).
 - b. Jei atsidarys dialogo langas **Select Printer** (pasirinkite spausdintuvą), pažymėkite savo HP Officejet, tuomet spragtelėkite **Utilities** (priemonės).
 - c. Sąraše pasirinkite **Calibrate** (kalibruoti).
 - d. Spragtelėkite **Align** (lygiuoti).
HP Officejet išspausdins lygiavimo puslapį.
- 4 Padėkite lygiavimo puslapį į dokumentų tiektuvo dėklą gerąja puse žemyn ir viršutiniu kraštu į priekį ir paspauskite **OK**.



Kasečių lygiavimas baigtas, kai priekinio skydelio ekrane pamatysite užrašą „Alignment Complete“ (lygiavimas baigtas). Panaudokite arba išmeskite lygiavimo puslapį.


spausdinimo kasečių valymas

Pasinaudokite šia funkcija, jei kurioje nors iš Self-Test Report (pasitikrinimo ataskaitoje) esančių spalvotų juostų matomi dryžiai arba baltos linijos. Nevalykite spausdinimo kasečių be reikalo. Priešingu atveju bus švaistomas rašalas ir trumpinama purkštukų eksploatacijos trukmė.

1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).

2 Paspauskite **5**, tuomet paspauskite **1**.

Taip pasirenkama Tools (įrankiai) ir tuomet Clean Print Cartridge (išvalyti spausdinimo kasetę).

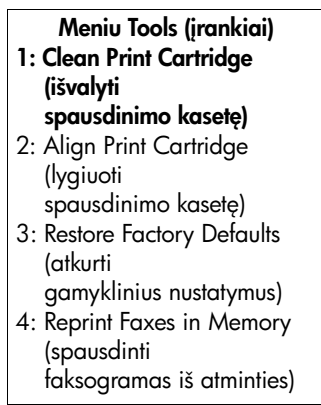

Išspausdinamas patikrinimo puslapis ir išvalomos spausdinimo kasetės. Panaudokite arba išmeskite išspausdintą puslapį.

Jei kopijų arba atspaudų kokybė vis tiek bloga po spausdinimo kasečių valymo, prieš imdamiesi pakeisti atitinkamą spausdinimo kasetę, pamėginkite nuvalyti jos kontaktus. Informacijos apie spausdinimo kasečių pakeitimą ieškokite skyriuje **spausdinimo kasečių pakeitimas** 93 puslapyje.

Išspausdinamas patikrinimo puslapis ir išvalomos spausdinimo kasetės. Panaudokite arba išmeskite išspausdintą puslapį.

spausdinimo kasetės kontaktų valymas

Spausdinimo kasetės kontaktus valykite tik tuomet, jei po spausdinimo kasetės valymo ir lygiavimo priekiniame skydelyje vis tiek pateikiami pranešimai, liepiantys patikrinti spausdinimo kasetę.

Prieš valydami, išimkite kasetę ir įsitinkite, jog kasetės kontaktai neuždengti pašaliniais dalykais, tuomet vėl įdėkite. Jei vis tiek pateikiami pranešimai, liepiantys patikrinti kasetes, nuvalykite kontaktus.


Dėmesio! Neiškirkite abiejų spausdinimo kasetės tuo pačiu metu. Išimkite ir valykite spausdinimo kasetes po vieną.

Iš pradžių pasirūpinkite, kad turėtumėte po ranka šiuos dalykus:

- Sausos kempinės tamponų, pūkų nepaliekančio audinio arba kitos minkštos neįrėtos ir pluošto nepaliekančios medžiagos.
- Distiliuoto, filtruoto arba buteliuose parduodamo geriamo vandens (vandentiekio vandenyje gali būti spausdinimo kasetėms kenksmingų teršalų).

Dėmesio! *Negalima* spausdinimo kasetės valymui naudoti buitinių valiklių ar alkoholio. Jie gali pažeisti spausdinimo kasetę arba HP Officejet.

- 1 Įjunkite HP Officejet ir atidarykite spausdinimo kasetės prieigos dangtį.
- 2 Kai kasetė sustos, ištraukite maitinimo laidą iš galinėje HP Officejet sienelėje esančio lizdo.
- 3 Paspauskite žemyn viršutinę spausdinimo kasetės dalį, kad kasetė atlaisvintumėte, tuomet patraukite link savęs ir išimkite iš lizdo.
- 4 Apžiūrėkite spausdinimo kasetės kontaktus ir patikrinkite, ar nėra ant jų rašalo ir nešvarumų.
- 5 Įmerkite švarų kempinės tamponą ar pūkų nepaliekančio audinio gabalėlį į distiliuotą vandenį ir nuspauskite vandens perteklių.
- 6 Laikykite spausdinimo kasetę už šonų.
- 7 Nuvalykite tik kontaktus. *Negalima* valyti purkštukų.

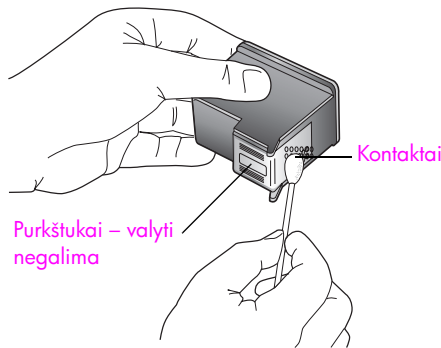

- 8 Įstatykite kasetę atgal į kasetės prieigą.
- 9 Jei reikia, pakartokite veiksmus su kita spausdinimo kasete.
- 10 Uždarykite spausdinimo kasetės prieigos dangtį ir įjunkite HP Officejet į elektros tinklą.

telefono laido pakeitimas

Kai kuriose šalyse/regionuose savo prietaiso prijungimui prie telefono sistemos turite naudoti specialų telefono laidą. Žr. skyrių „Fakso nustatymas“, esantį 127 psl.

gamyklinių nustatymų atkūrimas

Galite atkurti gamyklines nustatymų reikšmes, buvusias tuomet, kai įsigijote savo HP Officejet.

Pastaba: Gamyklinių nustatymų atkūrimas neturi įtakos jūsų atliktiems duomenims, nuskaitymo, kalbos ir šalies/regiono nustatymų pakeitimams.

Šį procesą galite atlikti tik iš priekinio skydelio.

1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).

2 Paspauskite **5**, tuomet paspauskite **3**.

Taip pasirenkama Tools (įrankiai) ir tuomet Restore Factory Defaults (atkurti gamyklinius nustatymus).



Atkuriami gamykliniai numatytieji nustatymai.

slinkties spartos nustatymas

Pasirinktimi Scroll Speed (slinkties sparta) galite nustatyti ekrane pateikiamų teksto pranešimų slinkties iš dešinės į kairę spartą. Pavyzdžiui, jei pranešimas ilgas ir netelpa priekinio skydelio ekrane, jis bus slenkamas. Tai užtikrina galimybę perskaityti visą pranešimą. Galite pasirinkti greitį, kuriuo bus slenkamas pranešimas: Normal (normaliai) Fast (greitai) arba Slow (lėtai). Numatytoji reikšmė yra Normal (normaliai).

1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).

2 Paspauskite **6**, tuomet paspauskite **1**.

Taip pasirenkama Preferences (nuostatos) ir tuomet Set Scroll Speed (nustatyti slinkties spartą).



- 3 Slinkties spartos nustatymui paspauskite ►, tuomet paspauskite **OK**.

raginimo uždelimo laiko nustatymas

Pasirinkdami Prompt Delay Time (raginimo uždelimo laikas) galite nustatyti laiko intervalą, po kurio bus pateikiamas pranešimas, raginantis atlikti kitą veiksmą. Pavyzdžiui, jei paspaudžiate Copy (kopijuoti) ir, nepaspaudus kito mygtuko, praeis raginimo uždelimo laikas, priekinio skydelio ekrane bus parodytas pranešimas „Load Original, then press Start“ (idėkite originalą, tuomet paspauskite „Start“). Galite pasirinkti Normal (normaliai), Fast (greitai) arba Slow (lėtai). Numatytoji reikšmė yra Normal (normaliai).

- 1 Paspauskite **Setup** (nustatymas).
- 2 Paspauskite **6**, tuomet paspauskite **2**.
Taip pasirenkama Preferences (nuostatos) ir tuomet Set Prompt Delay Time (nustatyti raginimo uždelimo laiką).



- 3 Spaudykite ►, kol pamatysite uždelimo laiką, tuomet paspauskite **OK**.

savęs priežiūros garsai

Savo gaminio eksploatacijos metu galbūt išgirsite įvairių mechaninio pobūdžio garsų. Tai normalus reiškinys, kuomet jūsų prietaisas atlieka savęs priežiūrą.

Hewlett-Packard jūsų HP Officejet teikia palaikymą internete ir telefonu.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **pasinaudokite parama ir kita informacija internete** 103 puslapyje
- **hp parama vartotojams** 103 puslapyje
- **hp officejet paruošimas išsiųsti** 106 puslapyje

Jei negalite rasti reikiamo atsakymo su produktu gautoje spausdintoje ir ekrane pateikiamoje dokumentacijoje, galite kreiptis į vieną iš tolesniuose puslapiuose išvardytų HP paramos tarnybų. Kai kurios palaikymo paslaugos teikiamos tik JAV ir Kanadoje, tuo tarpu kitos teikiamos daugelyje šalių/regionų visame pasaulyje. Jei jūsų šalies/regiono palaikymo paslaugų numeris nenurodytas, kreipkitės pagalbos į artimiausią įgaliotą HP atstovą.

pasinaudokite parama ir kita informacija internete

Jei turite prieigą prie interneto, galite pasinaudoti parama šioje HP interneto svetainėje:

www.hp.com/support

Šioje interneto svetainėje teikiama parama techniniais klausimais, tvarkyklės, eksploatacinės medžiagos ir užsakymo informacija.

hp parama vartotojams

Su jūsų HP Officejet gali būti pateikta ir kitų kompanijų programinė įranga. Jei patiriate problemų su kuria nors iš tokių programų, geriausių techninę paramą gausite paskambinę šios kompanijos ekspertams.

Jei reikia kreiptis į HP Customer Support (HP klientų paramos tarnybą), prieš skambindami, atlikite šiuos veiksmus.

- 1 Įsitikinkite, jog
 - a. Jūsų HP Officejet prijungtas prie elektros tinklo ir įjungtas.
 - b. Nurodytos spausdinimo kasetės įdėtos teisingai.
 - c. Į popieriaus dėklą teisingai įdėta rekomenduojamo popieriaus.
- 2 Nustatykite savo HP Officejet į pradinę padėtį:
 - a. Išjunkite HP Officejet **On** (įjungti) mygtuku, esančiu priekiniame skydelyje.
 - b. Atjunkite maitinimo laidą nuo galinės HP Officejet sienelėje esančio lizdo.
 - c. Vėl prijunkite maitinimo laidą prie HP Officejet.
 - d. Įjunkite HP Officejet **On** (įjungti) mygtuku.
- 3 Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite HP interneto svetainėje: www.hp.com/support

- 4 Jei vis tiek susiduriate su problemomis ir reikia pasikalbėti su HP Customer Support Representative (HP klientų paramos tarnybos atstovu), darykite taip:
 - a. Turėkite po ranka konkretų savo HP Officejet pavadinimą, kuris nurodytas priekiniame skydelyje.
 - b. Turėkite po ranka savo techninio aptarnavimo identifikatorių ir serijos numerį. Kad pamatytumėte techninio aptarnavimo identifikatorių ir serijos numerį priekiniame skydelyje, vienu metu paspauskite OK ir Start Color (pradėti spalvotai) mygtukus. Spausdykite ►, kol pamatysite Model Number (modelio numeris), tuomet paspauskite OK. Techninio aptarnavimo identifikatorius rodomas apatinėje priekinio skydelio ekrano eilutėje. Užsirašykite techninio aptarnavimo identifikatorių, tuomet paspauskite Cancel (atšaukti). Sugrįžite į Info Menu (informacinis meniu). Spausdykite ►, kol pamatysite Serial Number (serijos numeris), tuomet paspauskite OK. Serijos numeris rodomas apatinėje priekinio skydelio ekrano eilutėje. Užsirašykite serijos numerį, tuomet spausdykite Cancel (atšaukti), kad išeitumėte iš Info Menu (informacinio meniu).
 - c. Išspausdinkite Self-Test Report (pasitikrinimo ataskaitą). Kaip išspausdinti Self-Test Report (pasitikrinimo ataskaitą), žr. **pasitikrinimo ataskaitos spausdinimas** 90 puslapyje.
 - d. Padarykite spalvotą kopiją, kad turėtumėte išspausdintą pavyzdį.
 - e. Būkite pasiruošę išsamiai apibūdinti problemą.
- 5 Paskambinkite HP Customer Support (HP klientų paramos tarnybai). Skambindami būkite prie savo HP Officejet.

skambinimas Šiaurės Amerikoje garantiniu laikotarpiu

Skambinkite 1-800-HP-INVENT. JAV parama telefonu teikiama angliškai ir ispaniškai, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (paramos teikimo dienos ir valandos gali būti pakeistos be perspėjimo). Ši paslauga nemokama garantiniu laikotarpiu. Ne garantiniu laikotarpiu gali būti imamas mokestis.

skambinimas kitose pasaulio šalyse

Toliau išvardyti numeriai yra galiojantys šio vadovo išleidimo metu. Naujausią sąrašą tarptautinių HP Support Service (HP paramos tarnybos) telefono numerių žr. toliau nurodytoje interneto svetainėje, pasirinkę savo šalį/regioną arba kalbą:

www.hp.com/support

Paskambinti į HP paramos centrą galite šiose šalyse/regionuose. Jei jūsų šalies/regiono sąraše nėra, kreipkitės į artimiausią vietos atstovą arba artimiausią HP Sales and Support Office (HP prekybos ir palaikymo tarnybą), kad sužinotumėte kaip pasinaudoti paslaugomis.

Palaikymo paslaugos garantiniu laikotarpiu nemokamos, tačiau jums bus taikomas standartinis ryšio mokestis už pokalbį telefonu. Kai kuriais atvejais bus taikomas ir telefono sujungimo mokestis.

Išsamiau apie paramos teikimo telefonu Europos šalyje/regione galimybes ir sąlygas žr. šioje interneto svetainėje:

www.hp.com/support

Taip pat šios informacijos galite kreiptis į pardavėją arba paskambinti HP šiame vadove nurodytu telefonu.

Stengiamės nuolat gerinti paramos telefonu paslaugas, todėl patariame reguliariai lankytis mūsų interneto svetainėje ir ieškoti naujos informacijos apie teikiamas paslaugas ir sąlygas.

šalis/regionas	hp techninė parama	šalis/regionas	hp techninė parama
Airija	+353 1890 923902	Kuveitas	+971 4 883 8454
Alžyras ¹	+213(0)61 56 45 43	Lenkija	+48 22 865 98 00
Argentina	(54)11-4778-8380 0-810-555-5520	Libanas	+971 4 883 8454
Australija	+61 3 8877 8000 1902 910 910	Liuksemburgas (prancūziškai)	900 40 006
Austrija	+43 (0) 820 87 4417	Liuksemburgas (vokiškai)	900 40 007
Bahreinas (Dubajus)	+973 800 728	Malaizija	1-800-805405
Belgija (olandiškai)	+32 (0) 70 300 005	Marokas ¹	+212 224 047 47
Belgija (prancūziškai)	+32 (0) 70 300 004	Meksika	01-800-472-6684
Bolivija	800-100247	Meksika (Meksiko miestas)	5258-9922
Brazilija (Demaš Localidades)	0800 157751	Naujoji Zelandija	0800 441 147
Brazilija (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Norvegija	+47 815 62 070
Čekijos Respublika	+42 (0) 2 6130 7310	Olandija (0,10 Euro/ min.)	0900 2020 165
Čilė	800-360-999	Omanas	+971 4 883 8454
Danija	+45 70202845	Palestina	+971 4 883 8454
Egiptas	+20 02 532 5222	Panama	001-800-7112884
Ekvadoras (Andinatelis)	999119+1-800-7112884	Peru	0-800-10111
Ekvadoras (Pacifitelis)	1-800-225528+1-800-7112884	Pietų Afrika (už PAR ribų)	+27-11 258 9301
Europa (angliškai)	+44 (0) 207 512 5202	Pietų Afrikos Respublika	086 000 1030
Filipinai	632-867-3551	Portugalija	+351 808 201 492
Graikija	+30 10 6073 603	Prancūzija (0,34 Euro/ min.)	+33 (0) 892 6960 22
Gvatemala	1 800-995-5105	Puerto Rikas	1-877-232-0589
Honkongas	+85 (2) 3002 8555	Rumunija	+40 1 315 44 42
Indija	1-600-112267 91 11 682 6035	Rusija, Maskva	+7 095 797 3520
Indonezija	62-21-350-3408	Rusija, Sankt Peterburgas	+7 812 346 7997
Ispanija	+34 902 010 059	Saudo Arabija	+966 800 897 14440
Italija	+39 848 800 871	Singapūras	(65) 272-5300
Izraelis	+972 (0) 9 830 4848	Slovakija	+421 2 6820 8080
Japonija	0570 000 511 +81 3 3335 9800	Suomija	+358 (0) 203 66 767

šalis/regionas	hp techninė parama	šalis/regionas	hp techninė parama
Jemenas	+971 4 883 8454	Švedija	+46 (0)77 120 4765
Jordanija	+971 4 883 8454	Šveicarija ² (0,08 CHF/ min. piko valandomis, 0,04 CHF/min. ne piko valandomis)	+41 (0) 848 672 672
Jungtinė Karalystė	+44 (0) 870 010 4320	Tailandas	+66 (2) 661 4000
Jungtiniai Arabų Emyratai	800 4910	Taivasas	+886-2-2717-0055 0800 010 055
Kanada garantiniu laikotarpiu	(905) 206 4663	Tunisas ¹	+216 1 891 222
Kanada po garantinio laikotarpio (mokestis už skambutį)	1-877-621-4722	Turkija	+90 216 579 7171
Kataras	+971 4 883 8454	Ukraina	+7 (380-44) 490-3520
Karibų šalys ir Centrinė Amerika	1-800-711-2884	Venesuela	01-800-4746-8368
Kinija	86-21-38814518 8008206616	Venesuela (Karakasas)	(502) 207-8488
Kolumbija	9-800-114-726	Vengrija	+36 (0) 1 382 1111
Kosta Rika	0-800-011-0524	Vietnamas	84-8-823-4530
Korėja	+82 1588 3003	Vokietija (0,12 Euro/min.)	+49 (0) 180 5652 180

1 Šis Call Center (paramos centras) teikia paramą prancūziškai kalbantiems vartotojams šiose šalyse/regionuose: Maroke, Tunise ir Alžyre.

2 Šis Call Center (paramos centras) teikia paramą vokiškai, prancūziškai ir itališkai kalbantiems vartotojams Šveicarijoje.

skambinimas Australijoje po garantinio laikotarpio

Jei jūsų produkto garantinis laikotarpis baigėsi, galite paskambinti 03 8877 8000. Iš jūsų kreditinės kortelės bus nuskaitytas \$27,50 (įsk. GST) mokestis už skambutį ne garantiniu laikotarpiu. Be to, galite paskambinti 1902 910 910 (\$27,50 mokestis bus įskaitytas į telefono sąskaitą) nuo 9:00 ryte iki 5:00 po pietų, nuo pirmadienio iki penktadienio. (Kainos ir paramos teikimo valandos gali būti pakeistos be perspėjimo.)

hp officejet paruošimas išsiųsti

Jei pokalbio su HP Customer Support (HP klientų paramos tarnyba) metu arba grįžus pas pardavėją jums buvo nurodyta išsiųsti HP Officejet techniniam aptarnavimui, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad išvengtumėte tolesnių HP produkto pažeidimų.


Pastaba: Prieš perveždami savo HP Officejet, nepamirškite išimti iš jo spausdinimo kasečių. Užtikrinkite, kad HP Officejet būtų tinkamai išjungtas paspaudžiant On (įjungti) mygtuką.

1 Įjunkite HP Officejet.


Praleiskite 1 – 6 veiksmus, jei jūsų prietaisas neįsijungia ir spausdinimo kasetės nematyti po spausdinimo kasetės prieigos dangčiu. Spausdinimo kasečių išimti nepavyks. Pereikite prie 7 veiksmo.

2 Atidarykite spausdinimo kasetės prieigos dangtį.


- 3 Išimkite spausdinimo kasetes.
Kaip išimti spausdinimo kasetes, žr. **spausdinimo kasečių pakeitimas**.
- Dėmesio!** Išimkite abi spausdinimo kasetes. Priešingu atveju HP Officejet gali būti pažeistas.
- 4 Sudėkite spausdinimo kasetes į sandarų maišelį, kad neišdžiūtų rašalas, ir padėkite nuošaliai. Nesiųskite kasečių su HP Officejet, nebent taip nurodytų HP klientų paramos telefonu tarnybos atstovas.
- 5 Uždarykite spausdinimo kariatėlės prieigos dangtį. Išjunkite HP Officejet.
- 6 Nuimkite priekinio skydelio dangtelį:
 - a. Suimkite priekinio skydelio dangtelį dviem rankomis, kaip parodyta.
 - b. Tvirtai pakelkite priekinio skydelio dangtelį, kad atsegtumėte jį nuo HP Officejet.

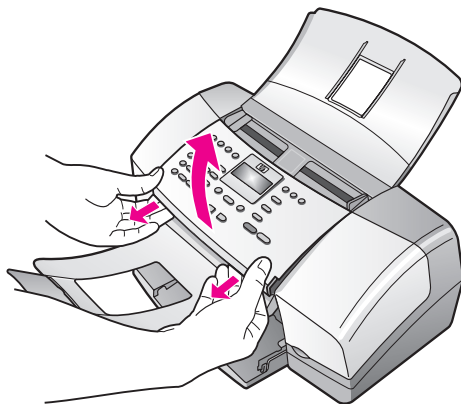


- 7 Pasilikite priekinio skydelio dangtelį. Negrąžinkite priekinio skydelio dangtelio su HP Officejet.
- 8 Užlenkite dokumentų gaudytuvę į viršų, ant priekinio skydelio srities, tuomet nulenkite automatinio dokumentų tiektuvo dėklą žemyn, ant dokumentų gaudytuvės.

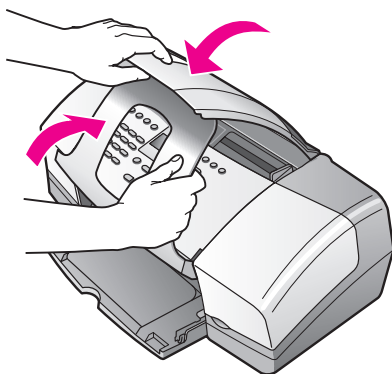

- 9 Įsitikinkite, kad popieriaus dėklo ilgintuvas užlenktas, tuomet užlenkite popieriaus dėklo dangtį į viršų, kad jis užsifiksuotų savo vietoje.
Taip HP Officejet yra pilnai uždarytas, kaip parodyta paveikslėlyje.

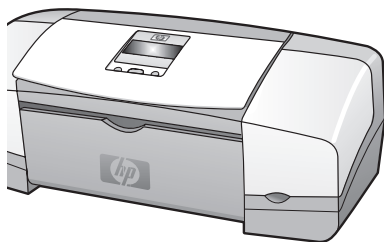

- 10** Jei turite originalią pakuotę arba jums atsiųsto įrenginio-pakaitalo pakuotę, supakuokite HP Officejet išsiuntimui.

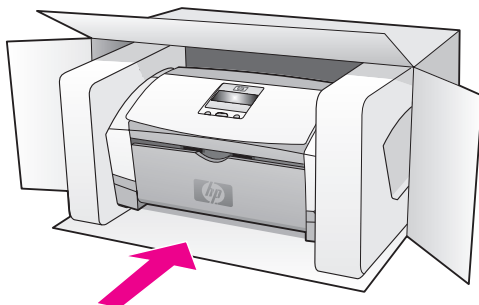

Jei originalios pakuotės neturite, supakuokite į kitą analogišką pakuotę. Dėl netinkamos pakuotės ir (arba) pervežimo, siunčiant galimas prietaiso pažeidimas, kuriam nebus taikoma garantija.

- 11** Grąžinimo etiketę užklijuokite ant dėžės.

- 12** Į dėžę sudėkite šiuos dalykus:

- Pilną simptomų aprašymą techninio aptarnavimo personalui (naudinga pateikti spausdinimo kokybės problemų pavyzdžius).
- Pirkimo kvito kopiją ar kitą pirkimo įrodymą, kad būtų galima nustatyti garantinį laikotarpį.
- Savo vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį, kuriuo su jumis būtų galima susisiekti dienos metu.

Jūsų HP Officejet suteikiama ribota garantija, kurios sąlygos nurodytos šiame skyriuje. Taip pat pateikiama informacija kaip pasinaudoti garantiniu aptarnavimu ir kaip išplėsti standartinę gamyklinę garantiją.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **ribotos garantijos trukmė** 109 puslapyje
- **garantinis aptarnavimas** 109 puslapyje
- **garantijos išplėtimas** 110 puslapyje
- **jūsų hp officejet grąžinimas techniniam aptarnavimui** 110 puslapyje
- **pasaulinės hewlett-packard ribotos garantijos pareiškimas** 110 puslapyje

ribotos garantijos trukmė

Ribotos garantijos trukmė (aparatinės įrangos ir darbo): 1 metai

Ribotos garantijos trukmė (CD laikmenų): 90 dienų

Ribotos garantijos trukmė (spausdinimo kasečių): Kol baigsis HP rašalas arba iki „end of warranty“ (garantijos pabaigos) datos, nurodytos ant kasetės, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

garantinis aptarnavimas

skubus aptarnavimas

Kad galėtų pasinaudoti HP skubaus remonto paslauga, klientas iš pradžių turi kreiptis į HP techninio aptarnavimo biurą arba HP Klientų paramos centrą dėl pradinės diagnostikos. Kokių veiksmų imtis prieš skambinant klientų paramos tarnybai, žr. **hp parama vartotojams** 103 puslapyje.

Pastaba: HP skubaus remonto paslauga gali būti neteikiama kai kuriose šalyse/regionuose.

Jei kliento prietaisui reikia pakeisti smulkia detalę, kurią klientas normaliai gali pakeisti pats, tokias paties kliento pakeičiamas dalis galima skubiai atsiųsti. Tokiu atveju HP iš anksto sumokės siuntimo išlaidas, muitą ir mokesčius, suteiks paramą telefonu kaip pakeisti detalę, taip pat sumokės HP reikalaujamos grąžinti detalės siuntimo išlaidas, muitą ir mokesčius.

HP Klientų paramos centras gali nukreipti klientus pas tam tikrus įgaliotus paslaugų teikėjus, kuriems HP suteikta teisė atlikti HP gaminių techninį aptarnavimą.

garantijos išplėtimas

Išplėskite standartinę gamyklinę garantiją iki trejų metų su HP SUPPORTPACK (HP PALAIKYMO RINKINIU). Paslauga pradeda galioti nuo gaminio pirkimo dienos, o rinkinį reikia įsigyti per pirmąsias 180 dienų nuo gaminio pirkimo. Pagal šią programą teikiama parama telefonu nuo 6:00 ryte iki 10:00 po pietų Mountain Standard Time (MST) nuo pirmadienio iki penktadienio ir nuo 9:00 ryte iki 4:00 po pietų (MST) šeštadieniais. Jei jūsų pokalbio su techninės paramos tarnyba metu bus nustatyta, jog reikia pakeisti gaminį, HP kitą darbo dieną išsiųs jums šį gaminį nemokamai. Ši paslauga teikiama tik JAV.

Jei norite daugiau informacijos, paskambinkite 1-888-999-4747 arba apsilankykite HP interneto svetainėje:

www.hp.com/go/hpsupportpack

Jei esate ne Jungtinėse Valstijose, paskambinkite į savo vietos HP Klientų paramos tarnybą. Tarptautinį Klientų paramos tarnybų telefono numerių sąrašą žr. **skambinimas kitose pasaulio šalyse** 104 puslapyje.

jūsų hp officejet grąžinimas techniniam aptarnavimui

Prieš grąžindami savo HP Officejet techniniam aptarnavimui, turite paskambinti HP Klientų paramos tarnybai. Kokių veiksmų imtis prieš skambinant klientų paramos tarnybai, žr. **hp parama vartotojams** 103 puslapyje.

pasaulinės hewlett-packard ribotos garantijos pareiškimas

Toliau pateikta informacija apibrėžia HP ribotą pasaulinę garantiją.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **ribotos garantijos aprėptis** 110 puslapyje
- **garantijos apribojimai** 111 puslapyje
- **atsakomybės apribojimai** 111 puslapyje
- **vietos įstatymai** 111 puslapyje

ribotos garantijos aprėptis

Hewlett-Packard („HP“) galutiniam vartotojui („Vartotojas“) garantuoja, jog kiekvienas HP Officejet 4200 Series produktas („Produktas“), įskaitant susijusių programinę įrangą, priedus, laikmenas ir eksploatacines medžiagas, neturės medžiagų ir pagaminimo defektų laikotarpi (nurodytas toliau), kuris prasideda nuo pirkimo datos, kai produktą įsigijo Vartotojas.

Kiekvienam programinės įrangos produktui HP ribota garantija taikoma tik tiems gedimams, dėl kurių nevykdomi programiniai nurodymai. HP negarantuoja, kad bet kuris iš Produktų veiks nepertraukiamai ar be klaidų.

HP ribota garantija taikoma tik tiems defektams, kurie pasireiškia dėl normalios Produkto eksploatacijos, ir netaikoma jokioms kitoms problemoms, įskaitant ir tas, kurios pasireiškia dėl (a) netinkamos priežiūros arba modifikavimo, (b) programinės įrangos, priedų, laikmenų arba eksploatacinių medžiagų, kurių neteikia ir nepalaiko HP, arba (c) naudojimo ne Produkto techninių parametų diapazono ribose, taip pat ir dėl neleistinos modifikacijos arba netinkamo naudojimo.

Ne HP spausdinimo kasėtės arba pakartotinai užpildytos spausdinimo kasėtės naudojimas su bet kuriuo aparatinės įrangos Produktu neturi įtakos nei Vartotojui suteiktai garantijai, nei jokiai HP paramos sutarčiai su Vartotoju. Tačiau, jei Produkto gedimas ar pažeidimas įvyko dėl ne HP rašalo kasėtės ar pakartotinai užpildytos kasėtės panaudojimo, HP pareikalaus, kad vartotojas sumokėtų standartinį mokestį už Produkto remontui sugaištą laiką ir panaudotas medžiagas.

Jei HP garantinio laikotarpio metu gaus pranešimą apie bet kurio Produkto defektą, kuriam taikoma HP garantija, HP savo nuožiūra tokį defektinį Produktą suremontuos arba pakeis. Jei darbams netaikoma HP ribota garantija, remontas bus atliktas pagal standartinius HP darbo įkainius.

Jei HP negali suremontuoti arba pakeisti defektinio Produkto, kuriam taikoma HP garantija, HP, per priimtą laiką nuo pranešimo apie defektą gavimo, privalės grąžinti Produkto pirkimo kainą.

HP neįsipareigoja suremontuoti, pakeisti produkto ar grąžinti pinigų, kol vartotojas negrąžins defektinio Produkto HP.

Bet kuris keičiamas gaminys gali būti naujas arba analogiškas naujam su sąlyga, kad jo galimybės bus analogiškos keičiamam Produktui.

HP produktuose, įskaitant kiekvieną Produktą, gali būti restauruotų dalių, mazgų arba medžiagų, savo eksploatacinėmis savybėmis atitinkančių naujas.

HP ribota garantija kiekvienam Produktui galioja kiekvienoje šalyje/regione ar vietovėje, kurioje garantinį HP gaminį platina HP. Kiekviena įgaliota HP techninio aptarnavimo įmonė šalyse/regionuose, kuriuose gaminį pardavinėja HP arba įgaliotas atstovas, teikia galimybę sudaryti sutartį dėl papildomų garantinių paslaugų, pavyzdžiui, techninio aptarnavimo vietoje.

garantijos apribojimai

KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, NEI HP, NEI JOS TIEKĖJAI – TREČIOSIOS ŠALYS NETEIKIA KITOKIOS GARANTIJOS AR SĄLYGOS, AIŠKIAI IŠREIKŠTOS AR NUMANOMOS, TAIP PAT IR TINKAMUMO PREKYBAI, PATENKINAMOS KOKYBĖS IR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

atsakomybės apribojimai

Kiek leidžia vietos įstatymai, šiame Ribotos garantijos pareiškime numatytos teisių gynimo priemonės yra vienintelės ir išimtinės Vartotojo teisių gynimo priemonės.

KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, IŠSKYRUS ŠIOJE GARANTIJOJE NURODYTUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NEI HP, NEI JOS TIEKĖJAI – TREČIOSIOS ŠALYS NĖRA ATSAKINGI UŽ TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS AR DĖSNINGUS NUOSTOLIUS, PAGRĮSTUS SUTARTINE, CIVILINIO IEŠKINIO AR KITOKIA TEISĖS TEORIJA, NET JEI JIE BUVO PERSPĖTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

vietos įstatymai

Šis Ribotos garantijos pareiškimas suteikia Vartotojui konkrečias teises. Vartotojas gali turėti ir kitų teisių, kurios įvairiose JAV valstijose, Kanados provincijose ir kitose pasaulio šalyse/regionuose yra skirtingos.

Jei šis Ribotos garantijos pareiškimas neatitinka vietos įstatymų, šis Pareiškimas pripažįstamas modifikuotu taip, kad neprieštarėtų vietos įstatymams. Pagal tokius vietos įstatymus Vartotojui gali būti netaikomi kai kurie šiame Pareiškime nurodyti išsižadėjimai ar apribojimai. Pavyzdžiui, kai kurių JAV valstijų ir kai kurių už Jungtinių Valstijų ribų esančių administracinių teritorijų (įskaitant Kanados provincijas) vyriausybės gali:

Anuliuoti šiame Pareiškime nustatytus įstatymuose numatytų vartotojo teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje) apribojimus;

Kitaip riboti gamintojo galimybę įgyvendinti tokius apribojimus ar atsakymus; arba

Suteikti vartotojui papildomas garantines teises, nustatyti numanomų garantinių įsipareigojimų trukmę, kurių gamintojas negali anuliuoti, arba neleisti riboti numanomų garantinių įsipareigojimų trukmės.

SANDORIŲ SU VARTOTOJAIMS AUSTRALIJOJE IR NAUJOJOJE ZELANDIJOJE ATŽVILGIU ŠIOS RIBOTOS GARANTIJOS SĄLYGOS, IŠSKYRUS TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, NEPANAIKINA, NEAPRIBOJA, IR NEPAKEIČIA PRIVALOMŲ ĮSTATYMINIŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ PARDUODANT HP GAMINIUS TOKIEMS PIRKĖJAMS, O TIK JAS PAPILDO.

Šiame skyriuje pateikti jūsų HP Officejet techniniai parametrai ir tarptautinė norminė informacija.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **popieriaus parametrai** 113 puslapyje
- **fakso techniniai parametrai** 115 puslapyje
- **nuskaitymo techniniai parametrai** 115 puslapyje
- **fiziniai parametrai** 116 puslapyje
- **maitinimo techniniai parametrai** 116 puslapyje
- **aplinkos duomenys** 116 puslapyje
- **produkto kenksmingumo aplinkai mažinimo programa** 116 puslapyje
- **norminės pastabos** 119 puslapyje

popieriaus parametrai

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **popieriaus dėklų talpa** 113 puslapyje
- **automatinio dokumentų tiektuvo talpa** 114 puslapyje
- **popieriaus dydžiai** 114 puslapyje
- **lapo paraščių matmenys** 115 puslapyje

popieriaus dėklų talpa

rūšis	popieriaus svoris	įvesties dėklas ¹	išvesties dėklas ²
Paprastas popierius	20 – 24 svarai (70 – 90 g/m ²)	100	20
Kortelės	110 svarų (200 g/m ²)	20	10
Vokai	20 – 24 svarai (75 – 90 g/m ²)	10	5
Skaidrios plėvelės	Nenurodyta	30	10
Etiketės	Nenurodyta	20	10
4 × 6 colių (10 × 15 cm) Photo Paper (popierius nuotraukoms)	145 svarai (236 g/m ²)	20	10

¹ Maksimali talpa.

² Išvesties dėklo talpa priklauso nuo naudojamo popieriaus rūšies ir rašalo sąnaudų. HP rekomenduoja dažnai ištuštinti išvesties dėklą.

automatinio dokumentų tiektuvo talpa

formatas ¹	popieriaus svoris	kiekis
„Letter“	20 svarų (70 g/m ²)	20
„Legal“	20 svarų (70 g/m ²)	20
A4	70 g/m ²	20

¹ Į automatinį dokumentų tiektuvą galima dėti tik paprastą popierių.
Negalima dėti skaidrių plėvelių, vokų ar etikečių.

popieriaus dydžiai

rūšis	dydis
Popierius	„Letter“: 8,5 × 11 colių (216 × 279 mm) „Legal“: 8,5 × 14 colių (216 × 356 mm) A4: 210 × 297 mm
Vokai	JAV Nr.10: 4,125 × 9,5 colių (105 × 241 mm) A2: 111 × 146 mm DL: 110 × 220 mm C6: 114 × 162 mm
Skaidrios plėvelės	„Letter“: 8,5 × 11 colių (216 × 279 mm) A4: 210 × 297 mm
Popierius nuotraukoms:	4 × 6 colių (10 × 15 cm)
Etiketės	„Letter“: 8,5 × 11 colių (216 × 279 mm) A4: 210 × 297 mm

lapo paraščių matmenys

	viršuje (priekinis kraštas)	apačioje (galinis kraštas) ¹	kairėje	dešinėje
popierius arba skaidri plėvelė				
JAV („Letter“, „Legal“, „Executive“)	1,8 mm	11,7 mm	6,4 mm	6,4 mm
ISO (A4, A5) ir JIS (B5)	1,8 mm	11,7 mm	3,2 mm	3,2 mm
vokai				
	3,2 mm	11,7 mm	3,2 mm	3,2 mm
kortelės				
	1,8 mm	11,7 mm	3,2 mm	3,2 mm

¹ Ši paraštė neatitinka Officejet; tačiau bendras rašymo plotas atitinka. Rašymo sritis atitaukta nuo centro 5,4 mm, todėl viršutinė ir apatinė paraštės asimetrinės.

fakso techniniai parametrai

- Galimybė siųsti ir priimti nespaltvotas ir spalvotas faksogramas
- Patvirtinimo ir veiklos ataskaitos
- CCITT/ITU Group 3 faksas su Error Correction Mode (klaidų taisymo režimu)
- 33,6 Kbps ryšio sparta
- Puslapio perdavimas per 3 sekundes esant 33,6 Kbps (pagal ITU-T Test Image #1 perdavimą standartine skyra.) Perduodant sudėtingesnius puslapius arba didesnę skyra, procesas užtrunka ilgiau ir naudojama daugiau atminties
- Skambučio atpažinimas su automatiniu fakso/atsakiklio perjungimu

nuskaitymo techniniai parametrai

- Yra vaizdo redagavimo programa
- Integruota teksto atpažinimo programinė įranga automatiškai konvertuoja nuskaitytą tekstą į redagavimui tinkamą formatą
- Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
- Su Twain suderinama sąsaja
- Nuskaitymo sparta priklauso nuo dokumento sudėtingumo
- Skyra: 600 × 2400 ppi maks. (19200 ppi)
- Gylis bitais: 36 bitai spalvotai; 12 bitų pilkos skalėje
- Maks. nuskaitymas formatas iš automatinio dokumentų tiektuvo: 8,5 × 14 colių (216 × 356 mm)

fiziniai parametrai

aukštis	plotis	gylis	svoris (be spausdinimo kasečių)
su uždarytais popieriaus dėklais			
18 cm	41,6 cm	20,4 cm	5,5 kg
su atidarytais popieriaus dėklais			
33 cm	41,6 cm	45 cm	5,5 kg

maitinimo techniniai parametrai

- Energijos sąnaudos: 50 W maks.
- Įėjimo įtampa: 100 – 240 V kintamoji srovė, 0,7 A (maks.), 50–60 Hz

aplinkos duomenys

- Rekomenduojamas darbo temperatūrų diapazonas: 15° – 32° C (59° – 90° F)
- Leistinas darbo temperatūrų diapazonas: 5° – 40° C (41° – 104° F)
- Drėgmė: 15% – 85% santykinė drėgmė, be kondensacijos
- Ne darbo (sandėliavimo) temperatūrų diapazonas: –40° – 60° C (–40° – 140° F)
- Jei yra stiprus elektromagnetinis laukas, gali pasireikšti nedideli HP Officejet išvesties iškraipymai
- HP rekomenduoja naudoti ne ilgesnį kaip 3 m USB kabelį, kad būtų galima sumažinti stiprių elektromagnetinių laukų indukuoti trikdžiai

produkto kenksmingumo aplinkai mažinimo programa

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **aplinkos apsauga** 116 puslapyje
- **ozono gamyba** 117 puslapyje
- **energy consumption** 117 puslapyje
- **popieriaus naudojimas** 117 puslapyje
- **plastmasės** 117 puslapyje
- **medžiagų saugos duomenų lapai** 117 puslapyje
- **perdirbimo programa** 118 puslapyje
- **hp rašalinio spausdinimo eksploatacinių medžiagų perdirbimo programa** 118 puslapyje

aplinkos apsauga

Hewlett-Packard Company įsipareigoja pateikti kokybiškus gaminius aplinkai nekenksmingu būdu. Šio produkto konstrukcijoje įdiegta keletas savybių, kuriomis siekiama galimai sumažinti poveikį mūsų aplinkai.

Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite interneto svetainėje HP's Commitment to the Environment (HP ir aplinkos apsauga):

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

ozono gamyba

Šis produktas negamina ozono dujų (O₃).

energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

popieriaus naudojimas

Šis produktas tinkamas naudoti perdirbtą popierių pagal DIN 19309.

plastmasės

Plastmasinės dalys, sveriančios daugiau kaip 25 gramus, paženklintos pagal tarptautinius standartus, kad būtų lengviau atpažinti plastmasės perdirbimui, pasibaigus produkto eksploatacijos laikotarpiui.

medžiagų saugos duomenų lapai

Material safety data sheets (MSDS) (Medžiagų saugos duomenis (MSDS)) galima gauti HP interneto svetainėje:

www.hp.com/go/msds

Klientai, neturintys prieigos prie interneto, turėtų kreiptis į vietos HP Customer Care Center (HP klientų aptarnavimo centrą).

perdirbimo programa


HP teikia vis daugiau produktų grąžinimo ir perdirbimo programų daugelyje šalių, taip pat bendradarbiauja su kai kuriais didžiausiais elektroninės įrangos perdirbimo centrais visame pasaulyje. HP tausoja išteklius, restauruodama ir vėl parduodama kai kuriuos iš populiariausių savo produktų.

Šiame HP gaminyje yra šios medžiagos, kurioms gali prireikti specialios priežiūros pasibaigus eksploatacijos laikotarpiui:

- Gyvsidabris fluorescentinėje skaitytuvo lempos (<2 mg)
- Švinas lydmetalyje
- Ličio baterija

Šiame produkte yra maža ličio baterija, kurią reikia išimti ir tinkamai utilizuoti pasibaigus produkto eksploatacijos laikotarpiui. Baterija yra pagrindinėje plokštėje.

- Baterijos numeris: Panasonic CR2032
- Baterijos medžiaga: litis
- Baterijos tipas: tabletės (monetos) pavidalo elementas
- Kiekis gaminyje: 1
- Svoris: maždaug 3 gramai
- Ličio rūšis: kietasis
- Baterijos gamintojai: Panasonic, Japonija



hp rašalinio spausdinimo eksploatacinių medžiagų perdirbimo programa

HP įsipareigoja saugoti aplinką. HP Inkjet Supplies Recycling Program (HP rašalinio spausdinimo eksploatacinių medžiagų perdirbimo programa) veikia daugelyje šalių/regionų, pagal ją galima nemokamai atiduoti perdirbimui panaudotas spausdinimo kasetes. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite interneto svetainėje:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

norminės pastabos

HP Officejet atitinka jūsų šalies/regiono priežiūros agentūrų gaminiamis keliamus reikalavimus.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **normatyvinis modelio identifikacijos numeris** 119 puslapyje
- **notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements** 119 puslapyje
- **FCC statement** 120 puslapyje
- **note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network** 121 puslapyje
- **note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada** 121 puslapyje
- **notice to users in the European Economic Area** 122 puslapyje
- **notice to users of the German telephone network** 122 puslapyje
- **declaration of conformity (European Union)** 122 puslapyje
- **geräuschemission** 122 puslapyje
- **notice to users in Korea (Officejet 4255 only)** 123 puslapyje

normatyvinis modelio identifikacijos numeris

Kad būtų užtikrinta atpažinimo pagal normatyvų reikalavimus galimybė, jūsų gaminiiui suteiktas normatyvinis modelio numeris (Regulatory Model Number). Jūsų gaminio normatyvinis modelio numeris SDGOB-0306-01 arba SDGOB-0306-02. Šio normatyvinio numerio nedera paisyti su prekybiniu pavadinimu (HP Officejet 4200 Series) arba produkto numeriu (Q5600A, Q5610A).

notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information. This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

Note: This equipment is hearing aid compatible.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

Caution! Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Note: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

notice to users in the European Economic Area



This product is designed to interwork with the analogue telephone networks in the following countries:

Austria	Greece	Portugal
Belgium	Ireland	Spain
Denmark	Italy	Sweden
Finland	Luxembourg	Switzerland
France	Netherlands	United Kingdom
Germany	Norway	

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP Officejet 4200 and 4250 Series into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

geräuschemission

LpA < 70 dB
am Arbeitsplatz
im Normalbetrieb
nach DIN 45635 T. 19

declaration of conformity (European Union)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

notice to users in Korea (Officejet 4255 only)

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOB-0306-01
Declares that the product:	
Product name:	HP Officejet 4200 Series (Q5600A)
Model number(s):	4215 (Q5601A), 4215xi (Q5602A), 4215v (Q5603A) 4211 (Q5604A), 4212 (Q5605A), 4219 (Q5606A)
Power adapters:	Not Applicable
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950:1999 3rd Edition
	EN 60950:1999
	UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995
EMC:	CISPR 22:1997 / EN 55022:1998, Class B
	CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
	IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995
	IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995
	FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
Telecom:	TBR 21:1998
Supplementary Information:	
<p>The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking accordingly.</p> <ul style="list-style-type: none"> The product was tested in a typical configuration. 	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)	

declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOB-0306-02
Declares that the product:	
Product name:	HP Officejet 4250 Series (Q5610A)
Model number(s):	4255 (Q5611A), 4252 (Q5613A), 4259 (Q5614A)
Power adapters:	Not Applicable
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950:1999 3rd Edition
	EN 60950:1999
	UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995
	NOM 019SFCI 1993, A2/N25 3260
	GB4943: 2001
EMC:	CISPR 22:1997 / EN 55022:1998, Class B
	CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
	IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995
	IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995
	AS/NZS3548:1998
	CNS13438 Approved 1994, Revised 1997
	FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
	GB9254:1998
Telecom:	TBR 21:1998 TBR 38: 1998
Supplementary Information:	
<p>The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking accordingly.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The product was tested in a typical configuration. 	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)	

Atlikę visus Parengimo darbui plakate nurodytus veiksmus, pagal šiame skyriuje pateiktus nurodymus baikite fakso parengimą darbui. Išsaugokite Parengimo darbui plakatą – galbūt jo prireiks vėliau.

Šiame skyriuje sužinosite, kaip parengti darbui HP Officejet, kad faksas sėkmingai veiktų su jūsų jau turima įranga ir paslaugomis, naudojamais su ta pačia telefono linija, prie kurios prijungtas HP Officejet.

Jei naudojate Caller ID (skambintojo identifikatoriaus) paslauga, atlikę šiame skyriuje pateiktus nurodymus, žr. **skambintojo atpažinimas** 76 puslapyje.

Perskaitykite bent iki 129 psl., kad išsiaiškintumėte, ką reikia (jei reikia) parengti papildomai.


Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **faksogramų siuntimas iš DSL linijos** 128 puslapyje
- **naudojimas fakso su PBX telefono sistema arba ISDN linija** 129 puslapyje
- **kaip sužinoti, ar toliau pateikti nurodymai taikomi jums** 129 puslapyje
- **kaip pasirinkti tinkamą fakso konfigūraciją darbui savo biure** 130 puslapyje
- **pasirinkite sau tinkamą fakso konfigūraciją šioje lentelėje** 132 puslapyje
- **A variantas: atskira fakso linija (nenaudojama pokalbiams telefonu)** 133 puslapyje
- **B variantas: faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučių paslauga** 134 puslapyje
- **C variantas: bendra linija pokalbiams/faksui** 135 puslapyje
- **D variantas: fakso linija bendrai naudojama su AK modemu (nenaudojama pokalbiams)** 136 puslapyje
- **E variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu** 138 puslapyje
- **F variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su atsakikliu** 140 puslapyje
- **G variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu ir atsakikliu** 141 puslapyje
- **H variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su balso pašto paslauga** 142 puslapyje
- **I variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu ir balso pašto paslauga** 143 puslapyje

faksogramų siuntimas iš DSL linijos

Jei naudojate savo telefono kompanijos teikiama skaitmeninio abonento linijos (DSL) paslauga, tarp telefono sieninio lizdo ir savo HP Officejet prijunkite DSL filtrą, vadovaudamiesi šiame skyriuje pateiktais nurodymais. Šis filtras pašalina skaitmeninį signalą, kuris blokuotų jūsų HP Officejet ir neleistų tinkamai naudotis telefono linija.

Dėmesio! Jei turite DSL liniją ir neprijungsite DSL filtro, negalėsite su HP Officejet siųsti ir priimti faksogramų.

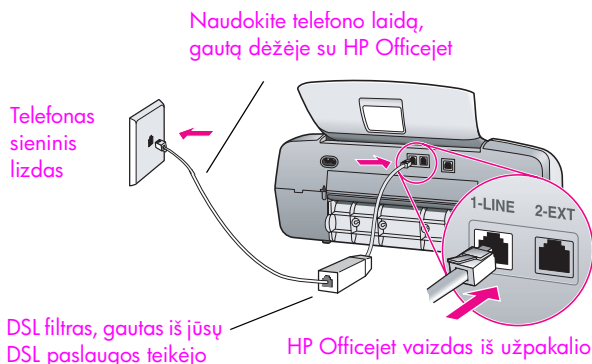

Dėmesio! Jei nenaudosite pateikto laido DSL filteriui prie HP Officejet prijungti, tikėtina, jog negalėsite sėkmingai naudotis faksu. Jei gyvenate vienoje iš šalių, išvardytų 129 psl. esančioje lentelėje, gavote specialų dvivielį telefono laidą. Šis specialus dvivielis laidas kitoks, nei dažniau naudojami keturvieliai telefono laidai, kokių galbūt jau turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumą tarp šių laidų, žr. **Pasireiškia nesklaidumai, kai siunčiu arba priimu faksogramas** 155 puslapyje.

- 1 Gaukite DSL filtrą iš savo DSL paslaugos teikėjo.
- 2 Laidu, kurį gavote dėžėje kartu su HP Officejet, prijunkite atvirą DSL filtro prievadą prie galinėje HP Officejet sienelėje esančio prievado, pažymėto „1-LINE“.
- 3 Prijunkite DSL filtro laidą prie sieninio telefono lizdo.
- 4 Pereikite prie **kaip sužinoti, ar toliau pateikti nurodymai taikomi jums** 129 puslapyje ir išsiaiškinkite, ką dar turite atlikti, kad paruoštumėte darbui savo HP Officejet.

naudojimas faksu su PBX telefono sistema arba ISDN linija

Jei jūsų telefono linijoje naudojama PBX sistema, prieš surinkdami fakso numerį, nepamirškite surinkti prisijungimo prie išorinės telefono linijos numerio.

Dėmesio! Daugelyje skaitmeninių PBX sistemų naudojamas laukiančio skambučio tonas, kuris pagal gamyklinį nustatymą yra „įjungtas“. Šis laukiančio skambučio tonas kliudys siųsti ir priimti faksogramas su HP Officejet. Kaip išjungti laukiančio skambučio toną, žr. savo skaitmeninės PBX sistemos dokumentacijoje.

Jei naudojate PBX arba ISDN keitiklį, nepamirškite, kad HP Officejet turi būti prijungtas prie faksui ir telefonui skirto prievado.

Kai kurios ISDN sistemos suteikia galimybę nustatyti prievadų konfigūraciją pagal konkrečią telefono įrangą – pavyzdžiui, vieną galite skirti telefonui ir Group 3 faksui, o kitą – universaliam naudojimui.

Pastaba: Jei problemos pasireiškia prijungus prie ISDN keitiklio prievado, skirto faksui/telefonui, pamėginkite prijungti prie universaliam naudojimui skirto prievado (jis gali būti pažymėtas „multi-combi“ ar panašiai).

kaip sužinoti, ar toliau pateikti nurodymai taikomi jums

Likusi fakso parengimo darbai nurodymų dalis šiame skyriuje skirta lygiagrečiojo tipo telefono sistemoms, kurios dažniausiai naudojamos tolesnėje lentelėje išvardytose šalyse/regionuose.

- Jei visa jūsų telefoninė įranga (modemai, telefonai, atsakikliai ir fakso aparatai) prijungti tiesiog prie sieninio telefono lizdo, pas jus tikriausiai yra nuosekliojo tipo telefono sistema. Peržiūrėkite lentelę, kad įsitikintumėte, ar jūsų šalies/regiono nėra sąraše. Jei nesate tikri, kokio tipo telefono sistema pas jus naudojama (lygiagrečioji ar nuoseklioji), pasiteiraukite savo telefono bendrovėje. Jei pas jus naudojama nuoseklioji sistema, toliau skaityti nereikia. Jei naudojate Caller ID (skambintojo identifikatoriaus) paslauga linijoje, kurioje įdiegsite savo HP Officejet, žr. **skambintojo atpažinimas** 76 puslapyje ir **nepageidaujamų fakso numerių blokavimas** 77 puslapyje.
- Jei jūsų šalis/regionas nurodyta sąraše, baikite fakso parengimą darbu pagal toliau pateiktus nurodymus.

naudokitės šiame skyriuje pateikta informacija, jei esate vienoje iš šių šalių/regionų

Airija	Argentina	Australija
Brazilija	Čilė	Filipinai
Graikija	Indonezija	Indija
Ispanija	Japonija	JAV
Kanada	Kinija	Kolumbija
Korėja	Lenkija	Lotynų Amerika
Malaizija	Meksika	Portugalija

naudokitės šiame skyriuje pateikta informacija, jei esate vienoje iš šių šalių/regionų

Rusija	Saudo Arabija	Singapūras
Tailandas	Taivanas	Venesuela
Vietnamas		

kaip pasirinkti tinkamą fakso konfigūraciją darbui savo biure

Dėmesio! Prieš vykdydami bet kuriuos iš šių nurodymų, žr. **kaip sužinoti, ar toliau pateikti nurodymai taikomi jums** 129 puslapyje.

Kad galėtumėte sėkmingai naudotis faksu, turite žinoti, kokia įranga ir paslaugos (jei yra) bendrai naudojamos vienoje telefono linijoje su HP Officejet. Tai svarbu, kadangi galbūt teks prijungti jau turimą biuro įrangą tiesiog prie HP Officejet ir galbūt pakeisti kai kuriuos fakso nustatymus, kad galėtumėte sėkmingai siųsti ir priimti faksogramas.

Kad nustatytumėte, kokia HP Officejet konfigūracija geriausiai tinka jūsų biurui, iš pradžių perskaitykite šiame skyrelyje pateiktus klausimus ir pažymėkite savo atsakymus. Tuomet, pagal tolesniame skyriuje pateiktą lentelę ir savo atsakymus, pasirinkite rekomenduojamą fakso konfigūraciją.

Iš eilės perskaitykite toliau pateiktus klausimus ir į juos atsakykite.

1 Ar naudojātės telefono kompanijos teikiama skirtingų skambučių paslauga, pagal kurią suteikiami keli telefono numeriai su skirtingais skambučio šablonais?

- ☐ Taip, naudojuosi skirtingais skambučiais.
- ☐ Ne.

Jei atsakėte „Taip“, pereikite tiesiog prie **B variantas: faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučių paslauga** 134 puslapyje. Toliau atsakinėti į klausimus nereikia.

Jei atsakėte „Ne“, toliau atsakinėkite į klausimus.

Nesate tikri, ar naudojātės skirtingų skambučių paslauga? Daugelis telefono bendrovių teikia skirtingų skambučių paslaugą, kuri suteikia galimybę vienoje telefono linijoje turėti kelis telefono numerius.

Kai užsisakote šią paslaugą, kiekvienam numeriui priskiriamas kitoks skambučio šablonas, pavyzdžiui, pavieniai, dvigubi ir trigubi skambučiai. Galite paskirti vieną telefono numerį su pavieniu skambučiu telefoniniams (balso) skambučiams, o kitą telefono numerį su dvigubu skambučiu – fakso skambučiams. Taip galėsite ne tik patys, bet ir jūsų HP Officejet, suskambėjus telefonui, atpažinti balso ir fakso skambučius.

2 Ar pokalbiams telefonu naudojātės tuo pačiu numeriu, kurį naudositės fakso skambučiams su savo HP Officejet?

- ☐ Taip, naudoju šį numerį pokalbiams.
- ☐ Ne.

Toliau atsakinėkite į klausimus.

3 Ar turite AK modemą, prijungtą prie tos pačios telefono linijos, kaip HP Officejet?

- ☐ Taip, turiu AK modemą.
- ☐ Ne.

Kaip nustatyti, ar turite AK modemą. Jei atsakysite „Taip“ į bet kurį iš čia pateiktų klausimų, reiškia naudojātės AK modemu:

- Ar siunčiate faksogramas tiesiog iš kompiuterio programų ir į jas priiminėjate, naudodamiesi skambinamuoju ryšiu?
- Ar naudojātės elektroniniu paštu savo kompiuteryje skambinamuoju ryšiu?
- Ar naudojātės prieiga prie interneto savo kompiuteryje skambinamuoju ryšiu?

Toliau atsakinėkite į klausimus.

4 Ar turite atsakiklį, kuris atsiliepia į balso skambučius tuo pačiu numeriu, kurį naudosite fakso skambučiams su savo HP Officejet?

- ☐ Taip, turiu atsakiklį.
- ☐ Ne.

Toliau atsakinėkite į klausimus.

5 Ar naudojātės telefono kompanijos teikiama balso pašto paslauga tuo pačiu numeriu, kurį naudosite fakso skambučiams su savo HP Officejet?

- ☐ Taip, naudojuosi balso pašto paslauga.
- ☐ Ne.

pasirinkite sau tinkamą fakso konfigūraciją šioje lentelėje

Dabar, kai atsakėte į visus klausimus apie įrangą ir paslaugas, naudojamus vienoje telefono linijoje su HP Officejet, galite pasirinkti geriausiai tinkančią savo biurai konfigūraciją.


Pirmame lentelės stulpelyje pasirinkite savo biure naudojamą įrangą ir paslaugų derinį. Tuomet suraskite atitinkamą konfigūracijos variantą antrame stulpelyje. Nurodymai kiekvienam variantui pateikti toliau šiame skyriuje.

Jei atsakėte į visus ankstesniame skyriuje pateiktus klausimus ir neturite nieko iš išvardytos įrangos ir paslaugų, pirmame lentelės stulpelyje pasirinkite „Nėra“.

kita su fakso linija naudojama įranga/paslaugos	rekomenduojama fakso konfigūracija
Nėra (Jei atsakėte „Ne“ į visus klausimus.)	A variantas: Atskira fakso linija (nenaudojama pokalbiams telefonu)
Skirtingų skambučių paslauga. (Jei atsakėte „Taip“ tik į 1 klausimą.)	B variantas: Faksas su skirtingų skambučių paslauga vienoje linijoje
Balso skambučiai (Jei atsakėte „Taip“ tik į 2 klausimą.)	C variantas: Bendra linija pokalbiams/faksui
AK modemai (Jei atsakėte „Taip“ tik į 3 klausimą.)	D variantas: Fakso linija bendrai naudojama su AK modemu (nenaudojama pokalbiams)
Balso skambučiai ir AK modemai (Jei atsakėte „Taip“ tik į 2 ir 3 klausimus.)	E variantas: Bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu
Balso skambučiai ir atsakiklis (Jei atsakėte „Taip“ tik į 2 ir 4 klausimus.)	F variantas: Bendra linija pokalbiams/faksui su atsakikliu
Balso skambučiai, AK modemai ir atsakiklis (Jei atsakėte „Taip“ tik į 2, 3 ir 4 klausimus.)	G variantas: Bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu ir atsakikliu
Balso skambučiai ir balso pašto paslauga (Jei atsakėte „Taip“ tik į 2 ir 5 klausimus.)	H variantas: Bendra linija pokalbiams/faksui su balso pašto paslauga
Balso skambučiai, AK modemai ir balso pašto paslauga (Jei atsakėte „Taip“ tik į 2, 3 ir 5 klausimus.)	I variantas: Bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu ir balso pašto paslauga

A variantas: atskira fakso linija (nenaudojama pokalbiams telefonu)

Jei turite atskirą fakso liniją, kurios nenaudojate pokalbiams telefonu, ir šioje linijoje nenaudojama jokia kita įranga, prijunkite HP Officejet, kaip aprašyta šiame skyriuje.

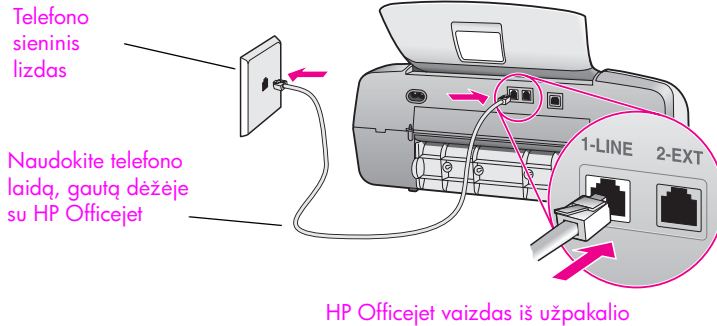

- 1 Telefono laidu, kurį gavote dėžėje kartu su HP Officejet, prijunkite galinėje HP Officejet sienelėje esantį prievadą, pažymėtą „1-LINE“, prie sieninio telefono lizdo.

Dėmesio! Jei naudosite ne komplekte esantį laidą HP Officejet prie sieninio telefono lizdo prijungti, tikėtina, jog negalėsite sėkmingai naudotis faksu. Šis specialus dvivielis laidas kitoks, nei dažniau naudojami keturvieliai telefono laidai, kokių galbūt jau turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumą tarp šių laidų, žr. **Pasireiškia nesklandumai, kai siunčiu arba priimu faksogramas** 155 puslapyje.


- 2 Spaudykite **Answer Mode** (atsiliepimo režimas) mygtuką priekiniame skydelyje, kol ekrane pamatysite **Fax** (faksas).

kaip hp officejet atsilieps į fakso skambučius

Kai suskambės telefonas, jūsų HP Officejet automatiškai atsilieps po skambučių skaičiaus, nustatyto Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti) nustatymu. Tuomet jis pradės siųsti faksogramos priėmimo signalą siunčiančiam fakso aparatui ir priims faksogramą.

B variantas: faksas vienoje linijoje su skirtingų skambučių paslauga

Jei naudojate telefono kompanijos teikiama skirtingų skambučių paslauga, kuri suteikia galimybę vienoje telefono linijoje turėti kelis telefono numerius, kurių kiekvienas pasižymi skirtingu skambučio šablonu, prijunkite HP Officejet, kaip aprašyta šiame skyriuje.

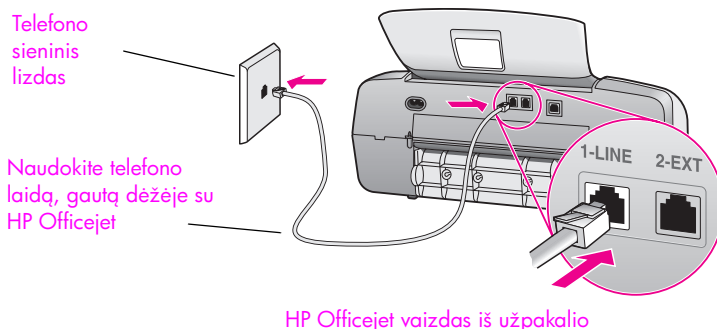

- 1 Telefono laidu, kurį gavote dėžėje kartu su HP Officejet, prijunkite galinėje HP Officejet sienelėje esantį prievadą, pažymėtą „1-LINE“, prie sieninio telefono lizdo.

Dėmesio! Jei naudosite ne komplekte esantį laidą HP Officejet prie sieninio telefono lizdo prijungti, tikėtina, jog negalėsite sėkmingai naudotis faksu. Šis specialus dvivielis laidas kitoks, nei dažniau naudojami keturvieliai telefono laidai, kokių galbūt jau turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumą tarp šių laidų, žr. **Pasireiškia nesklaidumai, kai siunčiu arba priimu faksogramas** 155 puslapyje.

- 2 Spausdykite **Answer Mode** (atsiliepimo režimas) mygtuką priekiniame skydelyje, kol ekrane pamatysite **Fax** (faksas).
- 3 Pakeiskite **Answer Ring Pattern** (atsiliepimo skambučių šablonas) nustatymą pagal telefono kompanijos jūsų fakso numeriui priskirtą šabloną, pavyzdžiui, dvigubi arba trigubi skambučiai.
 - a. Paspauskite **Setup** (nustatymas).
 - b. Paspauskite **4**, tuomet paspauskite **1**.
 - c. Spausdydami **▶**, galite peržiūrėti esamas pasirinktis.
 - d. Kai ekrane bus rodomas telefono kompanijos nustatytas jūsų fakso numerio skambučių šablonas, paspauskite **OK**.


Pastaba: Jūsų HP Officejet gamykloje nustatytas atsilipti į visus skambučius, nepriklausomai nuo skambučio šablono. Jei nenustatysite tinkamo skambučio šablono, telefono kompanijos priskirto jūsų fakso numeriui, HP Officejet gali atsilipti ir į balso, ir į fakso skambučius arba neatsilipti išvis.

kaip hp officejet atsilieps į fakso skambučius

HP Officejet automatiškai atsilieps į skambučius, atitinkančius jūsų nustatytą skambučio šabloną (Answer Ring Pattern (atsiliepimo skambučio šablonas) nustatymu), po jūsų pasirinkto skambučių skaičiaus (Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti) nustatymu). Tuomet jis pradės siųsti fakso priėmimo signalą siunčiančiam fakso aparatui ir priims faksogramą.

C variantas: bendra linija pokalbiams/faksui

Jei tuo pačiu telefono numeriu naudojate pokalbiams telefonu ir faksui, ir neturite kitos biuro įrangos (ir nesinaudojate balso pašto paslauga), prijunkite HP Officejet, kaip aprašyta šiame skyriuje.

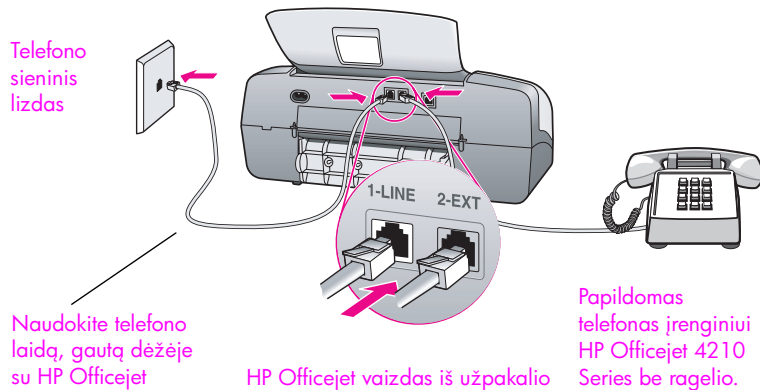

- 1 Telefono laidu, kurį gavote dėžėje kartu su HP Officejet, prijunkite galinėje HP Officejet sienelėje esantį prievadą, pažymėtą „1-LINE“, prie sieninio telefono lizdo.

Dėmesio! Jei naudosite ne komplekte esantį laidą HP Officejet prie sieninio telefono lizdo prijungti, tikėtina, jog negalėsite sėkmingai naudotis faksu. Šis specialus dvivielis laidas kitoks, nei dažniau naudojami keturvieliai telefono laidai, kurių galbūt jau turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumą tarp šių laidų, žr. **Pasireiškia nesklandumai, kai siunčiu arba priimu faksogramas** 155 puslapyje.

- 2 Išimkite baltą kištuką iš galinėje HP Officejet sienelėje esančio prievado, pažymėto „2-EXT“, ir prijunkite telefoną prie šio prievado.
- 3 Vykdykite toliau pateiktus nurodymus, atitinkančius jūsų HP Officejet.

hp officejet 4210 series (be ragelio)

Dabar turite nuspręsti, kaip atsiliepti į fakso skambučius: automatiškai ar rankiniu būdu.

kaip atsiliepti į fakso skambučius automatiškai

- 4 Spausdykite **Answer Mode** (atsiliepimo režimas) mygtuką priekiniame skydelyje, kol ekrane pamatysite **Fax** (faksas).

- 5 Nustatykite **Rings to Answer** (po kiek skambučių atsiliepti) reikšmę **6**.
 - a. Paspauskite **Setup** (nustatymas).
 - b. Paspauskite **3**, tuomet paspauskite **3**.
 - c. Klaviatūra įveskite **6**.
 - d. Paspauskite **OK**.

Jūsų HP Officejet šiuo atveju negalės atpažinti fakso ir balso skambučių. Jei manote, jog telefoną jums skambina pašnekovas, turite atsiliepti anksčiau, nei po 6-ojo skambučio, nes priešingu atveju atsilieps HP Officejet ir pradės skleisti fakso signalą.

Pastaba: Jei pakelsite ragelį iki 6-ojo skambučio ir išgirsite siunčiančiojo fakso aparato signalą, teks atsiliepti į fakso skambutį rankiniu būdu. Kaip atsiliepti į fakso skambučius rankiniu būdu iš telefono arba iš papildomos linijos telefono, žr. **faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš telefono** 54 puslapyje.

kaip atsiliepti į fakso skambučius rankiniu būdu

Priimant faksogramas rankiniu būdu, turite patys atsiliepti į fakso skambučius, nes priešingu atveju HP Officejet faksogramų priimti negalės.

- 6 Spausdykite **Answer Mode** (atsiliepimo režimas) mygtuką priekiniame skydelyje, kol ekrane pamatysite **Tel** (telefonas).

HP Officejet niekuomet neatsilieps į skambučius. Turite atsiliepti ir, jei tai fakso skambutis, rankiniu būdu priimti faksogramą. Kaip atsiliepti į fakso skambučius rankiniu būdu iš telefono arba iš papildomos linijos telefono, žr. **faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš telefono** 54 puslapyje.

hp officejet 4250 series (su rageliu)

- Spausdykite **Answer Mode** (atsiliepimo režimas) mygtuką priekiniame skydelyje, kol ekrane pamatysite **Fax/Tel** (faksas/telefonas).

kaip hp officejet atsilieps į fakso skambučius


HP Officejet automatiškai atsilieps į visus gautus skambučius pagal Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliepti) nustatymą. Jei gaunamas fakso skambutis, HP Officejet priims faksogramą.

Jei gaunamas balso skambutis, HP Officejet suskambės, parodydamas, jog skambina pašnekovas. Turėsite atsiliepti į gautą balso skambutį, naudodamiesi prie įrenginio prijungtu rageliu. Neturėtumėte atsiliepti į balso skambučius kitais prie tos pačios linijos prijungtais telefonais. Įrenginys negalės nustatyti, kad pakėlėte vietinio telefono ragelį, todėl skambės toliau. Kad išjungtumėte skambutį, teks paspausti HP Officejet mygtuką Cancel (atšaukti).

D variantas: fakso linija bendrai naudojama su AK modemu (nenaudojama pokalbiams)

Jei turite fakso liniją, kurios nenaudojate pokalbiams telefonu, ir turite prie šios linijos prijungtą AK modemą, prijunkite HP Officejet, kaip aprašyta šiame skyriuje.

Pastaba: Kadangi jūsų AK modemas bendrai naudojami telefono linija su HP Officejet, negalėsite tuo pačiu metu naudotis AK modemu ir HP Officejet. Pavyzdžiui, kai siunčiate arba priimate faksogramas, negalėsite naudotis elektroniniu paštu arba internetu.

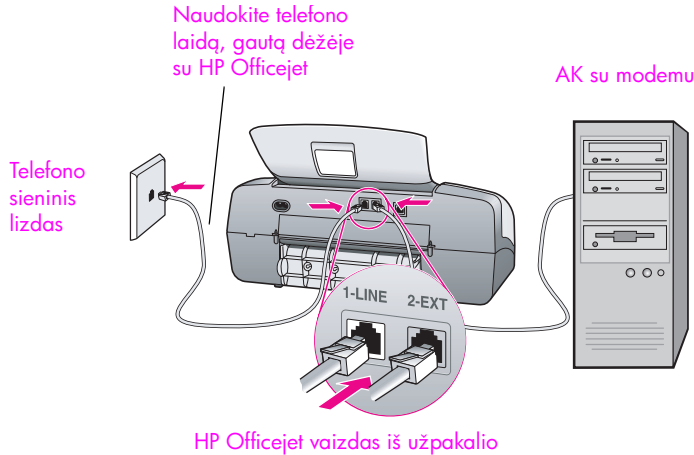

- 1 Išimkite baltą kištuką iš galinėje HP Officejet sienelėje esančio prievado, pažymėto „2-EXT“.
- 2 Raskite telefono laidą galinėje kompiuterio sienelėje, kuriuo kompiuteris (jūsų AK modemas) prijungtas prie sieninio telefono lizdo. Atjunkite laidą nuo sieninio telefono lizdo ir prijunkite prie galinėje HP Officejet sienelėje esančio prievado, pažymėto „2-EXT“.
- 3 Telefono laidu, kurį gavote dėžėje kartu su HP Officejet, prijunkite galinėje HP Officejet sienelėje esantį prievadą, pažymėtą „1-LINE“, prie sieninio telefono lizdo.

Dėmesio! Jei naudosite ne komplekte esantį laidą HP Officejet prie sieninio telefono lizdo prijungti, tikėtina, jog negalėsite sėkmingai naudotis faksu. Šis specialus dvivielis laidas kitoks, nei dažniau naudojami keturvieliai telefono laidai, kokių galbūt jau turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumą tarp šių laidų, žr. **Pasireiškia nesklaidumai, kai siunčiu arba priimu faksogramas** 155 puslapyje.

- 4 Spausdykite **Answer Mode** (atsiliepimo režimas) mygtuką priekiniame skydelyje, kol ekrane pamatysite **Fax** (faksas).
- 5 Jei jūsų AK modemo programinė įranga nustatyta automatiniam faksogramų priėmimui į kompiuterį, išjunkite šį nustatymą.

Dėmesio! Jei neišjungsite automatinio faksogramų priėmimo nustatymo savo AK modemo programinėje įrangoje, jūsų HP Officejet negalės priimti faksogramų.


kaip hp officejet atsilieps į fakso skambučius

Kai suskambės telefonas, jūsų HP Officejet automatiškai atsilieps po skambučių skaičiaus, nustatyto Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliiepti) nustatymu. Tuomet jis pradės siųsti faksogramos priėmimo signalą siunčiančiam fakso aparatui ir priims faksogramą.

E variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu

Jei tuo pačiu telefono numeriu naudojotės pokalbiams telefonu ir faksui, ir prie šios telefono linijos prijungtas AK modemas, prijunkite HP Officejet, kaip aprašyta šiame skyriuje.

Pastaba: Kadangi jūsų AK modemas bendrai naudojasi telefono linija su HP Officejet, negalėsite tuo pačiu metu naudotis AK modemu ir HP Officejet. Pavyzdžiui, kai siunčiate arba priimate faksogramas, negalėsite naudotis elektroniniu paštu arba internetu.

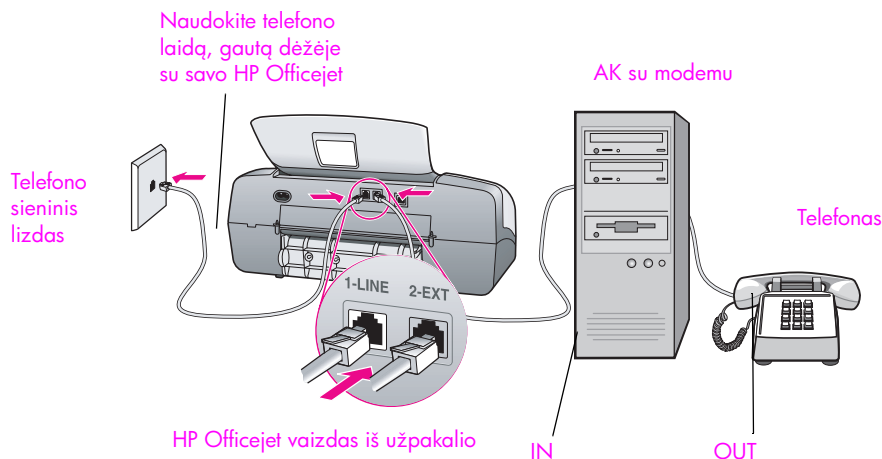

- 1 Išimkite baltą kištuką iš galinėje HP Officejet sienelėje esančio prievado, pažymėto „2-EXT“.
- 2 Raskite telefono laidą galinėje kompiuterio sienelėje, kuriuo kompiuteris (jūsų AK modemas) prijungtas prie sieninio telefono lizdo. Atjunkite laidą nuo sieninio telefono lizdo ir prijunkite prie galinėje HP Officejet sienelėje esančio prievado, pažymėto „2-EXT“.
- 3 Prijunkite telefoną prie „out“ prievado galinėje savo AK modemo sienelėje.
- 4 Telefono laidu, kurį gavote dėžėje kartu su HP Officejet, prijunkite galinėje HP Officejet sienelėje esantį prievadą, pažymėtą „1-LINE“, prie sieninio telefono lizdo.

Dėmesio! Jei naudosite ne komplekte esantį laidą HP Officejet prie sieninio telefono lizdo prijungti, tikėtina, jog negalėsite sėkmingai naudotis faksu. Šis specialus dvivielis laidas kitoks, nei dažniau naudojami keturvieliai telefono laidai, kurių galbūt jau turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumą tarp šių laidų, žr. **Pasireiškia nesklandumai, kai siunčiu arba priimu faksogramas** 155 puslapyje.

- 5 Jei jūsų AK modemo programinė įranga nustatyta automatiniam faksogramų priėmimui į kompiuterį, išjunkite šį nustatymą.

Dėmesio! Jei neišjungsite automatinio faksogramų priėmimo nustatymo savo AK modemo programinėje įrangoje, jūsų HP Officejet negalės priimti faksogramų.

- 6 Vykdykite toliau pateiktus nurodymus, atitinkančius jūsų HP Officejet.

hp officejet 4210 series (be ragelio)

Dabar turite nuspręsti, kaip atsiliiepti į fakso skambučius: automatiškai ar rankiniu būdu.

kaip atsiliiepti į fakso skambučius automatiškai

- 1 Spaudykite **Answer Mode** (atsiliiepimo režimas) mygtuką priekiniame skydelyje, kol ekrane pamatysite **Fax** (faksas).
- 2 Nustatykite **Rings to Answer** (po kiek skambučių atsiliiepti) reikšmę **6**.
 - a. Paspauskite **Setup** (nustatymas).
 - b. Paspauskite **3**, tuomet paspauskite **3**.
 - c. Klaviatūra įveskite **6**.
 - d. Paspauskite **OK**.

Jūsų HP Officejet šiuo atveju negalės atpažinti fakso ir balso skambučių. Jei manote, jog telefonu jums skambina pašnekovas, turite atsiliiepti anksčiau, nei po 6-ojo skambučio, nes priešingu atveju atsiliieps HP Officejet ir pradės skleisti fakso signalą.

Pastaba: Jei pakelsite ragelį iki 6-ojo skambučio ir išgirsite siunčiančiojo fakso aparato signalą, teks atsiliiepti į fakso skambutį rankiniu būdu. Kaip atsiliiepti į fakso skambučius rankiniu būdu iš telefono arba iš papildomos linijos telefono, žr. **faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš telefono** 54 puslapyje.

kaip atsiliiepti į fakso skambučius rankiniu būdu

Priimant faksogramas rankiniu būdu, turite patys atsiliiepti į fakso skambučius, nes priešingu atveju HP Officejet faksogramų priimti negalės.

- ▶ Spaudykite **Answer Mode** (atsiliiepimo režimas) mygtuką priekiniame skydelyje, kol ekrane pamatysite **Tel** (telefonas).

HP Officejet niekuomet neatsiliieps į skambučius. Turite atsiliiepti ir, jei tai fakso skambutis, rankiniu būdu priimti faksogramą. Kaip atsiliiepti į fakso skambučius rankiniu būdu iš telefono arba iš papildomos linijos telefono, žr. **faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš telefono** 54 puslapyje.

hp officejet 4250 series (su rageliu)

- ▶ Spaudykite **Answer Mode** (atsiliiepimo režimas) mygtuką priekiniame skydelyje, kol ekrane pamatysite **Fax/Tel** (faksas/telefonas).

kaip hp officejet atsiliieps į fakso skambučius

HP Officejet automatiškai atsiliieps į visus gautus skambučius pagal **Rings to Answer** (po kiek skambučių atsiliiepti) nustatymą. Jei gaunamas fakso skambutis, HP Officejet priims faksogramą.


Jei gaunamas balso skambutis, HP Officejet suskambės, parodydamas, jog skambina pašnekovas. Turėsite atsiliiepti į gautą balso skambutį, naudodamiesi prie įrenginio prijungtu rageliu. Neturėtumėte atsiliiepti į balso skambučius kitais prie tos pačios linijos prijungtais telefonais. Įrenginys negalės nustatyti, kad pakėlėte vietinio telefono ragelį, todėl skambės toliau. Kad išjungtumėte skambutį, teks paspausti HP Officejet mygtuką **Cancel** (atšaukti).

F variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su atsakikliu

Jei tuo pačiu telefono numeriu naudojātės pokalbiams telefonu ir faksui, ir prie telefono linijos prijungtas atsakiklis, atsiliepiantis į balso skambučius šiuo telefono numeriu, prijunkite HP Officejet, kaip aprašyta šiame skyriuje.

Naudokite telefono laidą, gautą dėžėje su savo HP Officejet

Telefono sieninis lizdas

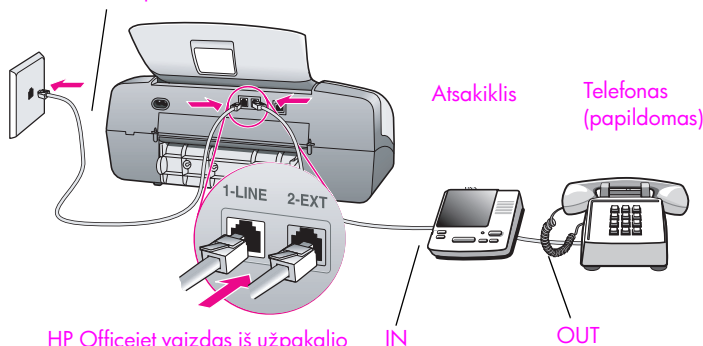

HP Officejet vaizdas iš užpakalio

IN

OUT

- 1 Išimkite baltą kištuką iš galinėje HP Officejet sienelėje esančio prievado, pažymėto „2-EXT“.
 - 2 Atjunkite atsakiklį nuo sieninio telefono lizdo ir prijunkite prie galinėje HP Officejet sienelėje esančio prievado, pažymėto „2-EXT“.
- Dėmesio!** Jei atsakiklio neprijungsitė tiesiog prie HP Officejet, atsakiklis gali įrašinėti siunčiančio fakso aparato signalus, ir tikriausiai negalėsite priimti faksogramų su HP Officejet.
- 3 Telefono laidu, kurį gavote dėžėje kartu su HP Officejet, prijunkite galinėje HP Officejet sienelėje esantį prievadą, pažymėtą „1-LINE“, prie sieninio telefono lizdo.

Dėmesio! Jei naudosite ne komplekte esantį laidą HP Officejet prie sieninio telefono lizdo prijungti, tikėtina, jog negalėsite sėkmingai naudotis faksu. Šis specialus dvivielis laidas kitoks, nei dažniau naudojami keturvieliai telefono laidai, kokių galbūt jau turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumą tarp šių laidų, žr. **Pasireiškia nesklandumai, kai siunčiu arba priimu faksogramas** 155 puslapyje.

- 4 Spausdykite **Answer Mode** (atsiliepimo režimas) mygtuką priekiniame skydelyje, kol ekrane pamatysite **Answer Machine** (atsakiklis).
- 5 (Papildomai) Jei jūsų atsakiklyje nėra ragelio, galbūt norėsite prie savo atsakiklio galinėje sienelėje esančio „out“ prievado prijungti telefoną.


kaip hp officejet atsilieps į fakso skambučius

Kai suskambės telefonas, jūsų atsakiklis atsilies ir atkurs įrašytą pasisveikinimą. HP Officejet tuo metu stebės pokalbį, laukdamas fakso signalo. Jei bus aptiktas fakso signalas, HP Officejet pradės siųsti faksogramos priėmimo signalą ir priims faksogramą; jei fakso signalo nėra, HP Officejet nutrauks linijos stebėjimą, ir atsakiklis galės įrašyti balso pranešimą.

G variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu ir atsakikliu

Jei tuo pačiu telefono numeriu naudojotės pokalbiams telefonu ir faksu, ir prie šios telefono linijos prijungti AK modemas ir atsakiklis, prijunkite HP Officejet, kaip aprašyta šiame skyriuje.

Pastaba: Kadangi jūsų AK modemas bendrai naudojasi telefono linija su HP Officejet, negalėsite tuo pačiu metu naudotis AK modemu ir HP Officejet. Pavyzdžiui, kai siunčiate arba priimate faksogramas, negalėsite siųsti elektroninio pašto arba naudotis internetu.

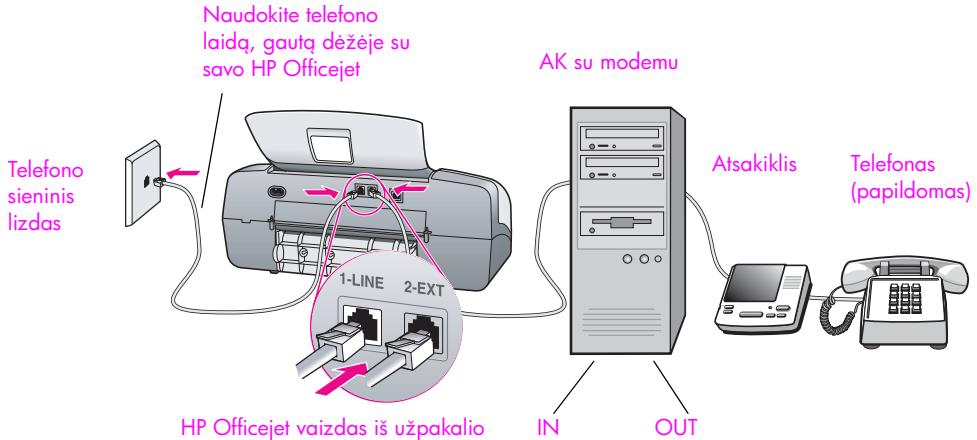

- 1 Išimkite baltą kištuką iš galinėje HP Officejet sienelėje esančio prievado, pažymėto „2-EXT“.
- 2 Raskite telefono laidą galinėje kompiuterio sienelėje, kuriuo kompiuteris (jūsų AK modemas) prijungtas prie sieninio telefono lizdo. Atjunkite laidą nuo sieninio telefono lizdo ir prijunkite prie galinėje HP Officejet sienelėje esančio prievado, pažymėto „2-EXT“.
- 3 Atjunkite atsakiklį nuo sieninio telefono lizdo ir prijunkite prie galinėje AK modemo sienelėje esančio „out“ prievado. Taip užtikrinamas tiesioginis ryšys tarp HP Officejet ir atsakiklio, nepaisant tarp jų linijoje įjungto AK modemo.

Dėmesio! Jei atsakiklio neprijungsite nurodytu būdu, atsakiklis gali įrašinėti siunčiančio fakso aparato signalus, ir tikriausiai negalėsite priimti faksogramų su HP Officejet.

- 4 Telefono laidu, kurį gavote dėžėje kartu su HP Officejet, prijunkite galinėje HP Officejet sienelėje esantį prievadą, pažymėtą „1-LINE“, prie sieninio telefono lizdo.

Dėmesio! Jei naudosite ne komplekte esantį laidą HP Officejet prie sieninio telefono lizdo prijungti, tikėtina, jog negalėsite sėkmingai naudotis faksu. Šis specialus dvivielis telefono laidas kitoks, nei dažniau naudojami keturvieliai laidai, kokių galbūt jau turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumą tarp šių laidų, žr. **Pasireiškia nesklandumai, kai siunčiu arba priimu faksogramas** 155 puslapyje.

- 5 Spausdykite **Answer Mode** (atsiliepimo režimas) mygtuką priekiniame skydelyje, kol ekrane pamatysite **Answer Machine** (atsakiklis).
- 6 Jei jūsų AK modemo programinė įranga nustatyta automatiniam faksogramų priėmimui į kompiuterį, išjunkite šį nustatymą.
Dėmesio! Jei neišjungsite automatinio faksogramų priėmimo nustatymo savo AK modemo programinėje įrangoje, jūsų HP Officejet negalės priimti faksogramų.
- 7 (Papildomai) Jei jūsų atsakiklyje nėra vidinio telefono, galbūt norėsite prie savo atsakiklio galinėje sienelėje esančio „out“ prievado prijungti telefoną.


kaip hp officejet atsilieps į fakso skambučius

Kai suskambės telefonas, jūsų atsakiklis atsilieps ir atkurs įrašytą pasisveikinimą. HP Officejet tuo metu stebės pokalbį, laukdamas fakso signalo. Jei bus aptiktas fakso signalas, HP Officejet pradės siųsti faksogramos priėmimo signalą ir priims faksogramą; jei fakso signalo nėra, HP Officejet nutrauks linijos stebėjimą, ir atsakiklis galės įrašyti balso pranešimą.

H variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su balso pašto paslauga

Pastaba: HP Officejet negalės automatiškai priimti faksogramų, jei naudojotės balso pašto paslauga, todėl į gaunamus fakso skambučius turėsite atsiliėti patys (rankiniu būdu). Jei norite priimti faksogramas automatiškai, kreipkitės į savo telefono kompaniją ir užsisakykite skirtingų skambučių paslaugą arba įsigykite atskirą telefono liniją faksui.

Jei tuo pačiu telefono numeriu naudojotės pokalbiams telefonu ir faksui kartu su telefono kompanijos teikiama balso pašto paslauga, prijunkite HP Officejet, kaip aprašyta šiame skyriuje.

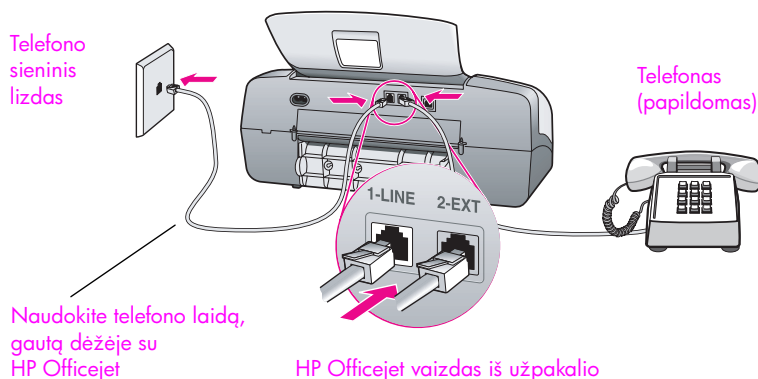

- 1 Telefono laidu, kurį gavote dėžėje kartu su HP Officejet, prijunkite galinėje HP Officejet sienelėje esantį prievadą, pažymėtą „1-LINE“, prie sieninio telefono lizdo.
Dėmesio! Jei naudosite ne komplekte esantį laidą HP Officejet prie sieninio telefono lizdo prijungti, tikėtina, jog negalėsite sėkmingai naudotis faksu. Šis specialus dvivielis laidas kitoks, nei dažniau naudojami keturvieliai telefono laidai, kurių galbūt jau turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumą tarp šių laidų, žr. **Pasireiškia nesklandumai, kai siunčiu arba priimu faksogramas** 155 puslapyje.
- 2 Išimkite baltą kištuką iš galinėje HP Officejet sienelėje esančio prievado, pažymėto „2-EXT“, ir prijunkite telefoną prie šio prievado.
- 3 Spaudykite **Answer Mode** (atsiliepimo režimas) mygtuką priekiniame skydelyje, kol ekrane pamatysite **TEL** (telefonas).

kaip atsiliepti į fakso skambučius rankiniu būdu


Ji gaunamus fakso skambučius turite atsiliepti patys, nes priešingu atveju HP Officejet faksogramų priimti negalės. Kaip atsiliepti į fakso skambučius rankiniu būdu iš telefono arba iš papildomos linijos telefono, žr. **faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš telefono** 54 puslapyje.

I variantas: bendra linija pokalbiams/faksui su AK modemu ir balso pašto paslauga

Pastaba: HP Officejet negalės automatiškai priimti faksogramų, jei naudojate balso pašto paslaugą, todėl ji gaunamus fakso skambučius turėsite atsiliepti patys (rankiniu būdu). Jei norite priimti faksogramas automatiškai, kreipkitės į savo telefono kompaniją ir užsisakykite skirtingų skambučių paslaugą arba įsigykite atskirą telefono liniją faksui.

Jei tuo pačiu telefono numeriu naudojate pokalbiams telefonu ir faksui, turite prie tos pačios linijos prijungtą AK modemą ir naudotės telefono kompanijos teikiama balso pašto paslauga, prijunkite HP Officejet, kaip aprašyta šiame skyriuje.

Pastaba: Kadangi jūsų AK modemas bendrai naudojasi telefono linija su HP Officejet, negalėsite tuo pačiu metu naudotis AK modemu ir HP Officejet. Pavyzdžiui, kai siunčiate arba priimate faksogramas, negalėsite naudotis elektroniniu paštu arba internetu.

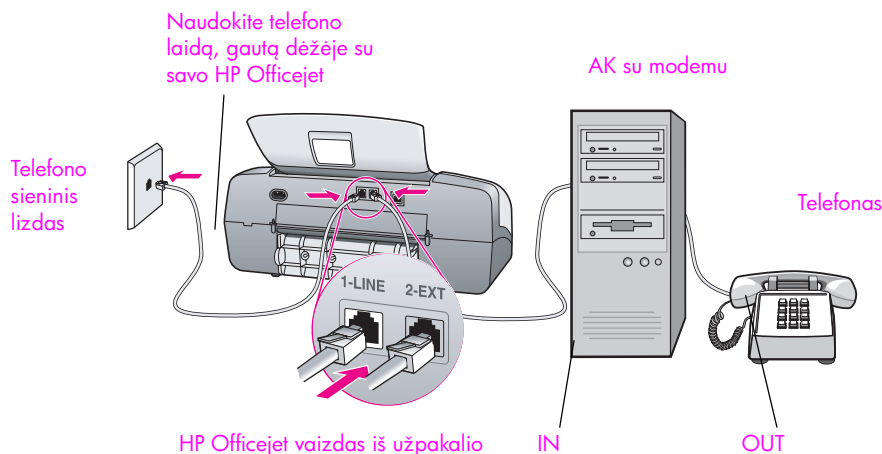

- 1 Išimkite baltą kištuką iš galinėje HP Officejet sienelėje esančio prievado, pažymėto „2-EXT“.
- 2 Raskite telefono laidą galinėje kompiuterio sienelėje, kuriuo kompiuteris (jūsų AK modemas) prijungtas prie sieninio telefono lizdo. Atjunkite laidą nuo sieninio telefono lizdo ir prijunkite prie galinėje HP Officejet sienelėje esančio prievado, pažymėto „2-EXT“.
- 3 Prijunkite telefoną prie „out“ prievado galinėje savo AK modemo sienelėje.
- 4 Telefono laidu, kurį gavote dėžėje kartu su HP Officejet, prijunkite galinėje HP Officejet sienelėje esantį prievadą, pažymėtą „1-LINE“, prie sieninio telefono lizdo.

Dėmesio! Jei naudosite ne komplekte esantį laidą HP Officejet prie sieninio telefono lizdo prijungti, tikėtina, jog negalėsite sėkmingai naudotis faksu. Šis specialus dviviolis laidas kitoks, nei dažniau naudojami keturvioliai telefono laidai, kurių galbūt jau turite savo biure. Daugiau informacijos kaip nustatyti skirtumą tarp šių laidų, žr. **Pasireiškia nesklandumai, kai siunčiu arba priimu faksogramas** 155 puslapyje.

- 5 Spausdykite **Answer Mode** (atsiliepimo režimas) mygtuką priekiniame skydelyje, kol ekrane pamatysite **TEL** (telefonas).
- 6 Jei jūsų AK modemo programinė įranga nustatyta automatiniam faksogramų priėmimui į kompiuterį, išjunkite šį nustatymą.

Dėmesio! Jei neišjungsite automatinio faksogramų priėmimo nustatymo savo modemo programinėje įrangoje, jūsų HP Officejet negalės priimti faksogramų.

kaip atsilipti į fakso skambučius rankiniu būdu

Į gaunamus fakso skambučius turite atsilipti patys, nes priešingu atveju HP Officejet faksogramų priimti negalės. Kaip atsilipti į fakso skambučius rankiniu būdu iš telefono arba iš papildomos linijos telefono, žr. **faksogramos siuntimas rankiniu būdu iš telefono** 49 puslapyje.

Šiame skyriuje pateikta informacija apie HP Officejet 4200 Series (HP Officejet) nesklandumų pašalinimą. Pateikta specifinė informacija apie įdiegimą ir konfigūracijos nustatymą. Pateiktos nuorodos į konkrečias operatyviojo nesklandumų pašalinimo žinyno temas.

Šiame skyriuje aprašyta:

- **įdiegimo nesklandumų pašalinimas** 145 puslapyje
- **naudojimosi nesklandumų pašalinimas** 159 puslapyje

įdiegimo nesklandumų pašalinimas

Šiame skyriuje pateikti patarimai, kaip pašalinti kai kuriuos įdiegimo ir konfigūracijos nustatymo nesklandumus, dažniausiai pasitaikančius nustatant HP Officejet faksą ir įdiegiant programinę bei aparatinę įrangą.

Šiame skyriuje aprašytos temos:

- **programinės ir aparatinės įrangos įdiegimo nesklandumų pašalinimas** 145 puslapyje
- **fakso nustatymo nesklandumų pašalinimas** 155 puslapyje

programinės ir aparatinės įrangos įdiegimo nesklandumų pašalinimas

Jei patiriate nesklandumų įdiegdami programinę arba aparatinę įrangą, galimus jų pašalinimo būdus žr. toliau aprašytose temose.

Normalaus HP Officejet programinės įrangos įdiegimo metu vyksta šie dalykai:

- Automatiškai paleidžiamas HP Officejet kompaktinis diskas
- Įdiegiama programinė įranga
- Rinkmenos nukopijuojamos į kompiuterio standųjį diską
- Pateikiamas raginimas prijungti HP Officejet
- Įdiegimo vedlio ekrane parodomas žalias užrašas „OK“ ir žymimasis ženklas
- Pateikiamas raginimas paleisti iš naujo kompiuterį
- Paleidžiamas fakso nustatymo vedlys
- Paleidžiamas registravimo procesas

Jei kuris nors iš šių dalykų neįvyko, galbūt įdiegiant atsirado nesklandumų.


Įdiegimą Macintosh sistemoje patikrinkite pagal šiuos dalykus:

- Dukart spragtelėkite HP Officejet ir įsitikinkite, jog pagrindinės piktogramos (scan picture (nuskaityti paveikslėlį), scan document (nuskaityti dokumentą), send fax (išsiųsti faksogramą) ir hp gallery) rodomos programoje HP Director. Jei svarbiausios piktogramos nerodomos iškart, galbūt teks šiek tiek palaukti, kad HP Officejet užmegztų ryšį su kompiuteriu. Priešingu atveju žr. toliau nurodytus veiksmus.
- Atidarykite programą Chooser (pasirinkimas) ir patikrinkite, ar jos sąraše yra HP Officejet.

Įdiegimą PC tipo kompiuteryje patikrinkite pagal šiuos dalykus:

- Dukart spragtelėkite HP Officejet ir įsitikinkite, jog pagrindinės piktogramos (scan picture (nuskaityti paveikslėlį), scan document (nuskaityti dokumentą), send fax (išsiųsti faksogramą) ir hp image zone) rodomos programoje HP Director. Jei svarbiausios piktogramos nerodomos iškart, galbūt teks šiek tiek palaukti, kad HP Officejet užmegztų ryšį su kompiuteriu. Priešingu atveju žr. toliau nurodytus veiksmus.
- Atidarykite Printers (spausdintuvai) dialogo langą ir patikrinkite, ar sąraše yra HP Officejet.


Pažiūrėkite, ar sistemos dėklėje yra HP Officejet piktograma. Tai rodo, jog HP Officejet pasiruošęs darbui. HP Officejet piktograma rodoma apatiniame dešiniame ekrano kampe esančioje užduočių dėklėje.

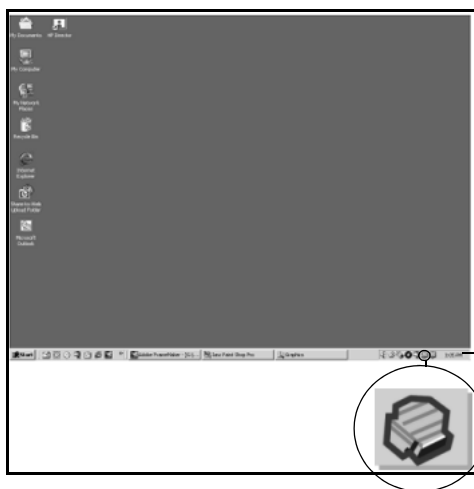


Užduočių dėklė

programinės įrangos įdiegimo nesklandumų pašalinimas

Naudokitės šiame skyriuje pateikta informacija sprenddami nesklandumus, su kuriais galite susidurti įdiegdami HP Officejet programinę įrangą.

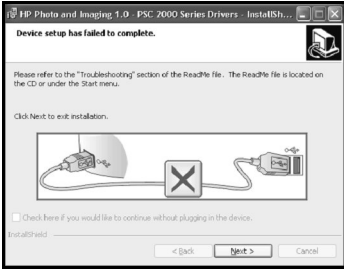
problema	galima priežastis ir sprendimas
Kai į kompiuterio CD-ROM kaupiklį įdedu kompaktinį diską, nieko neįvyksta	<p>Jei nieko neįvyksta kai į kompiuterio CD-ROM kaupiklį įdedate HP Officejet 4200 Series kompaktinį diską:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Windows Start (pradžios) meniu pasirinkite Run (vykdyti). 2 Run (vykdyti) dialogo lange įrašykite d:\setup.exe (jei jūsų CD-ROM kaupikliui priskirta ne „d“, o kita raidė, įrašykite atitinkamą raidę), tuomet spagtelėkite OK.
Įdiegimo metu parodomas minimalių reikalavimų sistemai patikrinimo ekranas	<p>Jei parodomas minimalių reikalavimų sistemai patikrinimo ekranas, jūsų sistema neatitinka programinės įrangos įdiegimui rekomenduojamų reikalavimų. Spragtelėkite Details (išsamiai), kad pamatytumėte konkrečią problemą. Tuomet, prieš mėgindami įdiegti programinę įrangą, išspręskite iškilusią problemą.</p>
Raginame prijungti USB kabelį rodomas raudonas X	 <p>Jei raginame prijungti USB kabelį rodomas raudonas X, atlikite šiuos veiksmus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Patikrinkite, ar priekinio skydelio antdėklas gerai uždėtas, tuomet atjunkite HP Officejet ir vėl jį prijunkite. 2 Patikrinkite, ar prijungti USB kabelis ir maitinimo laidas. 3 Patikrinkite, ar USB kabelis tinkamai paruoštas: <ul style="list-style-type: none"> – Ištraukite USB kabelį ir vėl jį prijunkite. – Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba USB šakotuvo, neturinčio maitinimo šaltinio. – Patikrinkite, ar USB kabelis ne ilgesnis kaip 3 metrų. – Jei prie kompiuterio prijungti keli USB įrenginiai, galbūt norėsite kitus įdiegimo metu atjungti. 4 Tęskite įdiegimą ir, kai bus pateiktas atitinkamas raginimas, paleiskite iš naujo kompiuterį. Tuomet atidarykite HP Director ir patikrinkite, ar yra pagrindinės piktogramos (scan picture (nuskaityti paveikslėlį), scan document (nuskaityti dokumentą), send fax (išsiųsti faksogramą) ir hp image zone). 5 Jei pagrindinių piktogramų nėra programoje HP Director, pašalinkite programinę įrangą ir įdiekite iš naujo, kaip aprašyta Kai kurių piktogramų nėra programoje HP Director 148 puslapyje.

problema	galima priežastis ir sprendimas
Man buvo pateiktas pranešimas, jog įvyko nežinoma klaida	Jei buvo pateiktas nežinomos klaidos pranešimas, pamėginkite toliau diegti programinę įrangą. Jei tai nepavyksta, nutraukite diegimą ir pamėginkite pradėti iš naujo.
Kai kurių piktogramų nėra programoje HP Director	<p>Jei nėra pagrindinių piktogramų (scan picture (nuskaityti paveikslėlį), scan document (nuskaityti dokumentą), send fax (išsiųsti faksogramą) ir hp image zone), galbūt programinė įranga buvo įdiegta nepilnai.</p> <p>Jei programinė įranga įdiegta nepilnai, galbūt norėsite ją pašalinti ir įdiegti iš naujo. <i>Negalima</i> tiesiog ištrinti HP Officejet programos rinkmenų iš standžiojo disko. Tinkamai jas pašalinkite naudodamiesi pašalinimo programa, esančia HP Officejet programų grupėje.</p> <p>pašalinimas iš Windows kompiuterio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Atjunkite HP Officejet nuo kompiuterio. 2 Windows užduočių juostoje spragtelėkite Start (pradžią), Programs (programos) arba All Programs (XP) (visos programos (XP)), Hewlett-Packard, hp officejet 4200 series, uninstall software (pašalinti programinę įrangą). 3 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 4 Jei bus pateiktas klausimas ar norite pašalinti bendro naudojimo rinkmenas, spragtelėkite No (ne). Jei šias rinkmenas pašalinsite, kitos programos, kurios jomis naudojasi, gali neveikti tinkamai. 5 Kai programa pašalins įdiegtą programinę įrangą, atjunkite HP Officejet ir paleiskite iš naujo kompiuterį. Pastaba: Svarbu atjungti HP Officejet prieš paleidžiant iš naujo kompiuterį. 6 Kad iš naujo įdiegtumėte programinę įrangą, įdėkite HP Officejet 4200 Series kompaktinį diską į kompiuterio CD-ROM kaupiklį ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 7 Kai programinė įranga bus įdiegta, prijunkite prie kompiuterio HP Officejet. Įjunkite HP Officejet „On“ (įjungti) mygtuką. Toliau diekite programinę įrangą, vykdydami ekrane pateikiamus ir su HP Officejet gautame Parengimo darbui plakate pateiktus nurodymus. Prijungus ir įjungus HP Officejet, gali tekti šiek tiek palaukti, kol baigsis visos Plug and Play (prijunk ir dirbk) procedūros. Baigus programinės įrangos įdiegimą, sistemos dėklėje matysite Status Monitor (būsenos monitoriaus) piktogramą. 8 Patikrinimui ar programinė įranga įdiegta teisingai, dukart spragtelėkite HP Director piktogramą darbo lauke. Jei programoje HP Director rodomos svarbiausios piktogramos (scan picture (nuskaityti paveikslėlį), scan document (nuskaityti dokumentą), send fax (išsiųsti faksogramą) ir hp image zone), programinė įranga įdiegta teisingai.


problema	galima priežastis ir sprendimas
Kai kurių piktogramų nėra hp director programoje (tęsinys)	<p>pašalinimas iš Macintosh kompiuterio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Atjunkite HP Officejet nuo Macintosh kompiuterio. 2 Dukart spragtelėkite Applications:HP All-in-One Software katalogą. 3 Dukart spragtelėkite HP Uninstaller. 4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 5 Kai programinė įranga bus pašalinta, atjunkite HP Officejet ir paleiskite iš naujo kompiuterį. 6 Kad įdiegtumėte programinę įrangą iš naujo, įdėkite HP Officejet 4200 Series kompaktinį diską į kompiuterio CD-ROM kaupiklį. <p>Pastaba: Įdiegdami programinę įrangą iš naujo, vykdykite Parengimo darbui plakate pateiktus nurodymus. Neprijunkite HP Officejet prie kompiuterio, kol nebaigėte programinės įrangos įdiegimo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7 Darbo lauke atidarykite CD-ROM, dukart spragtelėkite hp all-in-one installer ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Nepaleidžiamas fakso vedlys	<p>Jei fakso vedlys nepaleidžiamas automatiškai, paleiskite fakso vedlį taip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Paleiskite programą HP Director, esančią Hewlett-Packard kataloge Windows Start (pradžios) meniu. 2 Spragtelėkite Settings (nustatymai) meniu ir pasirinkite Fax Settings and Setup (fakso nustatymai ir parengimas) ir tuomet Fax Setup Wizard (fakso nustatymo vedlys).
Nerodomas registravimo ekranas	<p>Jei norite užregistruoti savo HP Officejet, bet registravimo vedlys nepaleidžiamas automatiškai, paleiskite Product Registration (produkto registravimo) programą, esančią HP kataloge Windows Start (pradžios) meniu.</p>
Piktograma Digital Imaging Monitor (skaitmeninių vaizdų monitorius) nerodoma Task Tray (užduočių dėklėje) (užduočių dėklėje)	<p>Jei piktograma Digital Imaging Monitor (skaitmeninių vaizdų monitorius) nerodoma Task Tray (užduočių dėklėje), palaukite keletą minučių. Jei piktograma vis tiek neatsirado, spragtelėkite HP Director ir patikrinkite, ar yra svarbiausios piktogramos. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Kai kurių piktogramų nėra programoje HP Director 148 puslapyje.</p> <p>Task Tray (užduočių dėklė) dažniausiai rodoma apatiniame dešiniame Windows darbo lauko kampe.</p> <div data-bbox="434 1414 936 1579">  <p>Užduočių dėklė</p> <p>HP Digital Imaging Monitor (HP skaitmeninių vaizdų monitorius) piktograma</p> </div>

aparatinės įrangos įdiegimo nesklandumų pašalinimas

Naudokitės šiame skyriuje pateikta informacija sprendami nesklandumus, su kuriais galite susidurti įdiegdami HP Officejet aparatinę įrangą.

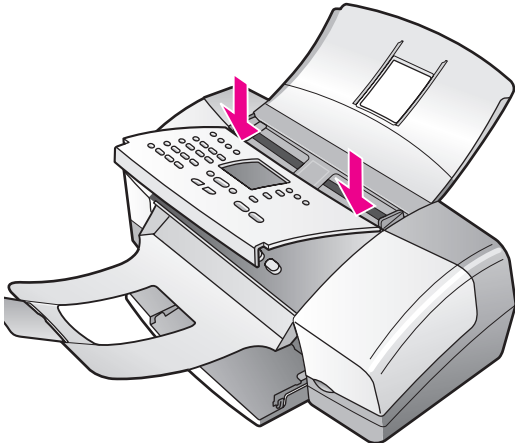problema	galima priežastis ir sprendimas
Priekinio skydelio ekrane man buvo pateiktas nurodymas uždėti priekinio skydelio antdėklą	<p>Tai gali reikšti, jog priekinio skydelio antdėklas neuždėtas arba uždėtas neteisingai. Įsitikinkite, jog antdėklą uždėjote taip, kaip čia aprašyta, ir jis gerai įsitvirtinęs savo vietoje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Įstatykite priekinio skydelio antdėklo iškyšas į viršuje esančius prietaiso lizdus.  <ol style="list-style-type: none"> 2 Gerai prispauskite abu priekinius skydelio antdėklo kampus. Įsitikinkite, jog jis lygiuotas prietaiso atžvilgiu. 3 Įsitikinkite, jog visi mygtukai gali laisvai judėti.

problema	galima priežastis ir sprendimas
Priekiniame skydelyje pranešimai rodomi svetima kalba	<p>HP Officejet buvo netinkamai nustatyta kalba arba šalis/regionas. Dažniausiai kalba ir šalis/regionas nustatomi pirmą kartą paruošiant darbui HP Officejet. Tačiau šiuos nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu pagal čia nurodytą procedūrą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Paspauskite Setup (nustatymas). 2 Paspauskite 6, tuomet paspauskite 3. Taip pasirenkama Preferences (nuostatos) ir tuomet Set Language & Country/Region (nustatyti kalbą ir šalį/regioną). Pradėjus procedūrą, priekinio skydelio ekrane parodomas toks pranešimas: Press 11 for English? (paspauskite 11, jei norite nustatyti anglų kalbą) Jei norite nustatyti anglų kalbą, klaviatūra įveskite 11, arba pereikite prie kitos kalbos, naudodamiesi ◀ arba ▶ mygtukais. Priešingu atveju palaukite penkias sekundes, tuomet ekrane bus automatiškai nustatyta kita kalba. Kai pamatysite norimą kalbą, įveskite ją atitinkantį dviženklį skaičių klaviatūra. 3 Jei bus pateiktas raginimas patvirtinti kalbą, paspauskite 1, atitinkantį „Yes“ (taip), arba 2, atitinkantį „No“ (ne). Bus pateiktas raginimas nurodyti šalį/regioną iš pasirinktą kalbą atitinkančių sąrašo. Be to, galite peržiūrėti galimus šalies/regiono nustatymus, spaudydami ◀ arba ▶ mygtukus. 4 Klaviatūra įveskite dviženklį skaičių, atitinkantį reikiamą šalį/regioną. 5 Paraginti, paspauskite 1, atitinkantį „Yes“ (taip), arba 2, atitinkantį „No“ (ne). 6 Šalies/regiono nustatymą galite patvirtinti išspausdindami patikrinimo ataskaitą kaip nurodyta toliau: <ol style="list-style-type: none"> a. Paspauskite Setup (nustatymas). b. Paspauskite 1, tuomet paspauskite 4. Taip pasirenkama Print Report (spausdinti ataskaitą) ir pažymima Self-Test Report (patikrinimo ataskaita).
Priekinio skydelio ekrane man buvo pateiktas nurodymas lygiuoti spausdinimo kasetes	HP Officejet paragins lygiuoti spausdinimo kasetes kiekvieną kartą, kai įdėsite naują spausdinimo kasetę. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje spausdinimo kasečių lygiavimas 96 puslapyje.
Mano HP Officejet neįsijungia	Jei HP Officejet neįsijungia, įsitikinkite, jog kiekvienas sujungimas nuo elektros lizdo iki HP Officejet patikimas, ir palaukite keletą sekundžių, kad HP Officejet įsijungtų. Be to, jei HP Officejet prijungtas prie buitinio elektros tinklo šakotuvo, įsitikinkite, jog tinklo šakotuvą įjungtas.

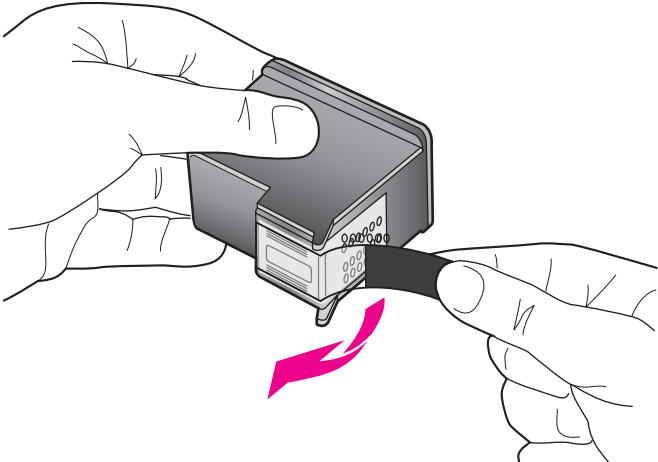
problema	galima priežastis ir sprendimas
<p>HP Officejet spausdina nekokybiškai</p>	<p>Pirmiausia patikrinkite, ar spausdinimo kasetėje nesibaigė rašalas. Kaip tai padaryti, žr. pasitikrinimo ataskaitos spausdinimas 90 puslapyje.</p> <p>Tačiau, prieš tai darydami, patikrinkite spausdinimo kasetę ir įsitikinkite, ar tinkamai ją išpakavote. Neliesdami aukso spalvos kontaktų ir rašalo purkštukų, įsitikinkite, jog nuėmėte juostelę, lengvai patraukdami ją už rožinio antgalio.</p>  <p>Jei nustatysite, jog reikia pakeisti spausdinimo kasetę, žr. spausdinimo kasečių pakeitimas 93 puslapyje.</p>
<p>Priekinio skydelio ekrane man buvo pateiktas pranešimas, jog įstrigo popierius arba užblokuota spausdinimo kasetėlė.</p>	<p>Jei priekinio skydelio ekrane rodomas klaidos pranešimas apie įstrigusį popierių arba užblokuotą kasetėlę, galbūt HP Officejet viduje liko pakuotės dalių. Pakelkite spausdinimo kasetės priekigos dangtį, kad pamatytumėte spausdinimo kasetes, ir išimkite pakuotės medžiagas ar kitus pašalinius dalykus.</p>

problema

Mano USB kabelis
neprijungtas

galima priežastis ir sprendimas

Prijungti kompiuterį prie HP Officejet USB kabeliu paprasta. Tereikia prijungti vieną USB kabelio galą prie galinėje kompiuterio sienelėje esančio lizdo, o kitą – prie lizdo galinėje HP Officejet sienelėje. Laidą galite jungti prie bet kurio savo kompiuterio galinėje sienelėje esančio USB prievado.

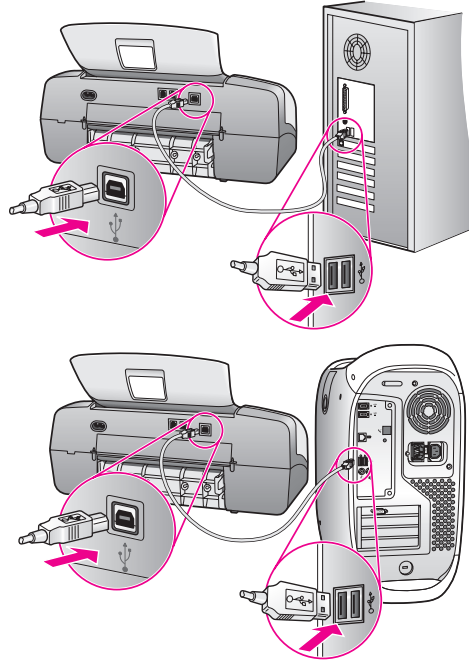**kitų įdiegimo nesklaidumų pašalinimas**

Galbūt norėsite perskaityti rinkmeną Read Me, kurioje pateikta daugiau informacijos apie galimas įdiegimo problemas. Windows sistemoje Read Me rinkmeną galite atsidaryti paspausdami Start (pradžios) mygtuką užduočių juostoje; pasirinkite **Programs** (programos), **Hewlett-Packard**, **HP Officejet 4200 Series**, **View the Readme File** (peržiūrėti Readme rinkmeną). Macintosh OS 9 arba OS X sistemoje readme rinkmeną atsidaryti galite dukart spragtelėję piktogramą, esančią HP Officejet programinės įrangos kompaktinio disko aukščiausiojo lygmens kataloge.

Readme rinkmenoje pateikta daugiau informacijos, įskaitant:

- Kaip naudotis pakartotinio įdiegimo programa nepavykus įdiegti, kad sugrąžintumėte kompiuterį į būseną, kurioje būtų galima iš naujo įdiegti HP Officejet.
- Kaip naudotis pakartotinio įdiegimo programa Windows 98 sistemoje, kad išspręstumėte Composite USB System Driver missing (nėra sudėtinės USB sisteminės tvarkyklės) problemą.

Tokia klaida gali pasireikšti, jei aparatinę įrangą prijungiate prieš įdiegdami programinę įrangą. Pasinaudoję pakartotinio įdiegimo programa, paleiskite iš naujo kompiuterį ir įdiekite HP Officejet programinę įrangą prieš prijungdami HP Officejet prie kompiuterio.

Be to, daugiau informacijos galite rasti HP interneto svetainėje:



www.hp.com/support

fakso nustatymo nesklandumų pašalinimas

Naudokitės šiame skyriuje pateikta informacija sprendami nesklandumus, su kuriais galite susidurti parengdami HP Officejet faksogramų siuntimui ir priėmimui.

Kaip parengti jūsų HP Officejet faksogramų siuntimui ir priėmimui, žr. **fakso nustatymas** 127 puslapyje.

Daugiau informacijos apie sprendimą problemų, galinčių pasireikšti siunčiant arba priimant faksogramas su HP Officejet, žr. **hp officejet 4200 series** nesklandumų pašalinimo skyrelį ekrane pateikiamame **hp image zone** žinyne, kurį gavote su programine įranga.

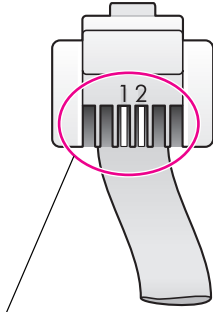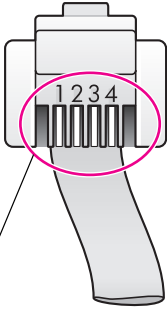problema	galima priežastis ir sprendimas
Pasireiškia nesklandumai, kai siunčiu arba priimu faksogramas	<ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, jog prie sieninio telefono lizdo HP Officejet prijungėte iš „1-LINE“ pažymėto prievado laidu, gautu dėžėje kartu su savo HP Officejet.* Šis specialus dvivielis telefono laidas kitoks, nei dažniau naudojami keturvieliai laidai, kokių galbūt jau turite savo biure. Palyginkite laido antgalį su čia pavaizduotais dviejų tipų laidų antgaliais: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Dvivielis laidas Antgalis dvivielio telefono laido, gauto dėžėje su HP Officejet</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Keturvielis laidas Antgalis keturvielio telefono laido, kurį prijungus tiesiog prie jūsų HP Officejet, gali pasireikšti fakso problemos</p> </div> </div> <p>* Ši galima priežastis ir sprendimo būdas taikytini tik tose šalyse/regionuose, kuriuose dėžėje su HP Officejet buvo gautas dvivielis telefono laidas, įskaitant: Airiją, Argentiją, Australiją, Braziliją, Čilę, Filipinus, Graikiją, Indiją, Indoneziją, Ispaniją, Japoniją, JAV, Kanadą, Kiniją, Kolumbiją, Korėją, Lenkiją, Lotynų Ameriką, Malaiziją, Meksiką, Portugaliją, Rusiją, Saudo Arabiją, Singapūrą, Tailandą, Taivaną, Venesuelą ir Vietnamą.</p> <p>Jei buvote prijungę keturvieliu laidu, atjunkite jį, suraskite gautą dvivielį laidą ir prijunkite jį prie HP Officejet (prie „1-LINE“ pažymėto prievado). Daugiau informacijos kaip prijungti šį laidą, žr. fakso nustatymas 127 puslapyje.</p> <p>Pastaba: Jei dvivielis laidas nepakankamo ilgio ir reikia jį pailginti, galbūt norėsite įsigyti laidų sujungimo jungtį ir pailginimui naudoti keturvielį laidą. Jums reikės jungties, prie kurios viename gale galėtumėte prijungti dvivielį laidą, o kitame – keturvielį. Prijunkite dvivielį laidą iš HP Officejet „1-LINE“ prievado vienoje jungties pusėje; tuomet kitoje jungties pusėje prijunkite keturvielį laidą, o kitą šio laido galą prijunkite prie sieninio telefono lizdo.</p>

problema	galima priežastis ir sprendimas
Pasireiškia nesklandumai, kai siunčiu arba priimu faksogramas (tęsinys)	<ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, jog HP Officejet teisingai prijungėte prie sieninio telefono lizdo ir tinkamai prijungta bendrai su HP Officejet vienoje telefono linijoje naudojama kita įranga ar paslaugos. Prijungimui prie sieninio telefono lizdo naudokite „1-LINE“ prievadą HP Officejet galinėje sienelėje, o kitą įrangą, pavyzdžiui, AK modemą arba atsakiklį prijunkite prie „2-EXT“ prievado. Daugiau informacijos ir prijungimo schemas žr. fakso nustatymas 127 puslapyje. • Fakso problemos gali pasireikšti naudojant telefono linijos šakotuvą. (Šakotuvas yra jungtis su dviem lizdais telefono laidams, įjungiami į sieninį telefono lizdą.) Pamėginkite atjungti šakotuvą ir prijungti HP Officejet tiesiog prie sieninio telefono lizdo. • Patikrinkite, ar veikia sieninis telefono lizdas, prijungdami telefoną ir patikrindami, ar yra numerio rinkimo signalas. • Fakso problemos gali pasireikšti telefono linijose, kuriose garso kokybė bloga (daug trikdžių). Patikrinkite telefono linijos garso kokybę, prijungdami prie sieninio lizdo telefoną ir pasiklausydami, ar nėra traškesių arba kitokio triukšmo. Jei girdite triukšmą, išjunkite Error Correction Mode (ECM) (klaidų taisymo režimą) savo HP Officejet ir vėl pamėginkite siųsti arba priimti faksogramą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje klaidų taisymo režimo nustatymas 75 puslapyje. Be to, kreipkitės į savo telefono kompaniją ir praneškite apie trikdžių problemą telefono linijoje. • Galbūt naudojama kita įranga, prijungta prie tos pačios telefono linijos kaip HP Officejet. Pavyzdžiui, negalite naudotis HP Officejet fksogramoms siųsti ar priimti tuomet, kai naudojama vietinė telefono linija, arba kai naudojātės AK modemu elektroniniam paštui ar prieigai prie interneto. • Jei naudojātės skaitmeninio abonento linija (DSL), įsitikinkite, jog prijungtas DSL filtras, nes priešingu atveju negalėsite sėkmingai naudotis faksu. Gaukite DSL filtrą iš savo DSL paslaugos teikėjo. DSL filtras pašalina skaitmeninį signalą, kuris blokuotų jūsų HP Officejet ir neleistų tinkamai naudotis telefono linija. Daugiau informacijos kaip prijungti DSL filtrą, žr. faksogramų siuntimas iš DSL linijos 128 puslapyje. • Patikrinkite, ar HP Officejet priekinio skydelio ekrane nėra klaidų pranešimų. Kol nebus pašalinta produkto klaidą sukėlusio būsenos, negalėsite siųsti ir priimti faksogramų. Daugiau informacijos apie klaidą sukėlusios būsenos pašalinimą, žr. hp officejet 4200 series nesklandumų pašalinimo skyrelį ekrane pateikiamame hp image zone žinyne, gautame su savo programine įranga. • Jei naudojate PBX arba ISDN keitiklį, nepamirškite, kad HP Officejet turi būti prijungtas prie faksui ir telefonui skirto prievado. Atkreipkite dėmesį, jog kai kurios ISDN sistemos suteikia galimybę nustatyti prievadų konfigūraciją pagal konkrečią telefono įrangą – pavyzdžiui, vieną galite skirti telefonui ir Group 3 faksui, o kitą – universaliam naudojimui. Jei problemos vis tiek pasireiškia prijungus prie faksui/telefonui skirto prievado, pamėginkite prijungti prie universaliam naudojimui skirto prievado (jis gali būti pažymėtas „multi-combi“ ar panašiai).

problema	galima priežastis ir sprendimas
Negaliu priimti faksogramų, bet galiu jas siųsti	<ul style="list-style-type: none"> Galbūt Rings to Answer (po kiek skambučių atsiliiepti) funkcija nenustatyta reikiamam pagal jūsų biuro įrangą skambučių skaičiui. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje kaip pasirinkti tinkamą fakso konfigūraciją darbui savo biure 130 puslapyje. Jei fakso linijoje naudojate balso pašto paslauga, turite priimti faksogramas rankiniu būdu, o ne automatiškai. Kaip nustatyti faksą, jei naudojate balso pašto paslauga, žr. fakso nustatymas 127 puslapyje. Kaip priimti faksogramas rankiniu būdu, žr. faksogramos priėmimas rankiniu būdu iš telefono 54 puslapyje. Jei turite AK modemą, prijungtą prie tos pačios telefono linijos kaip HP Officejet, įsitikinkite, jog modemo programinė įranga nenustatyta automatiškai priimti faksogramas. Modemai, kuriuose ši automatinio faksogramų priėmimo funkcija įjungta, perims telefono liniją, kad galėtų priimti visas gaunamas faksogramas, todėl HP Officejet į fakso skambučių atsiliiepti negalės. Jei turite atsakiklį, prijungtą prie tos pačios telefono linijos, kaip HP Officejet, galite susidurti su viena iš toliau išvardytų problemų: <ul style="list-style-type: none"> Jūsų atsakiklio pranešimas gali būti per ilgas arba įrašytas pernelyg garsiai, kad HP Officejet galėtų aptikti fakso signalą, todėl siunčiantysis fakso aparatas gali išsijungti. Galbūt jūsų atsakiklis nepalieka pakankamos tylos pauzės po įrašyto pranešimo, kad HP Officejet galėtų aptikti fakso signalą. Ši problema dažniau pasireiškia naudojant skaitmeninius atsakiklius. <p>Šias problemas gali padėti išspręsti šie veiksmai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Atjunkite atsakiklį ir tuomet pamėginkite priimti faksogramą. Jei be atsakiklio faksu galite sėkmingai naudotis, tikriausiai problemos priežastis yra atsakiklis. Prijunkite atsakiklį ir iš naujo įrašykite atsiliiepimo pranešimą. Pranešimas turi būti galimai trumpesnis (ne daugiau 10 sekundžių), o jį įrašant kalbėti reikia švelniai ir lėtai. Vėl pamėginkite priimti faksogramą. <ul style="list-style-type: none"> Jei jūsų fakso numeriui priskirtas specialus skambučio šablonas (kai naudojate telefono kompanijos teikiama skirtingų skambučių paslauga), nepamirškite savo HP Officejet atitinkamai nustatyti Answer Ring Pattern (atsiliiepimo skambučio šablono) funkcijos. Pavyzdžiui, jei telefono kompanija jūsų fakso numeriui priskyrė dvigubo skambučio šabloną, turite nustatyti Answer Ring Pattern (atsiliiepimo skambučio šablonas) parametro reikšmę Double Rings (dvigubi skambučiai). Kaip pakeisti šį nustatymą, žr. atsiliiepimo skambučių šablono pakeitimas (skirtingi skambučiai) 73 puslapyje. <p>Atkreipkite dėmesį, jog kai kurių skambučio šablonų, pavyzdžiui, su trumpo ir ilgo skambučių kaita, HP Officejet atpažinti negali. Jei turite problemų su šio tipo skambučio šablonu, kreipkitės į telefono kompaniją, kad priskirtų skambėjimo šabloną, kuriame kaitos nėra.</p>

problema	galima priežastis ir sprendimas
Negaliu priimti faksogramų, bet galiu jas siųsti (tęsinys)	<ul style="list-style-type: none"> Jei skirtingų skambučių paslauga nesinaudojate, įsitikinkite, jog Answer Ring Pattern (atsiliepiamo skambučio šablono) funkcijos reikšmė jūsų HP Officejet nustatyta All Rings (visi skambučiai). Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje atsiliepiamo skambučio šablono pakeitimas (skirtingi skambučiai) 73 puslapyje. Jei jūsų HP Officejet bendrai naudojamas telefono linijoje su kitų tipų telefono įranga, pavyzdžiui, atsakikliu arba AK modemu, fakso signalas gali susilpnėti, todėl pasireikš faksogramų priėmimo nesklandumai. Kad išsiaiškintumėte, ar problemos priežastis yra kita įranga, atjunkite nuo telefono linijos visą įrangą, išskyrus HP Officejet, ir tuomet pamėginkite priimti faksogramą. Jei, atjungus kitą įrangą, faksogramą galima sėkmingai priimti, tuomet problemos priežastis yra vienas arba keli iš prijungtų aparatų; pamėginkite juos po vieną prijungti atgal ir priimti faksogramą, kol išsiaiškinsite, kuris iš jų sukelia problemą.
Negaliu siųsti faksogramų, bet galiu jas priimti	<ul style="list-style-type: none"> Jei fakso numeriui rinkti naudojate spartųjį numerio rinkimą, galbūt HP Officejet renka numerį per sparčiai arba per lėtai. Kad išspręstumėte šią problemą, pamėginkite vieną iš šių dalykų: <ul style="list-style-type: none"> Pamėginkite surinkti fakso numerį rankiniu būdu iš HP Officejet priekinio skydelio arba prijungto telefono. Kaip tai padaryti, žr. faksogramos siuntimas kontroliuojant numerio rinkimą 48 puslapyje arba faksogramos siuntimas rankiniu būdu iš telefono 49 puslapyje. Pakoreguokite sparčiojo numerio rinkimo nustatymą ir įterpkite pauzių. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje atskirų sparčiojo rinkimo įrašų sudarymas 64 puslapyje. Jei jūsų telefono linijoje naudojama PBX sistema, prieš surinkdami fakso numerį, nepamirškite surinkti prisijungimo prie išorinės telefono linijos numerio. Galbūt problemos pasireiškia priimančiajame fakso aparate. Pamėginkite paskambinti fakso numeriu iš telefono ir paklauskite, ar yra fakso signalas. Jei fakso signalo negirdėti, galbūt priimančysis fakso aparatas neįjungtas arba neprijungtas, galbūt trikdžius sukelia gavėjo telefono linijoje naudojama balso pašto paslauga.
Mano atsakiklyje įrašomas fakso signalas	<ul style="list-style-type: none"> Jei fakso linijoje naudojate atsakiklį, jį reikia prijungti tiesiog prie HP Officejet (arba per tiesiogiai prijungtą AK modemą, jei ir jį naudojate), kaip aprašyta skyriuje fakso nustatymas 127 puslapyje. Jei atsakiklį prijungsite ne taip, kaip rekomenduojama, atsakiklyje gali būti įrašinėjamas fakso signalas.

problema	galima priežastis ir sprendimas
Nuo tada, kai prijungiau HP Officejet, telefono linijoje girdėti traškesiai	<ul style="list-style-type: none"> Jei prie sieninio telefono lizdo HP Officejet iš „1-LINE“ pažymėto prievado prijungėte ne dėžėje su savo HP Officejet gautu laidu, linijoje gali girdėtis traškesiai, ir tikriausiai negalėsite sėkmingai naudotis faksu.* Šis specialus dvivielis telefono laidas kitoks, nei dažniau naudojami keturvieliai laidai, kokių galbūt jau turite savo biure. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Pasireiškia nesklaidumai, kai siunčiu arba priimu faksogramas 155 puslapyje. * Ši galima priežastis ir sprendimo būdas taikytini tik tose šalyse/regionuose, kuriuose dėžėje su HP Officejet buvo gautas dvivielis telefono laidas, įskaitant: Airiją, Argentiją, Australiją, Braziliją, Čilę, Filipinus, Graikiją, Indiją, Indoneziją, Ispaniją, Japoniją, JAV, Kanadą, Kiniją, Kolumbiją, Korėją, Lenkiją, Lotynų Ameriką, Malaiziją, Meksiką, Portugaliją, Rusiją, Saudo Arabiją, Singapūrą, Tailandą, Taivaną, Venesuelą ir Vietnamą. Telefono linijos šakotuvai gali turėti įtakos jūsų telefono linijos garso kokybei, sukeldamas traškesius. Pamėginkite atjungti šakotuvą ir prijungti HP Officejet tiesiog prie sieninio telefono lizdo.

naudojimosi nesklaidumų pašalinimas

hp officejet 4200 series nesklaidumų pašalinimo skyrelyje, esančiame **hp image zone žinyne**, pateikti patarimai kaip pašalinti dažniausiai pasitaikančius nesklaidumus, iškilusius naudojantis HP Officejet.

Prieigai prie nesklaidumų pašalinimo informacijos Windows kompiuteryje, atidarykite **HP Director**, spragtelėkite **Help** (žinytas) ir tuomet pasirinkite Troubleshooting and Support (nesklaidumų pašalinimas ir parama). Prieiga prie nesklaidumų pašalinimo informacijos galima ir per „Help“ (žinyto) mygtuką, rodomą kai kuriuose klaidų pranešimuose.

Prieigai prie nesklaidumų pašalinimo informacijos Macintosh (OS X) kompiuteryje spragtelėkite **HP Director** piktogramą, esančią skyrelyje Dock (dėklėje), pažymėkite HP Help (HP žinyną), esančią HP Director meniu, pasirinkite **hp image zone help** (hp image zone žinytas) ir tuomet spragtelėkite **hp officejet 4200 series troubleshooting** (nesklaidumų pašalinimas) nuorodą Help Viewer (žinyto peržiūros programoje).

Prieigai prie nesklaidumų pašalinimo informacijos Macintosh OS9 sistemoje spragtelėkite **HP Director** piktogramą darbo lauke, pereikite į **Help** (žinytas) meniu ir pasirinkite **hp image zone help** (hp image zone žinytas). Spragtelėkite **hp officejet 4200 troubleshoot** (šalinti hp officejet 4200 nesklaidumus).

Jei turite prieigą prie interneto, galite pasinaudoti HP interneto svetainėje teikiama parama:

www.hp.com/support

Interneto svetainėje pateikiami ir atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus.



Skaičiai

4 × 6 colių (10 × 15 cm)
nuotraukos iki lapo kraštų
popieriaus įdėjimas, **21**
sutalpinti puslapyje, **32**

A

abonento atpažinimo kodas,
58
AK modemai
parengimas darbui su
balso/fakso linija, **138**
parengimas darbui su
balso/fakso/atsakiklio
linija, **141**
parengimas darbui su fakso
linija, **136**
aplinka
apsauga, **116**
medžiagų saugos duomenų
lapai, **117**
ozono gamyba, **117**
perdirbimo programa, **118**
plastmasės, **117**
popieriaus naudojimas, **117**
produkto kenksmingumo
aplinkai mažinimo
programa, **116**
rašalinio spausdinimo
eksploatacinių medžiagų
perdirbimas, **118**
aplinkos duomenys, **116**
atšaukimas
faksogramos, **79**
kopijavimo, **37**
nuskaitymo, **40**
spausdinimo, **84**
suplanuotos faksogramos,
47
ataskaitos
fakso, automatinės, **61**
fakso, sudaromos rankiniu
būdu, **62**
pasitikrinimo, **90**
atmintis
faksogramų spausdinimas
pakartotinai, **79**

atmintyje esančių faksogramų
spausdinimas, **79**
atsakiklis
parengimas darbui su
balso/fakso linija, **140**
parengimas darbui su
balso/fakso/AK modemo
linija, **141**
atsiliepiamas į laukiančius
skambučius, **57**
atsiliepiamo režimas, **50**
atskiri sparciojo rinkimo įrašai,
64
automatinės fakso ataskaitos,
61
automatinis dokumentų
tiektuvas, **4**
talpa, **114**

B

balso paštas
parengimas darbui su
balso/fakso linija, **142**
parengimas darbui su
balso/fakso/AK modemo
linija, **143**

C

CD-ROM, **147**

D

data, nustatymas, **70**
declaration of conformity
(European Union), **122**
(U.S.), **124, 125**

E

environment
energy consumption, **117**
etiketės
įdėjimas, **23**

F

faksas, **41, 100**
ataskaitos, **60**
atsiliepiamo režimo
nustatymas, **50**
atsiliepiamo skambučių
šablonas, **73**

blokavimas
nepageidaujamų fakso
numerių, **77**
data ir laikas, **70**
fakso sparta, **75**
fakso techniniai parametrai,
115
garsumas, **71, 72**
impulsinis numerio rinkimas,
71
klaidų taisymo režimas
(ECM), **75**
niekas neatiliepia, **73**
numatytieji, **68**
nustatymas, **127**
parengimas darbui atskira
fakso linija, **133**
parengimas darbui bendra
pokalbiams/fakso linija,
135
parengimas darbui su
balso/fakso/AK modemo
linija, **138**
parengimas darbui su
balso/fakso/AK
modemo/atsakiklio linija,
141
parengimas darbui su
balso/fakso/AK
modemo/balso pašto
linija, **143**
parengimas darbui su
balso/fakso/atsakiklio
linija, **140**
parengimas darbui su
balso/fakso/balso pašto
linija, **142**
parengimas darbui su biuro
įranga, **129**
parengimas darbui su DSL
linija, **128**
parengimas darbui su
fakso/AK modemo linija,
136
parengimas darbui su ISDN
linija, **129**
parengimas darbui su PBX
sistema, **129**

parengimas darbui su skirtingų skambučių linija, **134**
 pauzė, **59**
 perskambinimas kai linija užimta arba niekas neatsiliepia, **73**
 po kiek skambučių atsiliiepti, **53**
 popieriaus dydis, **25, 71**
 problemos siunčiant ir (arba) priimant faksogramas, **155, 156, 157, 158**
 problemos su atsakikliais, **158**
 simboliai, **59**
 skambintojo identifikatorius, **76**
 skirtingi skambučiai, **73**
 sparčiojo rinkimo numeriai, įtraukimas, **64, 65**
 sparčiojo rinkimo numeriai, panaikinimas, **66**
 sparčiojo rinkimo numeriai, papildymas, **66**
 teksto įvedimas, **59**
 toninis numerio rinkimas, **71**
 traškesių problemos telefono linijoje, **159**
 užimta linija, **73**
 fakso nustatymas nesklandumų pašalinimas, **155**
 faksograma kaip išsiųsti, **42**
 nuotraukų, **44**
 paprasčiausios faksogramos siuntimas, **43**
 patvirtinimas, **42**
 spalvotos faksogramos siuntimas, **44**
 faksogramų priėmimas, **53, 54, 55**
 faksogramų siuntimas, **42**
 faksogramų sumažinimas, kad tilptų lape, **75**
 faksogramos antraštė, **58**
 atšaukimas, **79**
 atšaukimas suplanuotos, **47**
 atsiliiepimas į skambučius, naudojantis rageliu, **57**

faksogramos siuntimas naudojant pakartotinio rinkimo funkciją, **45**
 kontrastas, **67**
 kontroliuojamas numerio rinkimas, **48**
 pašviesinimas arba patamsinimas, **68**
 pareikalavimas, **56**
 persiuntimas, **72**
 persiuntimo atšaukimas, **72**
 priėmimas, **53**
 priėmimas automatiškai, **50**
 priėmimas rankiniu būdu, **50, 54, 55, 56**
 priėmimas rankiniu būdu iš priekinio skydelio, **55**
 priėmimas rankiniu būdu iš ragelio, **56, 57**
 priėmimas rankiniu būdu iš telefono, **54**
 siuntimas iš atminties, **47**
 siuntimas rankiniu būdu, **48**
 siuntimas rankiniu būdu iš ragelio, **49, 57**
 siuntimas rankiniu būdu iš telefono, **49**
 skyra, **67**
 spartusis rinkimas, **44**
 spausdinimas pakartotinai, **79**
 sumažinimas automatiškai, **75**
 suplanuotos, **46**
 faksogramos pareikalavimas, **56**
 FCC requirements, **119**
 FCC statement, **120**
 fiziniai parametrai, **116**

G

gamykliniai nustatymai, atkūrimas, **100**
 gamyklinių nustatymų atkūrimas, **100**
 garantija, **109**
 aptarnavimas, **109**
 išplėtimas, **110**
 pareiškimas, **110**
 skubaus aptarnavimo, **109**
 trukmė, **109**
 garsai, fakso reguliavimas, **71, 72**
 garsai, savęs priežiūros, **101**

garsumas, fakso reguliavimas, **71, 72**
 geriausias kopijavimo nustatymas, **30**

H

HP Director, **3**
 HP Officejet apžvalga, **3**
 dalys, **4**
 grąžinimas, **110**
 kaip prižiūrėti, **87**
 meniu, **8**
 parengimas darbui biure, **129**
 paruošimas išsiųsti, **106**
 priekinis skydelis, **5**
 HP parama vartotojams, **103**

I

impulsinis numerio rinkimas, **71**

Į

įdėjimas popieriaus nuotraukoms, **21**
 popierius, **19**
 vokų, **20**
 įdiegimas iš naujo į Macintosh, **149**
 įdiegimas nepilnas, **148**
 įdiegti nepavyksta, **147**
 įjungimas, **151**
 įstrigęs popierius, **152**

K

kaip grąžinti HP Officejet, **110**
 kaip išsiųsti HP Officejet, **106**
 kaip prijungti USB kabelį, **153**
 kalbos nustatymas, **151**
 kasetės kaip elgtis, **92**
 kontaktų valymas, **99**
 lygiavimas, **96**
 pakeitimas, **93**
 patikrinimo ataskaita, **90**
 rašalo lygio patikrinimas, **90**
 užsakymas, **85**
 valymas, **98**
 kelių numerių telefono linija, **73**
 klaidų taisymo režimas (ECM), **75**
 klaviatūra, teksto įvedimas, **59**
 kokybė kopijavimo, **30**
 kontrastas, faksogramos, **67**

kontroliuojamas numerio
rinkimas, **48**
kopijavimas, **29**
„legal“ į „letter“, **34**
atšaukimas, **37**
didinimas, **32**
išblukusio originalo, **35**
kokybė, **30**
kopijų skaičius, **32**
nespaltvotai, **31**
numatytieji nustatymai, **31**
nuotraukų, pagerinant, **36**
popieriaus dydis, **25**
popieriaus rūšis, **23, 24**
sparta, **30**
sumažinimas, **34**
sutalpinimas puslapyje, **32**
teksto, pagerinant, **35**
kopijų skaičius
kopijavimas, **32**
kopijų sumažinimas/
padidinimas
sutalpinimas „letter“ formato
puslapyje, **34**
sutalpinimas puslapyje, **32**

L
laikas, nustatymas, **70**
lapo paraščių matmenys, **115**
laukiantys skambučiai, **57**
lygiuoti rašalo kasetę, **151**

M
maitinimo techniniai
parametrai, **116**
menių apžvalga, **8**
minimalūs reikalavimai
sistemai, **147**
modemas. Žr. AK modemas

N
nepageidaujami fakso
numeriai, **77**
nepaleidžiamas fakso vedlys,
149
nerodomas registravimo
ekranas, **149**
nesklandumų pašalinimas
įdiegimo, **145**
aparatinės įrangos
įdiegimo, **150**
aparatinės ir programinės
įrangos įdiegimo, **145**
fakso nustatymas, **155**
naudojimo, **159**

programinės įrangos
įdiegimo, **147**
nežinomos klaidos pranešimas,
148
nėra pagrindinių piktogramų,
148
nėra piktogramų, **148**
normalus kopijavimo
nustatymas, **30**
norminės pastabos, **119**
normatyvinis modelio
identifikacijos numeris,
119
numatytieji nustatymai
fakso, **68**
gamyklinių nustatymų
atkūrimas, **100**
kopijavimo, **31**
spausdinimo, **83**
numerio blokavimas, **77**
nuotraukų
faksogramos, **44**
nuotraukos
pagerinimas kopijose, **36**
sutalpinimas puslapyje, **32**
nuskaitymas
atšaukimas, **40**
didele skyra, **39**
iš priekinio skydelio, **40**
nuskaitymo techniniai
parametrai, **115**
nuskaityti, **39**
nustatymai
fakso sparta, **75**
kalbos ir šalies, **151**
nustatymas
fakso, **127**
kalbos ir šalies, **151**
nustatymas, fakso, **127**

P
pagalba, **1**
pagrindinės piktogramos, **147**
pakartotinis numerio rinkimas
siunčiant faksogramą, **45**
pakeitimas, **100**
palaukimo paslaugos, **103**
parama vartotojams, **103**
Šiaurės Amerika, **104**
Australija, **106**
garantiija, **109**
interneto svetainė, **103**
kaip kreiptis, **103**
už JAV ribų, **104**
parametrai

atsiliepiamo režimas, **50**
patikrinimo ataskaita, **90**
pašalinimas iš Macintosh, **149**
pašviesinimas
faksogramų, **68**
patamsinimas
faksogramų, **68**
kopijų, **35**
nuotraukų, **36**
persiųsti faksogramas
atšaukimas, **72**
nustatymas, **72**
perskambinimas siunčiant
faksogramą, **73**
po kiek skambučių atsiliepti
faksui, **53**
popieriaus dėklų talpa, **113**
popieriaus parametrai, **113**
popierius
„legal“ į „letter“
kopijavimas, **34**
įdėjimas, **15**
įdėjimas į įvesties dėklą, **19**
dydis, nustatymas
kopijavimui, **25**
dydis, nustatytas
faksogramoms, **71**
kad nestrigytų, **26**
kitų rūšių popieriaus
įdėjimas, **23**
netinkamos popieriaus
rūšys, **19**
originalų įdėjimas, **26**
popieriaus dydžiai, **114**
popieriaus nuotraukoms
įdėjimas, **21**
rekomenduojamas, **17**
rekomenduojamos
kopijavimui rūšys, **23**
rūšis, nustatymas, **24**
užsakymas, **85**
popierius nuotraukoms
įdėjimas, **21**
spausdinimo kasečių
lygiavimas, **96**
spausdinimo kasečių
pakeitimas, **93**
spausdinimo kasečių
valymas, **98**
spausdinimo kasetės
kontaktų valymas, **99**
stiklo valymas, **88**
priekinio skydelio ekranas, **150**
kalbos nustatymas, **151**

priekinio skydelio uždeėjimas, **150**
 priekinis skydelis, **4**
 apžvalga, **5**
 menu, **8**
 raginimo uždelsimas, **101**
 slinkties sparta, **100**
 teksto įvedimas, **59**
 priežiūra, **87**
 gamyklinių nustatymų atkūrimas, **100**
 išorės valymas, **89**
 pasitikrinimo ataskaita, **90**
 rašalo lygio patikrinimas, **90**
 savęs priežiūros garsai, **101**
 skaitytuvo dangčio baltos juostelės valymas, **89**
 slinkties spartos nustatymas, **100**
 programinė įranga, **147**
 spausdinimas iš jos, **81**
 programinės įrangos įdiegimas, **147**
 programinės įrangos įdiegimas iš naujo, **148**
 puslapio nustatymo dialogo langas, **82**

R

ragelis
 faksogramos priėmimas, **56**
 faksogramos siuntimas, **49**
 kaip naudotis, **57**
 laukiantys skambučiai, **57**
 raginimo uždelsimas, nustatymas, **101**
 rankiniu būdu sudaromos fakso ataskaitos, **62**
 rašalas
 lygio patikrinimas, **90**
 rašalo kasetė, **151**
 rašalo kasetė tuščia, **152**
 rašalo kasetės. žr. spausdinimo kasetės
 raudonas X USB ekrane, **147**
 regulatory notices
 Canadian statement, **121**
 declaration of conformity (European Union), **122**
 declaration of conformity (U.S.), **124, 125**
 European Economic Area, **122**
 FCC requirements, **119**
 FCC statement, **120**

German statement, **122**
 Korea statement, **123**
 notice to users in Canada, **121**

S

simboliai, **59**
 siųsti faksogramą vėliau, **46**
 skaitmeninių vaizdų monitorius, **149**
 skaitytuvo dangčio balta juostelė, valymas, **89**
 skambintojo identifikatorius, **76**
 skambučiai, atsiliepimo šablonas, **73**
 skirtingi skambučiai, **73**
 skyra, **67**
 faksogramos, **67**
 slinkties sparta, **100**
 spalvos
 pagerinimas nuotraukose, **36**
 sodrumas, **35**
 spalvotos faksogramos, **44**
 sparčiojo rinkimo numeriai
 apžvalga, **63**
 įtraukimas, **64, 65**
 faksogramos siuntimas naudojant spartųjį numerio rinkimą, **44**
 panaikinimas, **66**
 papildymas, **66**
 sparčiojo rinkimo numerių grupės, **65**
 sparta
 kopijavimo, **30**
 priekinio skydelio raginimo uždelsimas, **101**
 slinkties priekiniame skydelyje, **100**
 sparta, bps, **75**
 spartaus kopijavimo nustatymas, **30**
 spausdinimas, **81**
 atšaukimas, **84**
 atmintyje esančių faksogramų, **79**
 esamų nustatymų pakeitimas, **83**
 fakso ataskaitų, **60**
 iš programinės įrangos, **81, 82**
 numatytųjų nustatymų pakeitimas, **83**

pasitikrinimo ataskaitos, **90**
 spausdinimas kasetės lygiavimas, **96, 151**
 spausdinimas, nekokybiškai, **152**
 spausdinimo dialogo langas išdėstymo skydelis, **84**
 išvesties pasirinkčių skydelis, **84**
 kopijų ir puslapių skydelis, **84**
 popieriaus rūšies/kokybės skydelis, **84**
 spausdinimo kasečių pakeitimas, **93**
 spausdinimo kasetė, **151**
 spausdinimo kasetė tuščia, **152**
 spausdinimo kasetės kaip elgtis, **92**
 kontaktų valymas, **99**
 lygiavimas, **96**
 pakeitimas, **93**
 pasitikrinimo ataskaita, **90**
 rašalo lygio patikrinimas, **90**
 užsakymas, **85**
 valymas, **98**
 spausdinimo klaida, **152**
 spausdinimo parametrai, **82**
 stiklas, kaip valyti, **88**
 sustabdymas
 faksogramos, **79**
 kopijavimo, **37**
 nuskaitymo, **40**
 spausdinimo, **84**
 suplanuotos faksogramos, **47**
 sutalpinimas puslapyje, **32**
 sveikinimo atvirukai, **23**

Š

šalies nustatymas, **151**

T

techninė informacija
 aplinkos duomenys, **116**
 automatinio dokumentų tiekimo talpa, **114**
 fakso techniniai parametrai, **115**
 fiziniai parametrai, **116**
 lapo paraščių matmenys, **115**
 maitinimo techniniai parametrai, **116**

nuskaitymo techniniai
parametrai, **115**
popieriaus dėklų talpa, **113**
popieriaus dydžiai, **114**
popieriaus parametrai, **113**
tekstas
įvedimas klaviatūra, **59**
pagerinimas kopijose, **35**
telefono laidas, **100**
telefono laido pakeitimas, **100**
telefonų numeriai, paramos
vartotojams, **103**

toninis numerio rinkimas, **71**
tuščia spausdinimo kasetė, **152**

U
USB kabelio prijungimas, **153**
USB kabelis, **147, 153**
užblokuota karietėlė, **152**
užsakymas
kitų eksploatacinių
medžiagų, **86**
laikmenų, **85**
spausdinimo kasečių, **85**

V
valymas
baltos juostelės skaitytuvo
dangtyje, **89**
išorės, **89**
spausdinimo kasečių, **98**
spausdinimo kasetės
kontaktų, **99**
stiklo, **88**
vokai
įdėjimas, **20**

Apsilankykite hp officejet informacijos centre

Jame yra visko, kas padėtų Jums išgauti daugiausia naudos iš savo HP Officejet.

- Techninė parama
- Eksploatacinės medžiagos ir informacija kaip jas užsisakyti
- Darbo patarimai
- Kaip pagerinti Jūsų produktą

www.hp.com/support

© 2004 Hewlett-Packard Company



Išspausdinta ant perdirbto popieriaus.

Printed in [country].



Q5600-90144